Samsung GALAXY S4 ACTIVE
GT-I9295

Instrukcja obsługi

www.samsung.pl
www.samsung.com

Instrukcja obsługi — informacje

W urządzeniu zastosowano wyjątkową technologię, opracowaną przez firmę Samsung, i restrykcyjne standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu szczegółowe zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

- Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość może się różnić od finalnego produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez operatorów sieci lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć w witrynie firmy Samsung pod adresem *www.samsung.pl*.
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie firm innych niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediów.
- Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni abonament. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadamiania. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.

Ikony pomocnicze

⚠ **Ostrzeżenie**: sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

❗ **Przestroga**: sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu

✎ **Uwaga**: wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Prawa autorskie

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ oraz logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

DivX®, DivX Certified® oraz powiązane logo to zastrzeżone znaki towarowe firmy Rovi Corporation lub jej podmiotów zależnych i są używane na podstawie licencji.

DIVX VIDEO INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo opracowany przez firmę DivX, LLC, podmiot zależny firmy Rovi Corporation. To urządzenie posiada oficjalny certyfikat DivX Certified®, który świadczy, ze urządzenie przeszło rygorystyczne testy sprawdzające, czy odtwarza ono filmy DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć w witrynie *www.divx.com*.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE

W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD) niniejsze urządzenie typu DivX Certified® musi zostać zarejestrowane. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD. Więcej informacji dotyczących dokończenia procesu rejestracji można znaleźć w witrynie *vod.divx.com*.

Urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX Certified® umożliwiającym odtwarzanie plików wideo DivX® o maksymalnej rozdzielczości HD 720p, w tym również zawartości typu premium.

Spis treści

Wprowadzenie

7 Wygląd urządzenia
9 Przyciski
10 Zawartość opakowania
11 Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
14 Ładowanie baterii
16 Wkładanie karty pamięci
18 Włączanie i wyłączanie urządzenia
19 Trzymanie urządzenia
19 Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
19 Regulacja głośności
19 Przełączanie do trybu cichego

Podstawowe informacje

20 Ikony wskaźników
21 Korzystanie z ekranu dotykowego
24 Ruchy sterujące
27 Ruchy dłoni
28 Air gesture
31 Air View
31 Inteligentne wstrzymanie
32 Inteligentne przewijanie
32 Zwiększanie czułości ekranu dotykowego
33 Aktywowanie funkcji Wiele okien
34 Powiadomienia
36 Ekran startowy
38 Ekran blokady
40 Korzystanie z aplikacji
40 Ekran aplikacji
41 Pomoc
42 Wprowadzanie tekstu
44 Podłączanie do sieci Wi-Fi
45 Konfiguracja konta
46 Przesyłanie plików
47 Zabezpieczanie urządzenia
49 Aktualizowanie urządzenia

Komunikacja

50 Telefon
56 Kontakty
60 Wiadomości
61 E-mail
63 Google Mail
65 Hangouts
65 Google+
66 Zdjęcia
66 ChatON

WWW i sieć

67 Internet
68 Chrome
69 Bluetooth
70 Screen Mirroring
71 Samsung Link

72 Group Play
74 NFC
75 S Beam
76 WatchON

Multimedia

77 Muzyka
79 Aparat
86 Galeria
90 Story Album
94 Wideo
95 YouTube
96 Flipboard

Sklepy z aplikacjami i multimediami

97 Sklep Play
98 Samsung Apps
98 Książki Play
99 Filmy i TV Play
99 Muzyka Play
99 Gry Play
99 Kiosk Play

Narzędzia

100 S Notatka
103 S Terminarz
105 Dropbox
106 Chmura
107 Dysk
108 Zegar
110 Kalkulator
110 S Health
118 S Tłumacz
119 Dyktafon
121 S Voice
122 Google
123 Wyszukiwanie głosowe
123 Moje pliki
124 Pobrane
124 TripAdvisor
124 Czytnik optyczny

Podróże i miejsca w pobliżu

126 Mapy

Ustawienia

127 Ustawienia — informacje
127 Połączenia
131 Moje urządzenie
146 Konta
147 Więcej
150 Ustawienia Google

Rozwiązywanie problemów

Wprowadzenie

Wygląd urządzenia

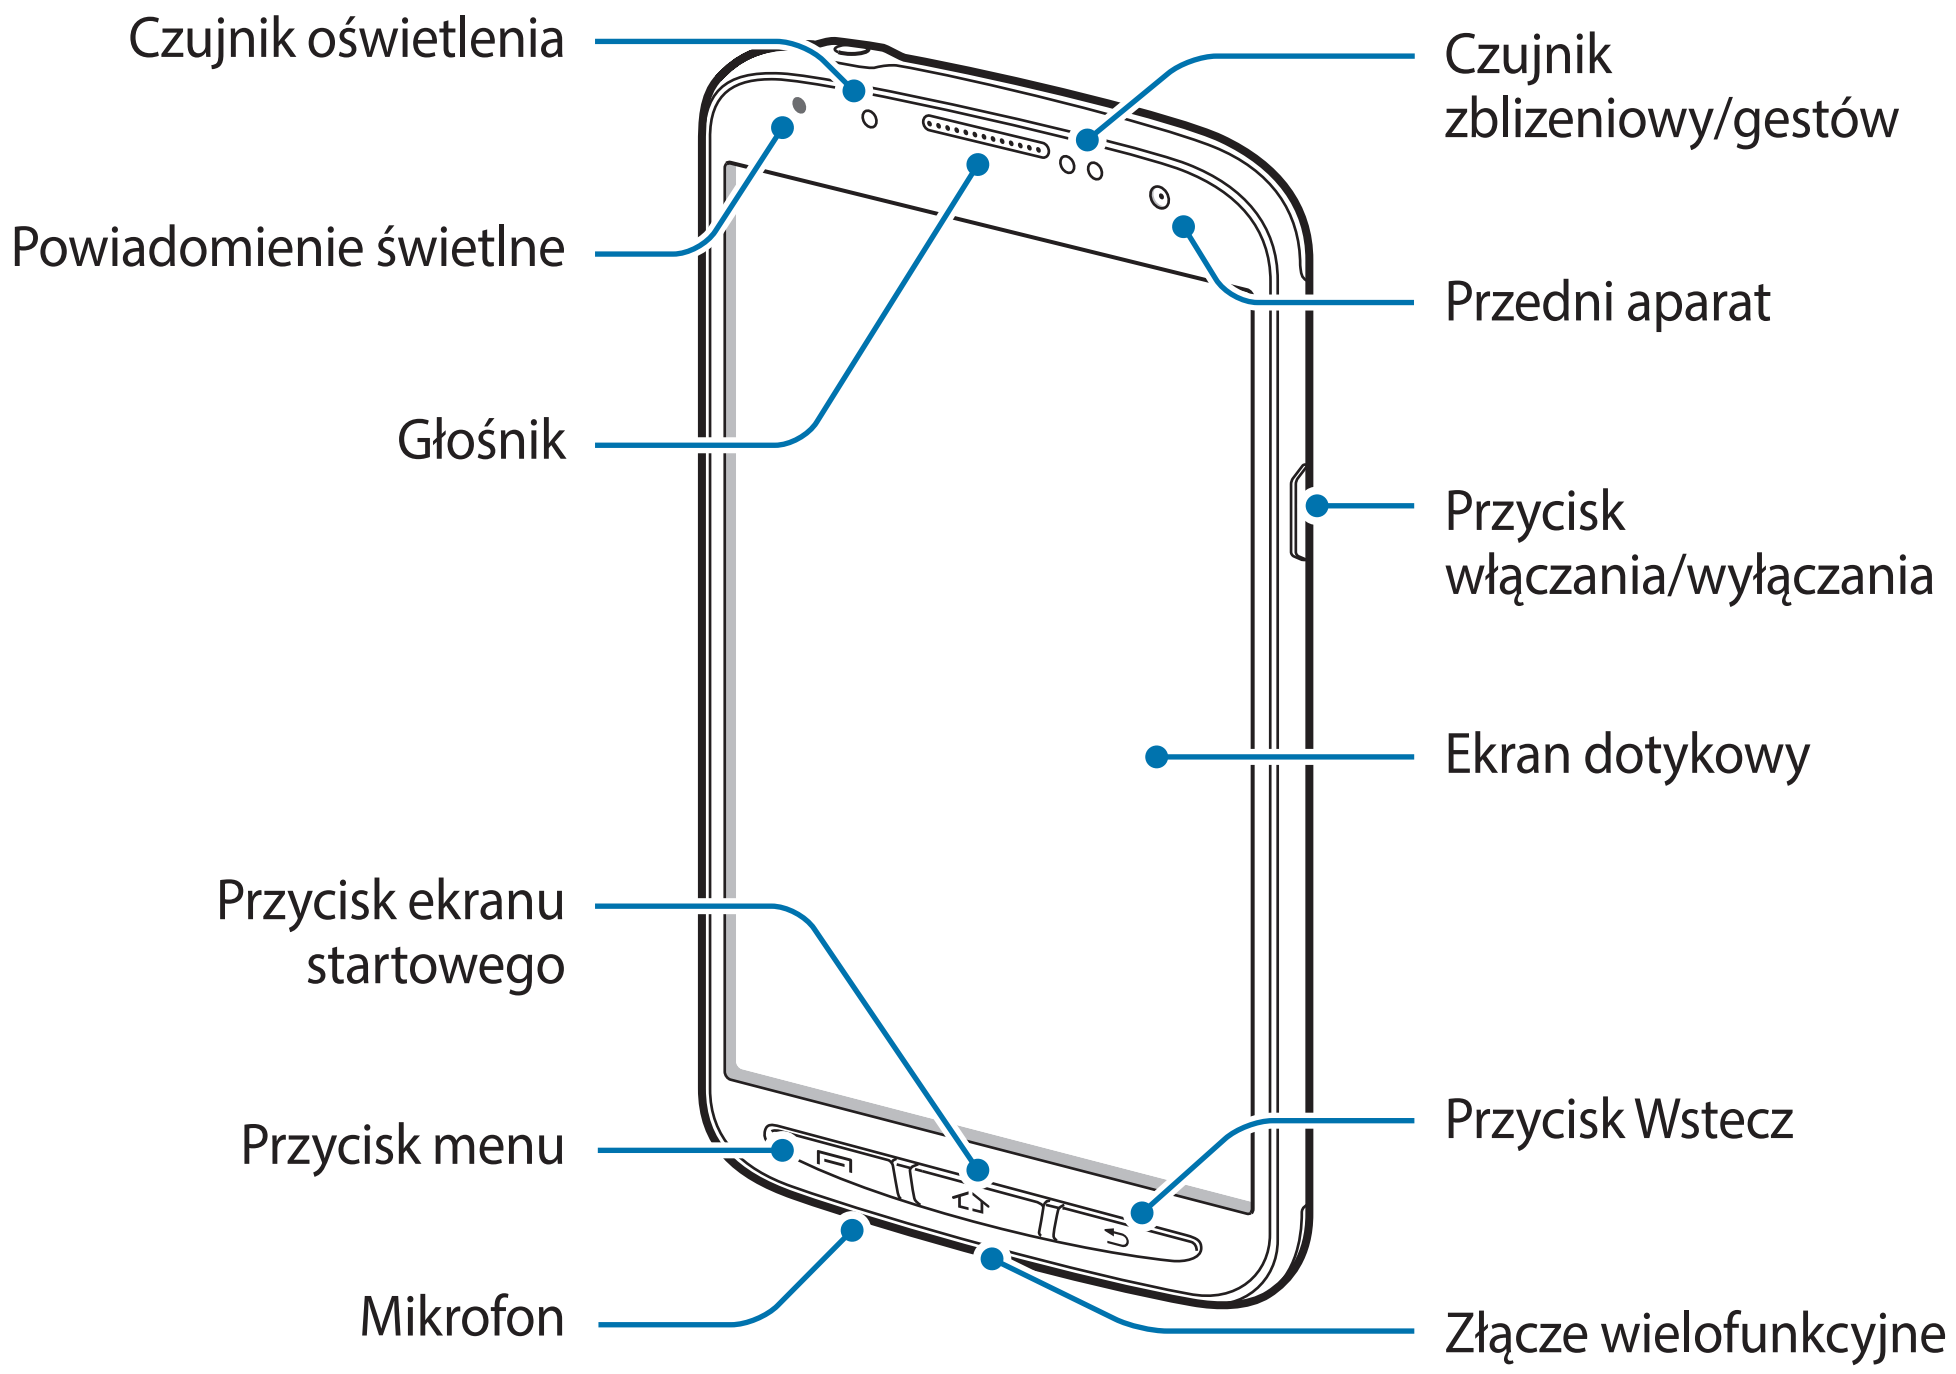
Czujnik oświetlenia
Powiadomienie świetlne
Głośnik
Przycisk ekranu startowego
Przycisk menu
Mikrofon
Czujnik zblizeniowy/gestów
Przedni aparat
Przycisk włączania/wyłączania
Ekran dotykowy
Przycisk Wstecz
Złącze wielofunkcyjne

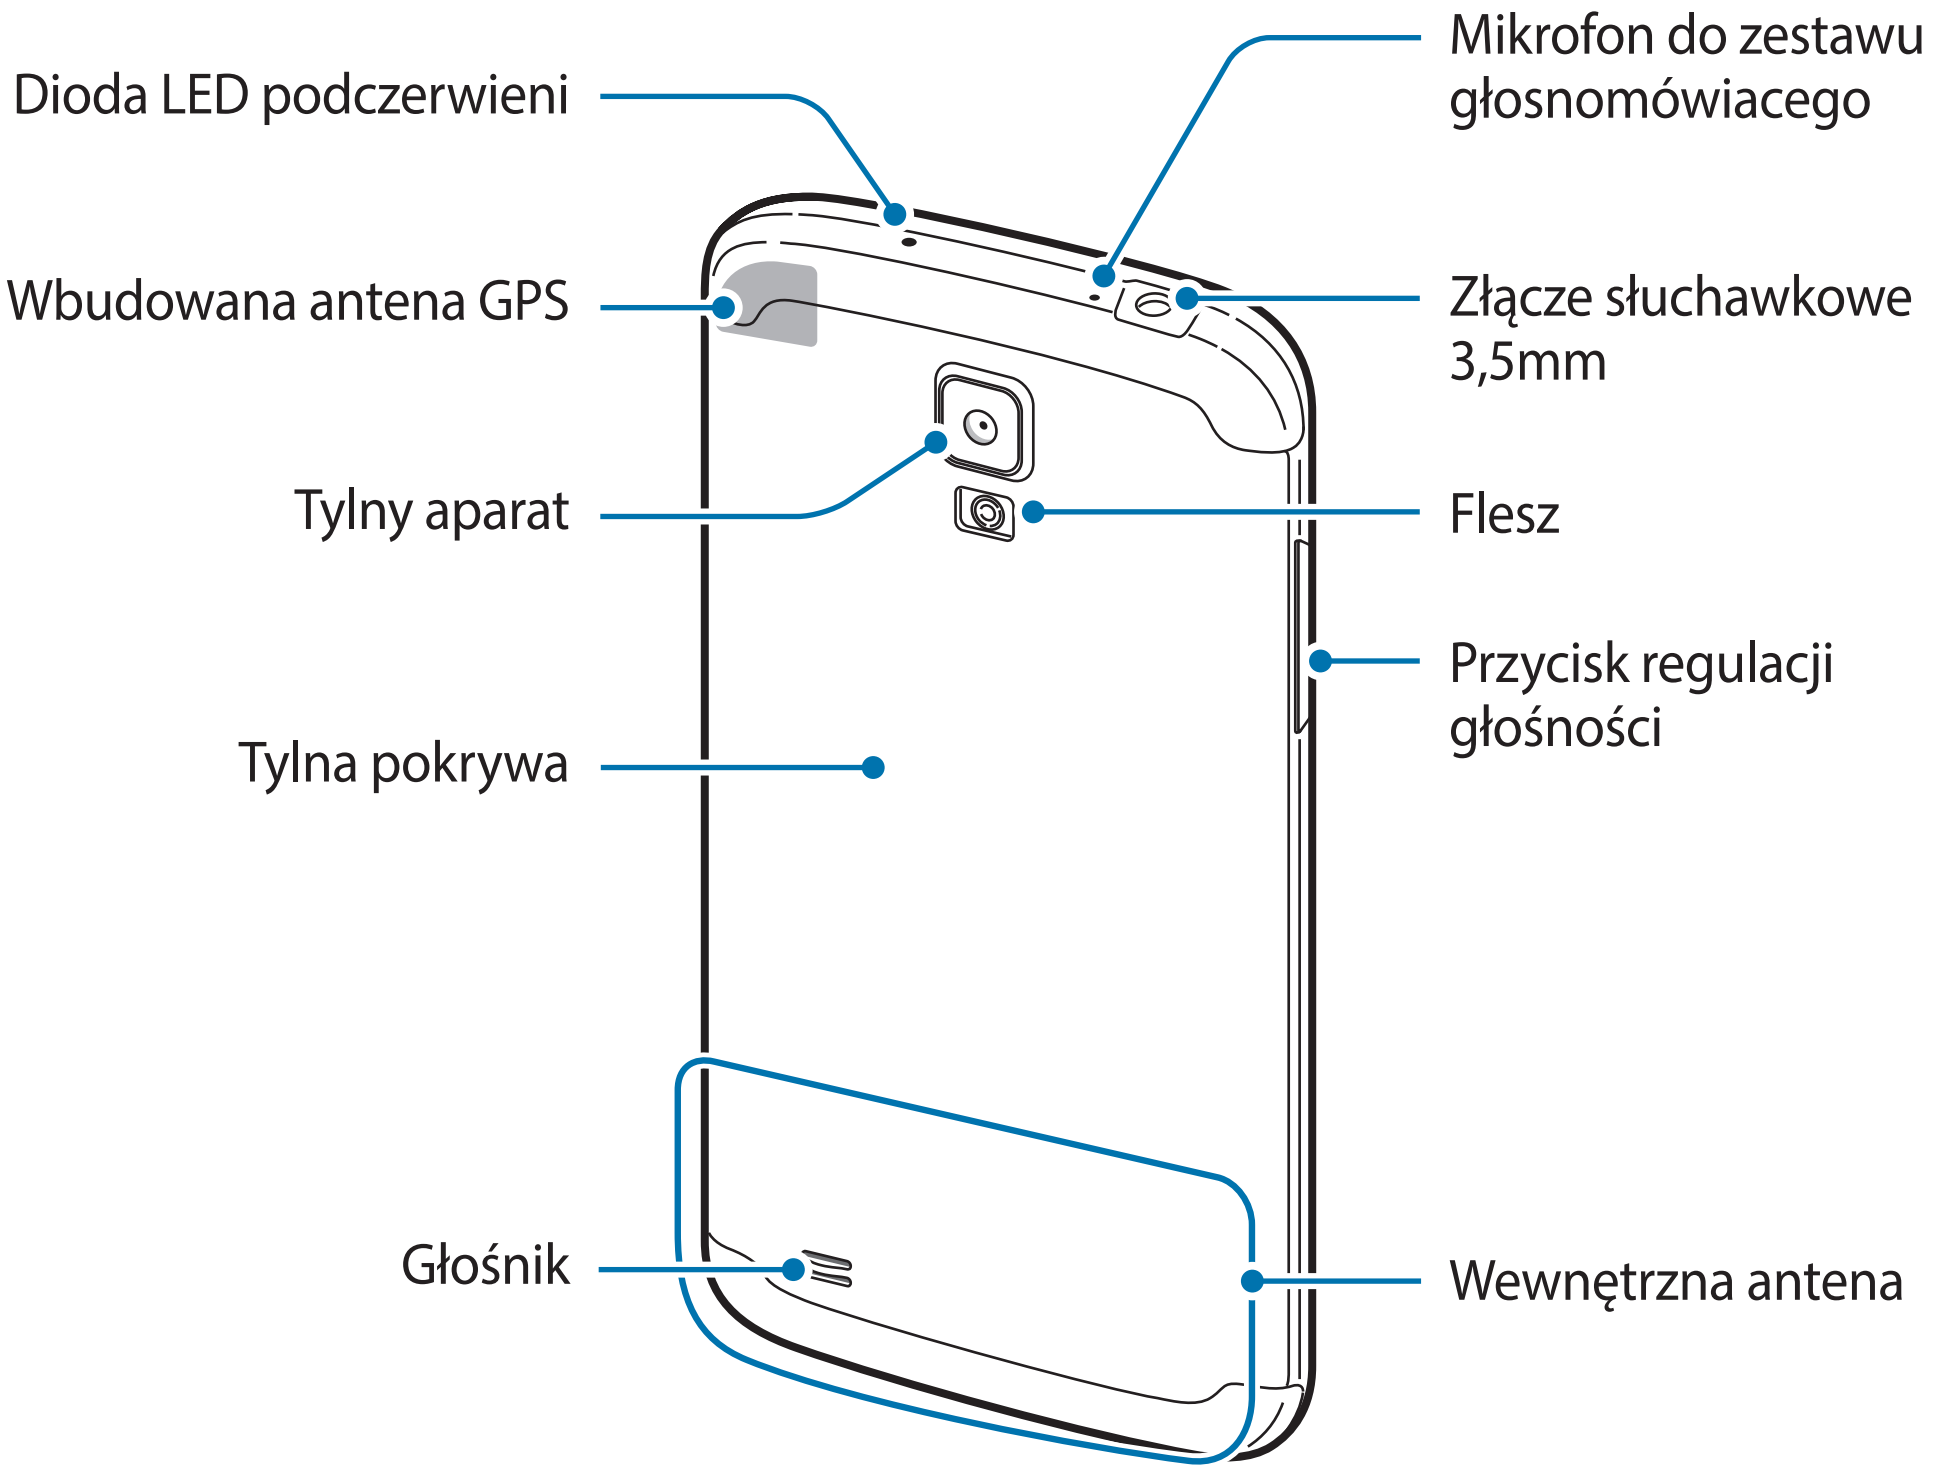
Dioda LED podczerwieni
Wbudowana antena GPS
Tylny aparat
Tylna pokrywa
Głośnik
Mikrofon do zestawu głosnomówiacego
Złącze słuchawkowe 3,5mm
Flesz
Przycisk regulacji głośności
Wewnętrzna antena

Mikrofon w górnej części urządzenia jest aktywny tylko wtedy, gdy jest używana funkcja trybu głośnomówiącego lub podczas nagrywania filmów.

- Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
- Nie należy używać folii ochronnej na ekran. Może to być przyczyną nieprawidłowego działania czujnika dotyku.

Utrzymanie wodo- i pyłoszczelności

Wodo i pyłoszczelność urządzenia zależy od tego, czy urządzenie zostało szczelnie zamknięte. Aby nie uszkodzić urządzenia, należy przestrzegać następujących zasad.

- Należy przemyć urządzenie czystą wodą po wystawieniu go na działanie słonej lub zjonizowanej wody.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie poniżej głębokości 1 m i utrzymywać go w zanurzeniu przez ponad 30 minut.
- Jeśli urządzenie jest mokre, dokładnie je wytrzyj czystą miękką szmatką.
- Tylna pokrywa, osłona złącza słuchawkowego i osłona gniazda wielofunkcyjnego mogą się poluzować, jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub coś w nie uderzy. Należy upewnić się, że wszystkie osłony dobrze przylegają i są szczelnie zamknięte. W przeciwnym razie mogą one przepuszczać wodę i pył.
- Osłonę gniazda wielofunkcyjnego należy utrzymywać w czystości i uważać, aby jej nie uszkodzić.
- Jeżeli urządzenie było zanurzone w wodzie i mikrofon jest mokry osoby dzwoniące mogą nie słyszeć dobrze dźwięku podczas połączenia. Należy upewnić się, że mikrofon jest czysty i suchy, wycierając go suchą szmatką i pozwalając, aby urządzenie wyschło na powietrzu.
- Na podstawie prób przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku stwierdzono, że urządzenie jest pyło- i wodoszczelne w pewnych okolicznościach (spełnia wymagania stopnia ochrony IP67 zgodnie z międzynarodową normą IEC 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy [Kod IP]; warunki próby: 15–35°C, 86–106 kPa, 1 m przez 30 minut). Urządzenie z tej kategorii nie są jednak nigdy całkowicie odporne na uszkodzenia spowodowane przez wodę.

Przyciski

Przycisk		Funkcja
	Włączania / wyłączania	• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 7 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie po wystąpieniu krytycznego błędu lub zawieszeniu. • Naciśnij, aby zablokować lub odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego.
	**Menu**	• Naciśnij, aby otworzyć listę opcji dostępnych na bieżącym ekranie. • Naciśnij i przytrzymaj ekran startowy, aby uruchomić usługę wyszukiwania Google Search.
	**Ekran startowy**	• Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego. • Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć listę ostatnich aplikacji.
	**Wstecz**	• Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu. • Naciśnięcie i przytrzymanie pozwala aktywować lub dezaktywować funkcję Wiele okien.
	Głośność	• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonowa / 2600 mAh)
- Instrukcja obsługi

- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Niektóre akcesoria mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Uszkodzenia spowodowane używaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Należy zainstalować dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM oraz baterię z zestawu.

- Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.
- Niektóre usługi LTE mogą nie być dostępne w zależności od operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępności usług należy skontaktować się z operatorem sieci.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

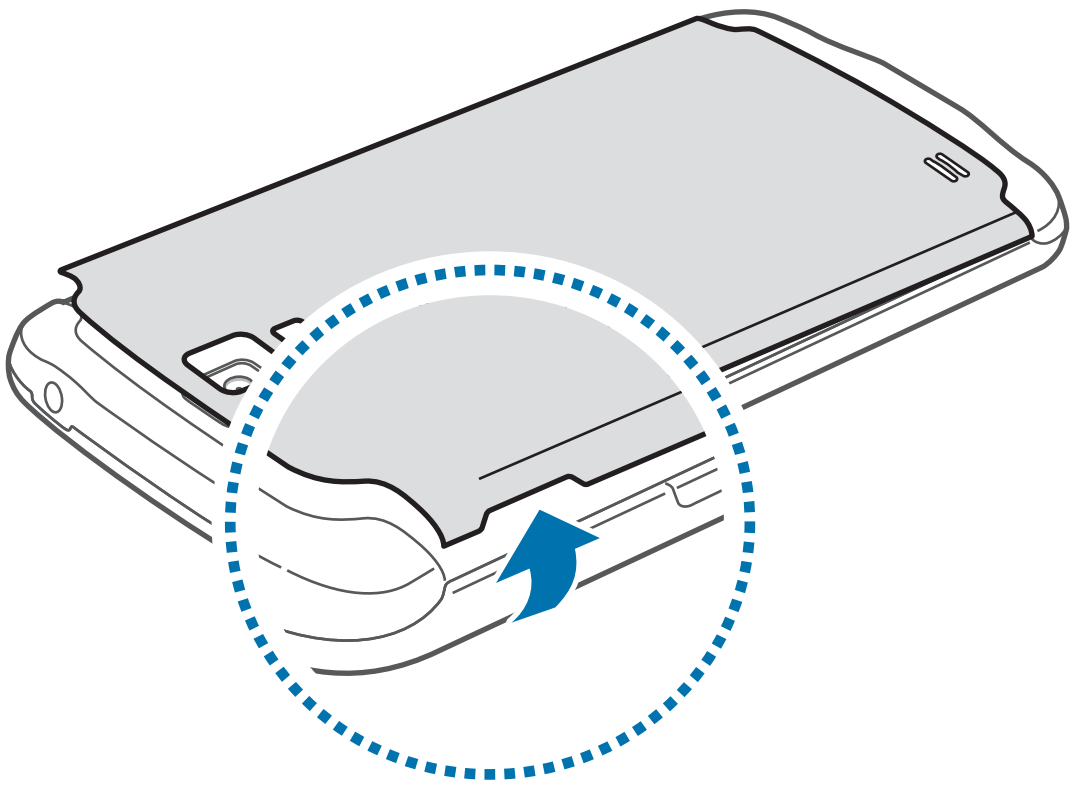

Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.

- Nie należy usuwać gumowej uszczelki z wewnętrznej części tylnej pokrywy. Może to spowodować dostanie się wody do urządzenia.
- Nie należy nadmiernie wyginać ani skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie pokrywy.

2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.

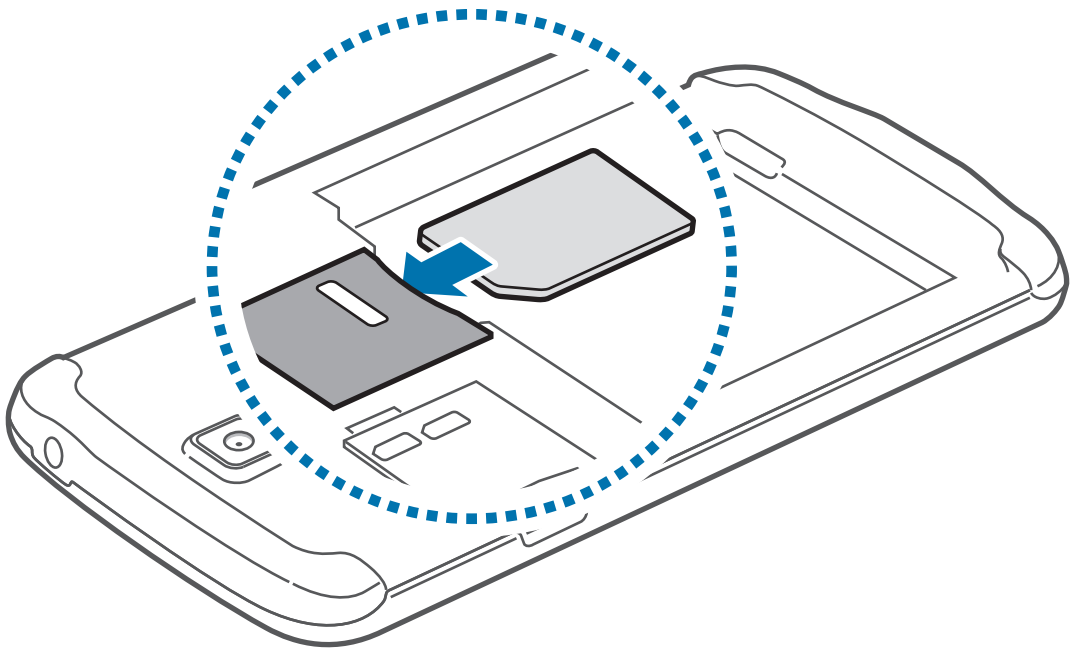

3 Wciśnij kartę SIM lub USIM do gniazda, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

- Nie należy usuwać ochronnej taśmy zakrywającej antenę, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
- Nie należy wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
- Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub kradzieżą kart.

4 Włóż baterię.

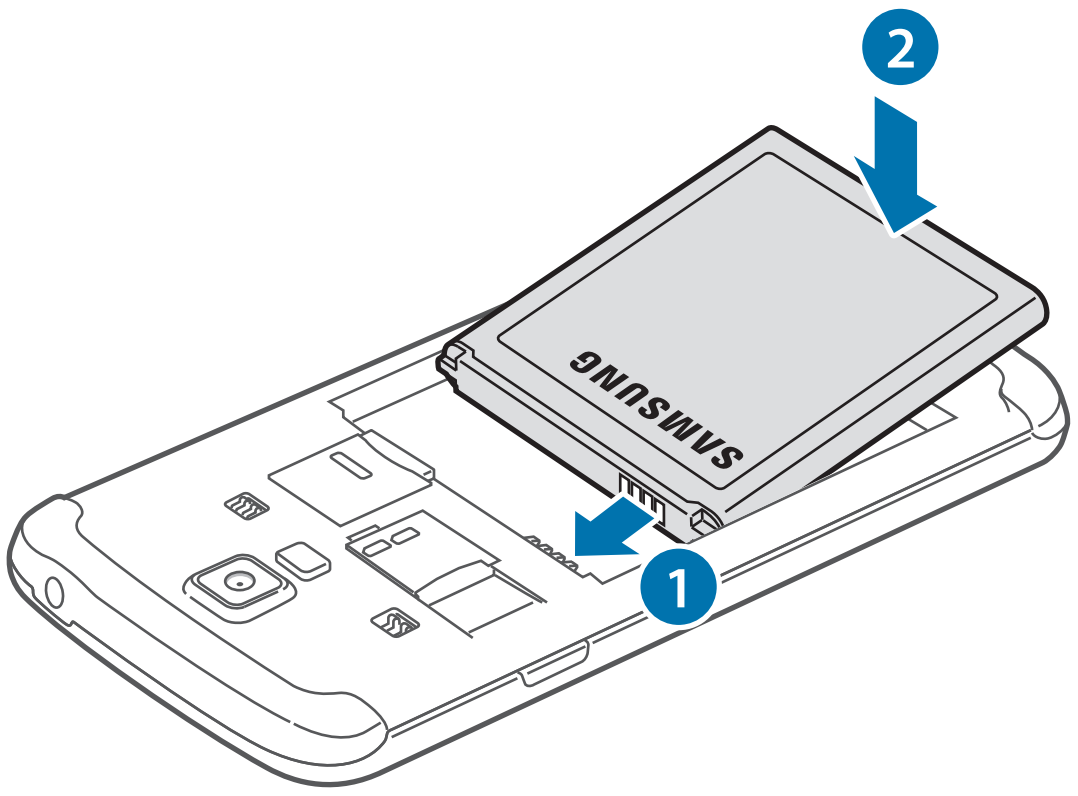

5 Załóż tylną pokrywę.

Aby zamknąć pokrywę, włóż górną część tylnej pokrywy i dociśnij kolejno każdą część. Upewnij się, czy wszystkie zaczepy w środku pokrywy (②) dobrze przylegają i są szczelnie zamknięte.

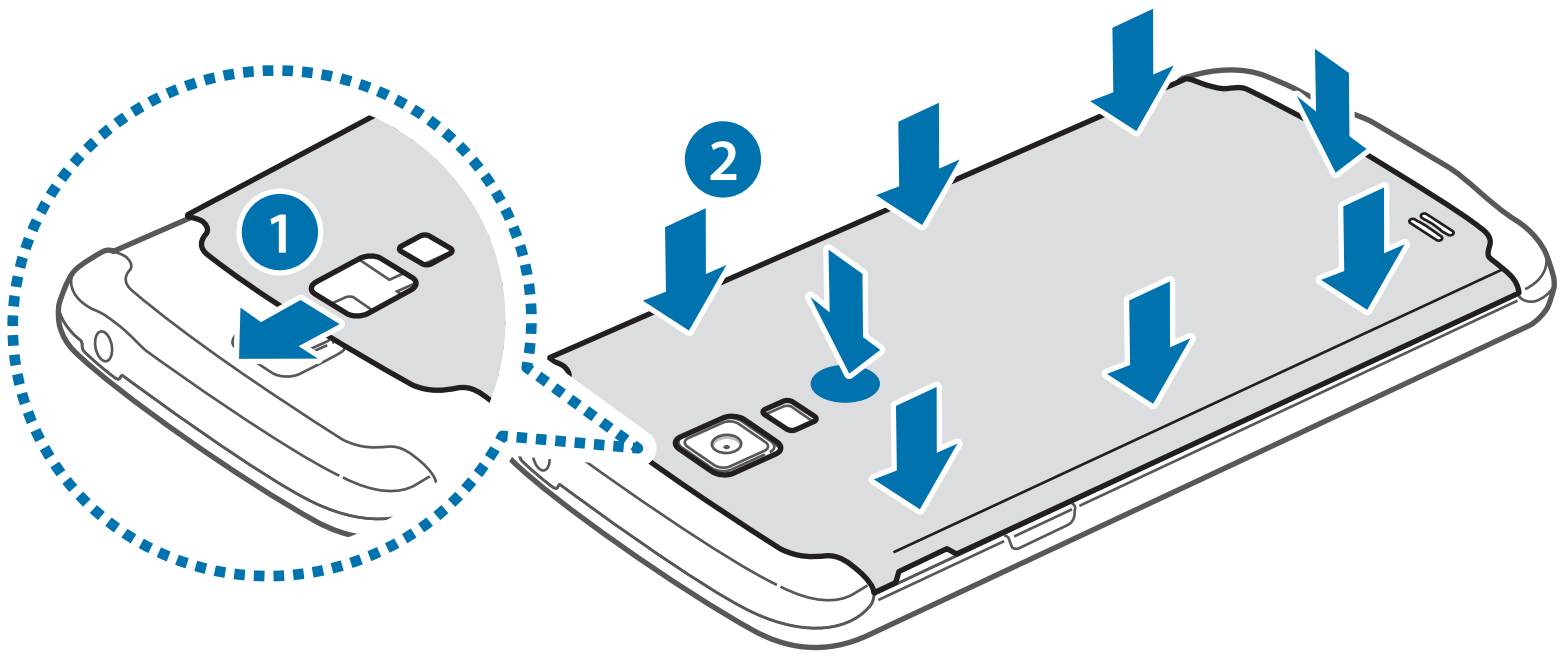

Przed nałożeniem tylnej pokrywy należy upewnić się, że na gumowej uszczelce nie ma żadnych obcych materiałów, takich jak piasek lub kurz.

Wyjmowanie karty SIM lub USIM i baterii

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wyjmiij baterię.

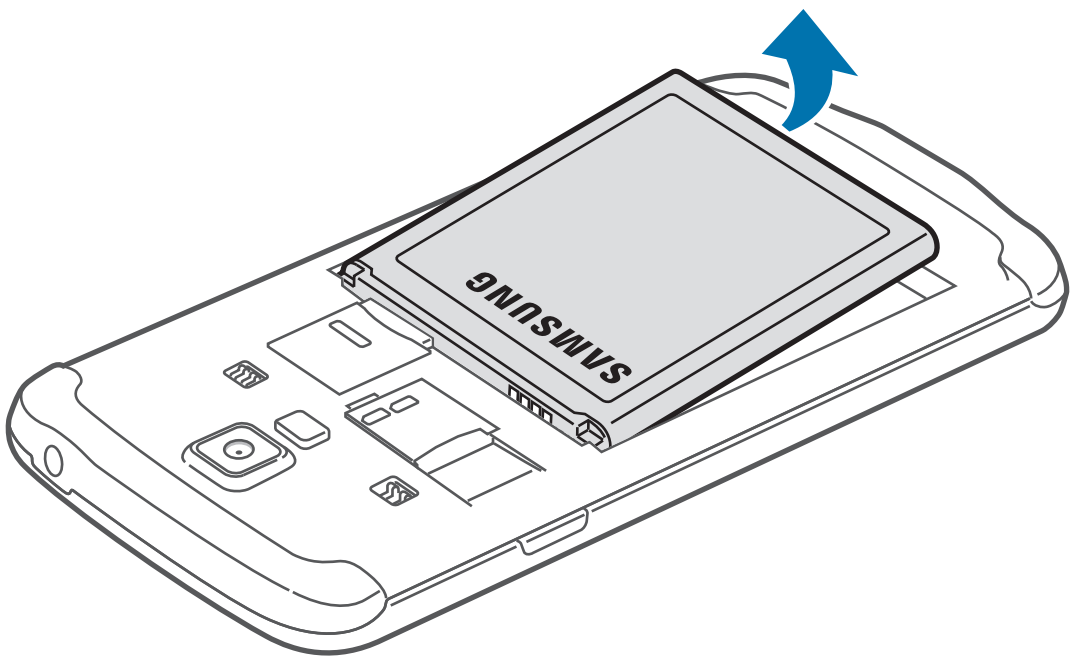

3 Naciśnij delikatnie kartę SIM lub USIM, aż poczujesz lekki opór, następnie puść i wyciągnij kartę z gniazda.

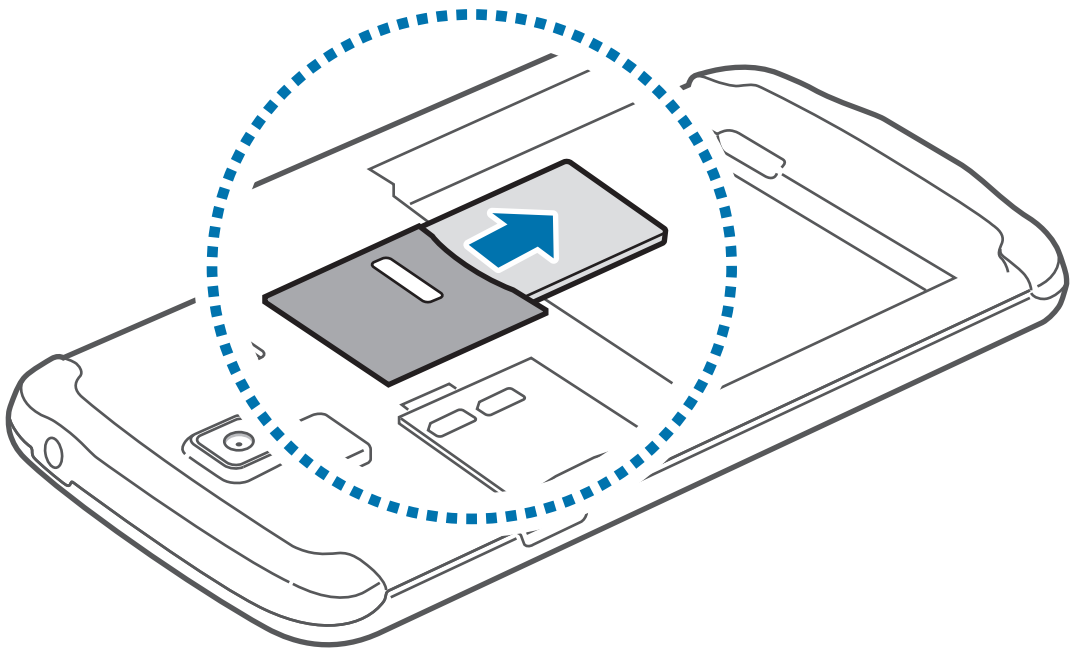

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki. Baterię można także ładować po podłączeniu urządzenia kablem USB do komputera.

Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.

- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować wyczerpaną baterię.

Ładowanie przy użyciu ładowarki

Należy podłączyć kabel USB do zasilacza USB, a następnie podłączyć koniec kabla USB do złącza wielofunkcyjnego.

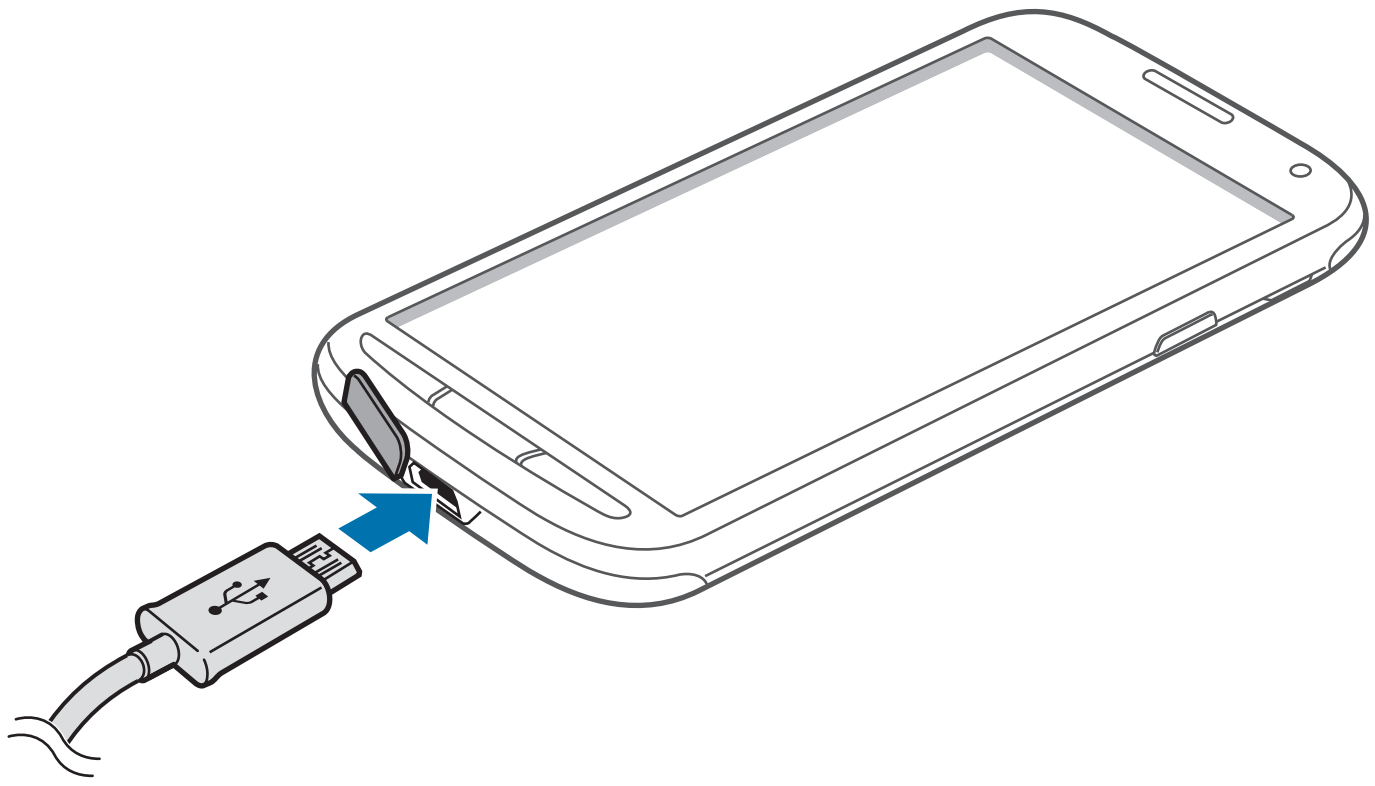

- Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
- Przed nałożeniem tylnej pokrywy należy upewnić się, że na gumowej uszczelce pokrywy złącza wielofunkcyjnego nie ma żadnych obcych materiałów, takich jak piasek lub kurz.
- Należy być ostrożnym, aby nie zniszczyć ani nie odłączyć pokrywy złącza wielofunkcyjnego. Uszkodzenie lub zgubienie pokrywy może skutkować uszkodzeniami urządzenia spowodowanymi kontaktem z wodą.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego w celu oszczędzania energii należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna podczas ładowania.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

Gdy urządzenie jest wyłączone podczas ładowania baterii, poniższe ikony wskazują bieżący stan naładowania baterii:



Ładowanie



Całkowicie naładowana

Ograniczanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Skróć czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.

- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.

- Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze **SD Memory card** w pamięci wewnętrznej.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Włóż kartę pamięci pozłacanymi stykami do dołu.
3. Wciśnij kartę pamięci do gniazda, aż do momentu zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

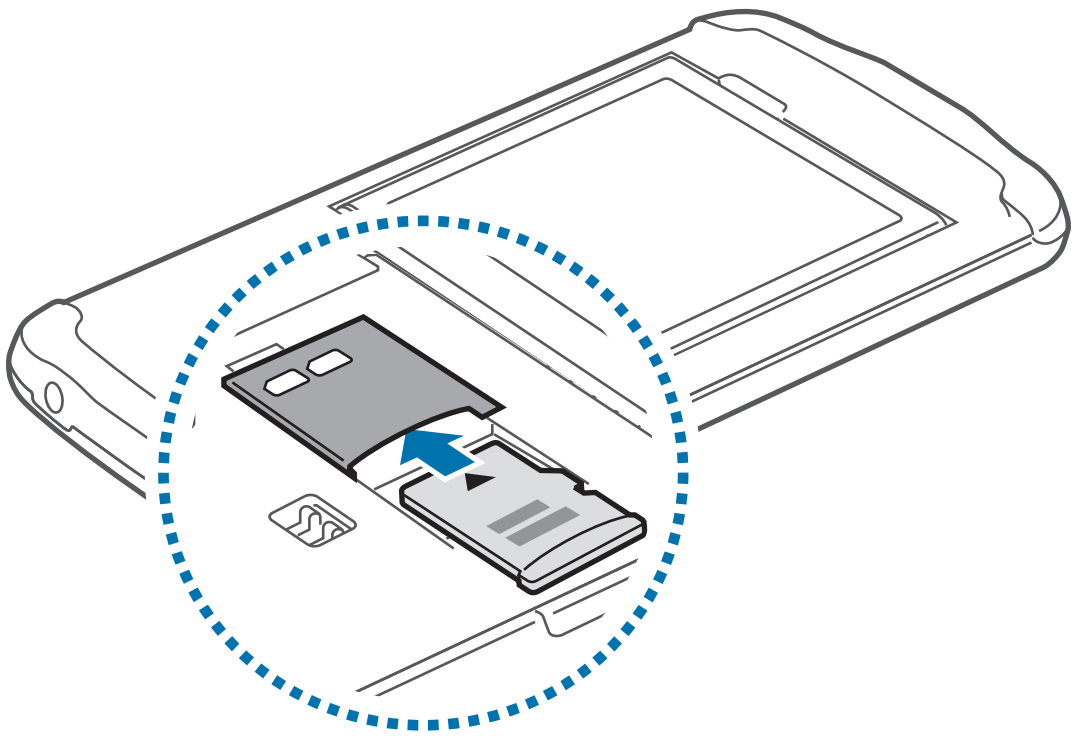

4. Załóż tylną pokrywę.

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Więcej** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.

1. Zdejmij tylną pokrywę.
2. Naciskaj kartę pamięci do momentu jej wysunięcia z urządzenia, a następnie ją wyciągnij.
3. Załóż tylną pokrywę.

Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Więcej** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

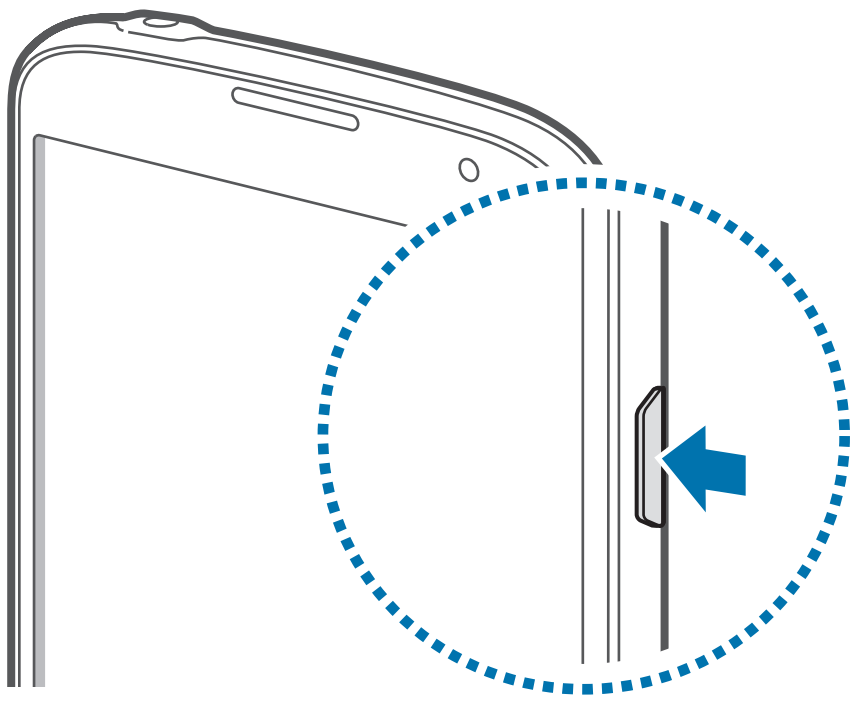

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i dotknij **Tryb Offline**, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyłączanie**.

Trzymanie urządzenia

Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Gdy urządzenie nie jest używane, należy go zablokować, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji. Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie urządzenia w tryb blokady. Urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować urządzenie, przy wyłączonym ekranie naciśnij przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego, dotknij ekranu w dowolnym miejscu, a następnie przesuń palcem w dowolnym kierunku.

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk regulacji głośności w górę lub w dół, aby dostosować głośność dzwonków lub głośność podczas odtwarzania muzyki lub filmu.

Przełączanie do trybu cichego

Użyj jednej z następujących metod:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności w dół aż do wyświetlenia opcji Tryb cichy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wycisz** lub **Wibracja**.
- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i dotknij **Dźwięk** lub **Wibracja**.

Podstawowe informacje

Ikony wskaźników

Ikony w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

Ikona	Znaczenie
⊘	Brak sygnału
📶	Moc sygnału
R 📶	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
G ⇅	Połączenie z siecią GPRS
E ⇅	Połączenie z siecią EDGE
3G ⇅	Połączenie z siecią UMTS
H ⇅	Połączenie z siecią HSDPA
H+ ⇅	Połączenie z siecią HSPA+
LTE ⇅	Połączono z siecią LTE
ᯤ	Połączono z siecią Wi-Fi
ᛒ	Aktywna funkcja Bluetooth
⌖	Włączona funkcja GPS
✆	Trwa połączenie
☎	Połączenie nieodebrane
✋	Uaktywniona funkcja gestów w powietrzu
👁	Uaktywniona funkcja inteligentnego ekranu
⟳	Zsynchronizowano z Internetem
Ψ	Podłączono do komputera
✕	Brak karty SIM lub USIM
✉	Nowa wiadomość SMS lub MMS
⏰	Alarm włączony
🔇	Włączony tryb cichy

Ikona	Znaczenie
📳	Włączony tryb wibracji
✈	Włączony tryb offline
⚠	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
🔋	Poziom naładowania baterii

Korzystanie z ekranu dotykowego

Do obsługi ekranu dotykowego należy używać tylko palców.

- Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.

- Ekran dotykowy może nie być aktywny w wodzie.
- Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się poza obszarem sterowania dotykiem.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.

Gesty wykonywane palcami

Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij go palcem.

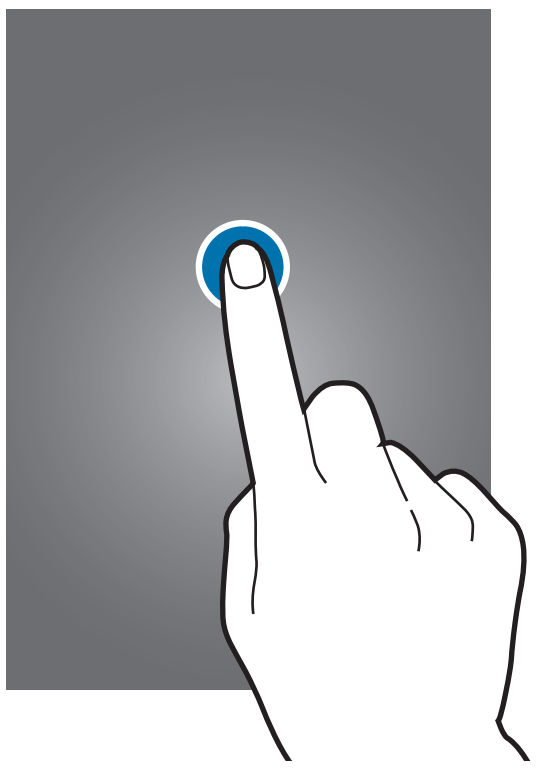

Przeciąganie

Aby przenieść ikonę, miniaturę lub podgląd w nowe miejsce, dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

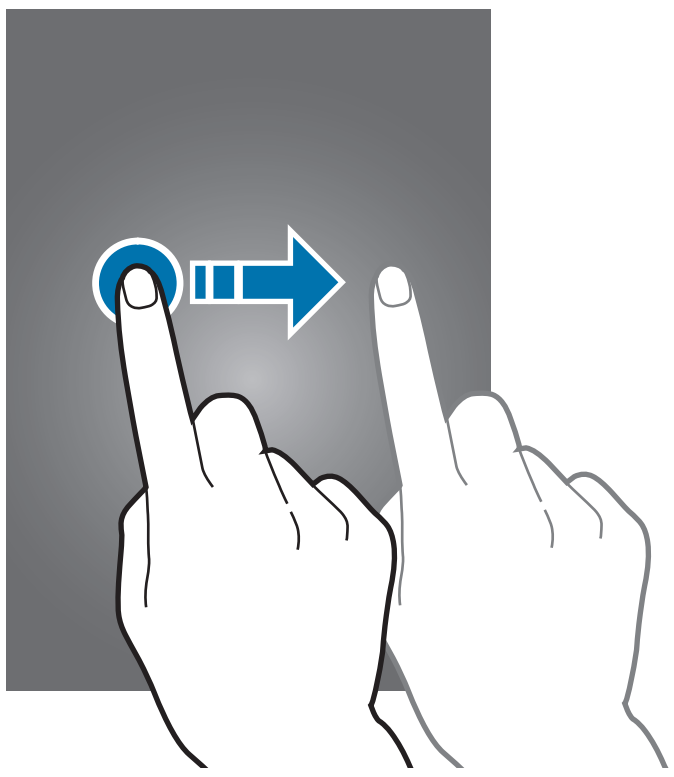

Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie strony WWW, mapy lub obrazu, aby powiększyć jego część. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

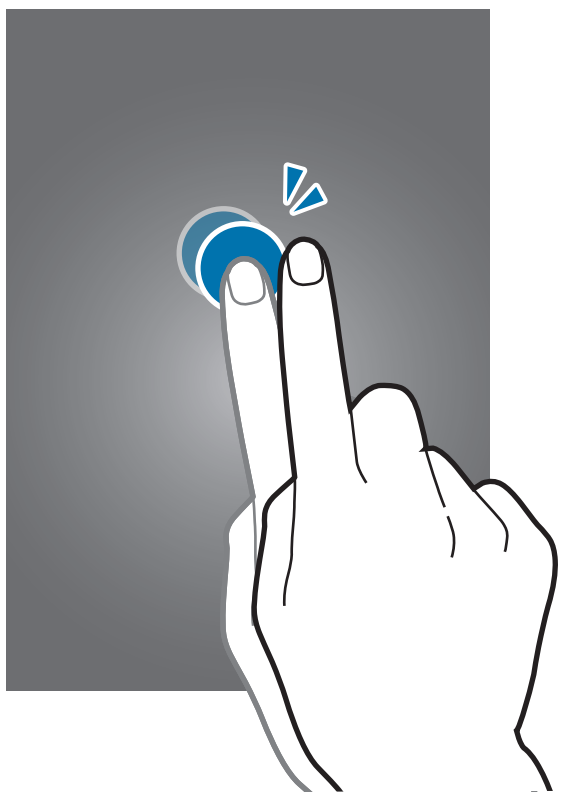

Przesuwanie

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny panel. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę, jak np. kontakty.

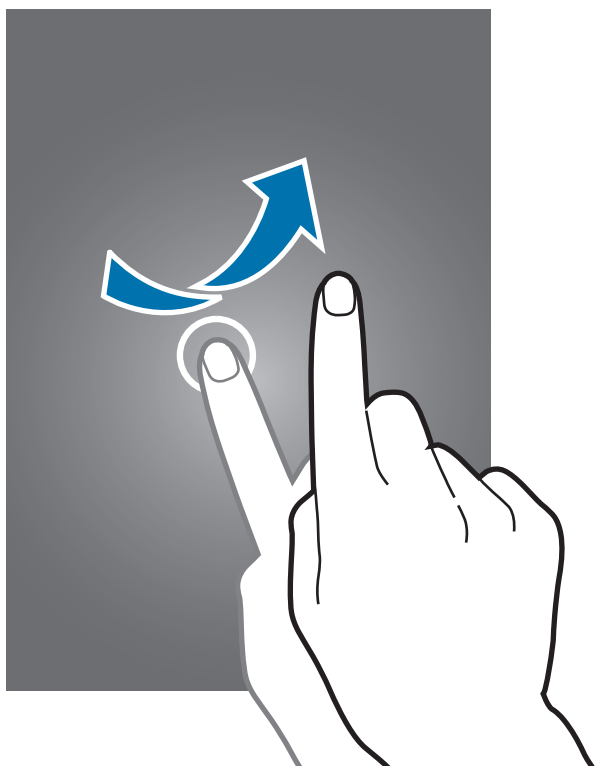

Ściskanie

Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń palce, aby pomniejszyć.

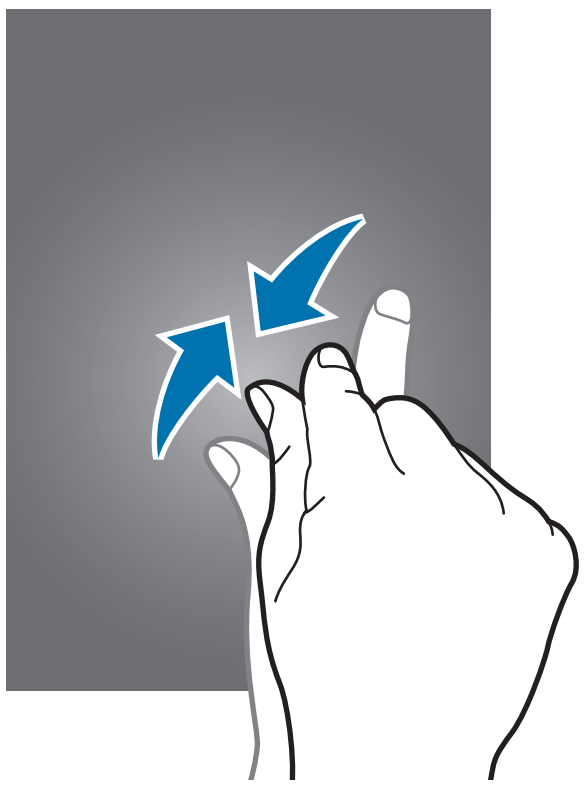

Ruchy sterujące

Proste ruchy umożliwiają kontrolowanie urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów jest aktywna. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Ruchy i gesty** → **Ruch**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruch** w prawo.

Zbyt silne potrząsanie urządzeniem lub uderzanie w nie może spowodować niezamierzone efekty. Należy o tym pamiętać podczas sterowania.

Obracanie ekranu

Wiele aplikacji umożliwia wyświetlanie ekranu w orientacji pionowej lub poziomej. Obrócenie urządzenia powoduje automatyczne dostosowanie ekranu do nowej orientacji.

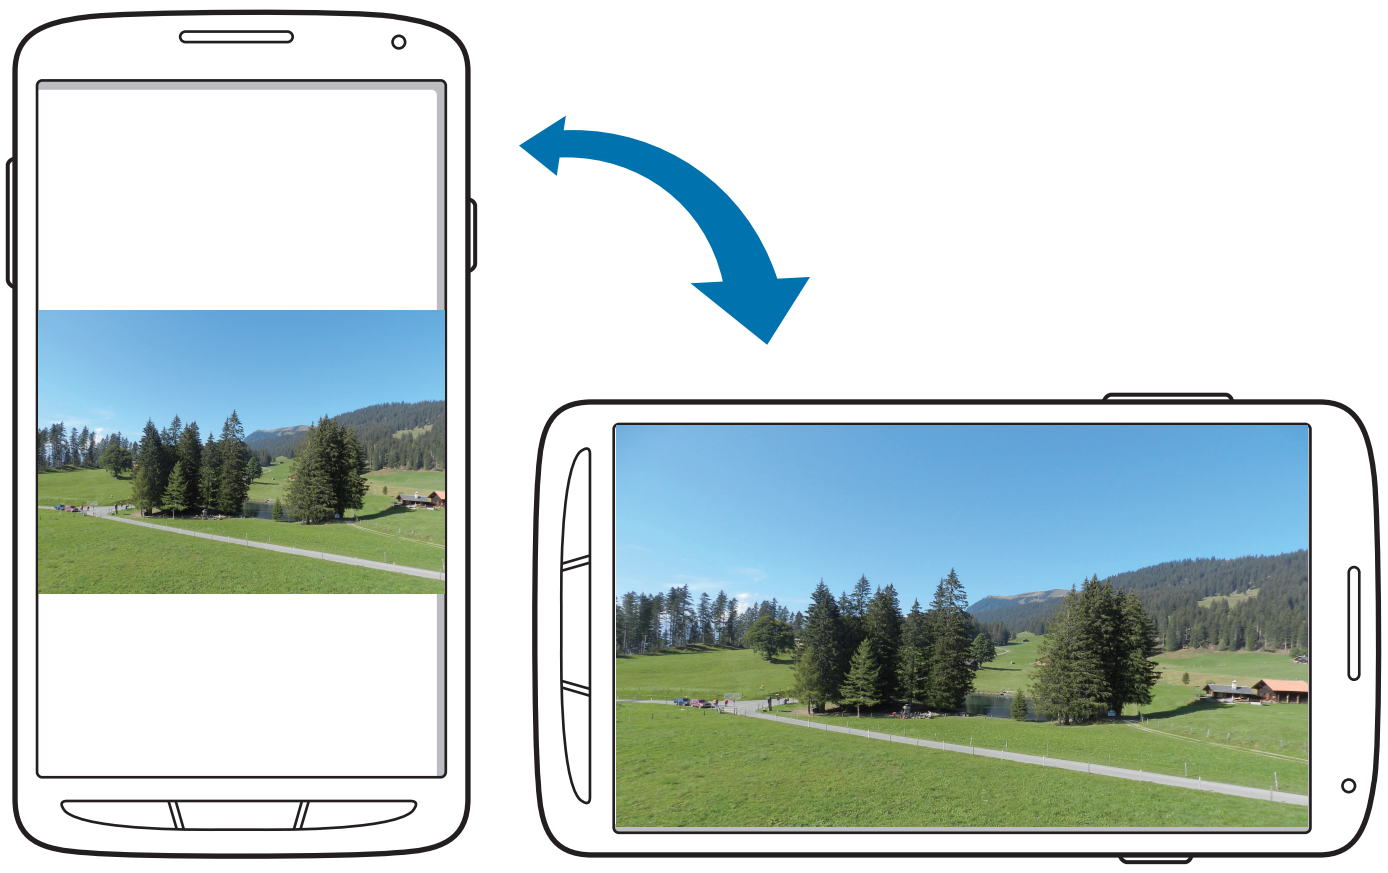

Aby wyłączyć funkcję automatycznego obracania ekranu, otwórz panel powiadomień i usuń zaznaczenie **Obrót ekranu**.

- W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.
- Niektóre aplikacje wyświetlają inny ekran zależnie od orientacji. Po zmianie orientacji na poziomą kalkulator przełącza się na kalkulator naukowy.

Podniesienie

Gdy urządzenie — które było nieaktywne przez pewien czas lub miało wyłączony ekran — zostanie podniesione, będzie wibrować, gdy są nieodebrane połączenia lub nowe wiadomości.

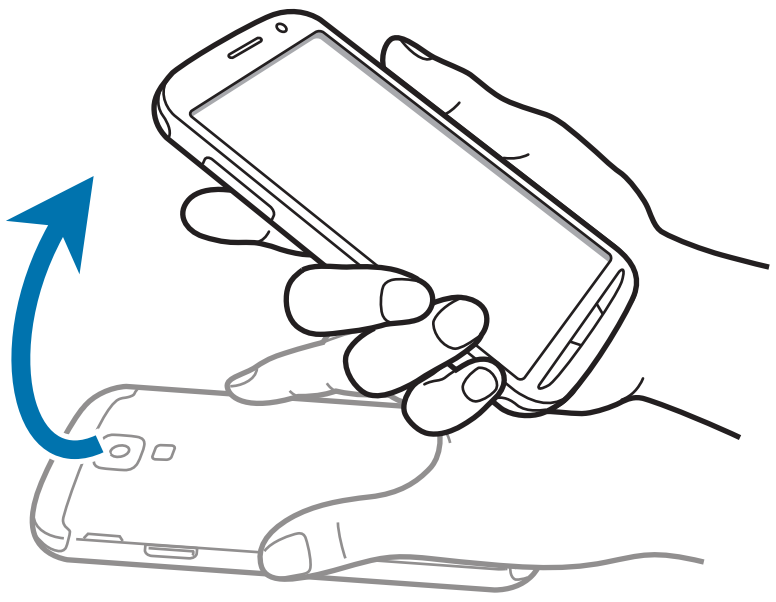

Trzymanie przy uchu

Po wyświetleniu danych dotyczących połączenia, wiadomości lub kontaktu podnieś urządzenie i przytrzymaj je w pobliżu ucha, aby wykonać połączenie głosowe.

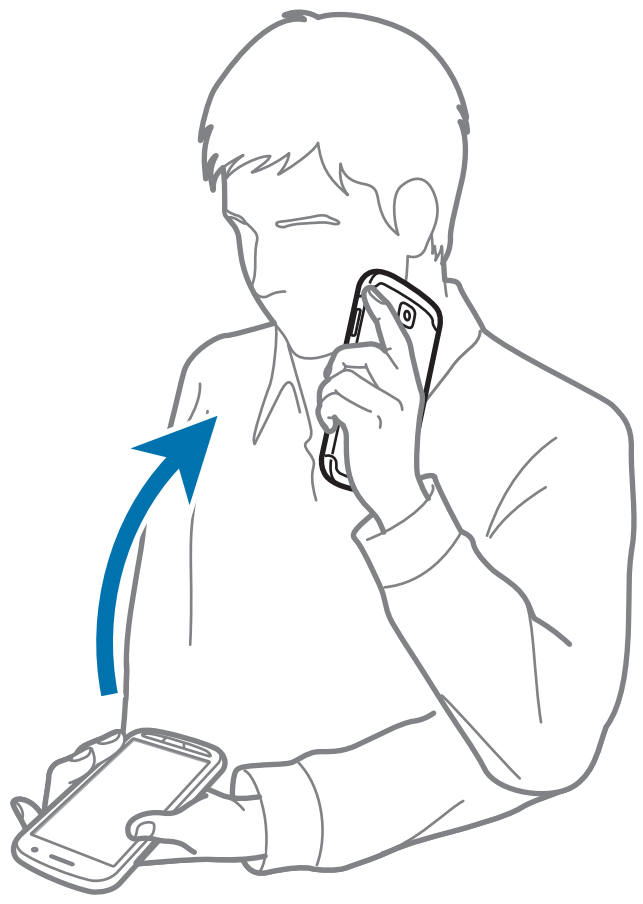

Przesuwanie urządzeniem, aby przeglądać

Przy powiększonym obrazie dotknij punktu na ekranie i przytrzymaj go, a następnie przesuń urządzenie w dowolnym kierunku, aby przeglądać obraz.

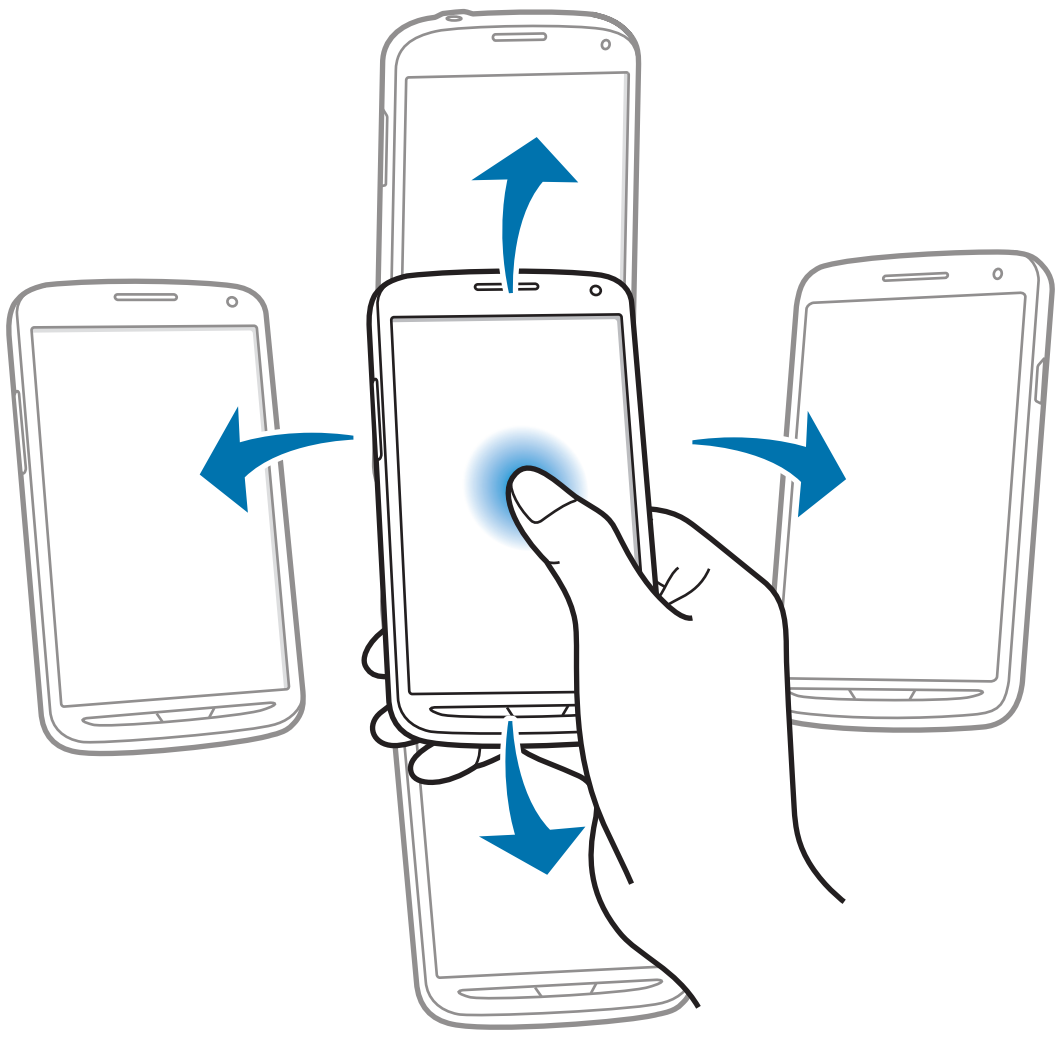

Odwrócenie

Odwrócenie urządzenia powoduje wyciszenie dźwięku dzwonka lub wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.

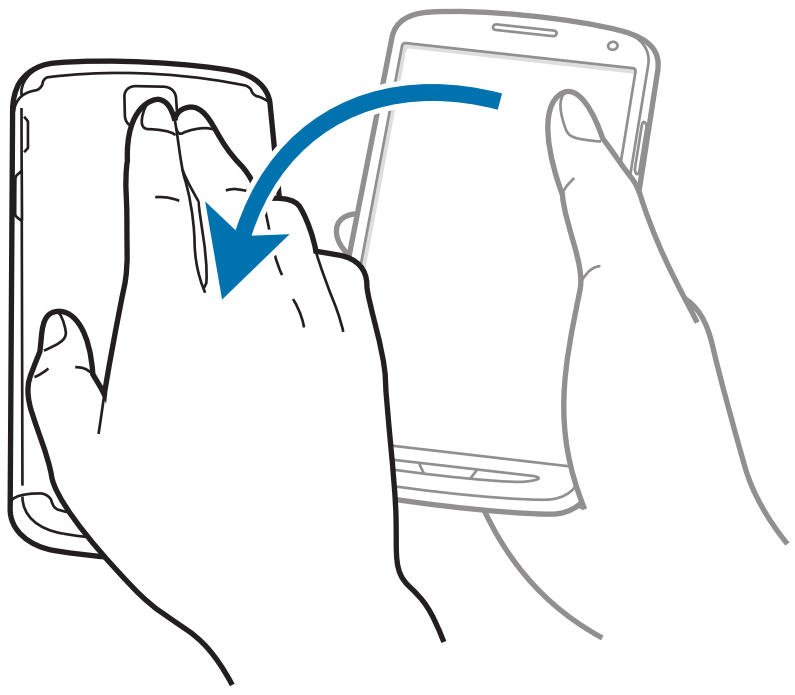

Przechylenie

Dotknij dwóch punktów na ekranie i przytrzymaj je, a następnie odchyl urządzenie do tyłu lub do przodu, aby przybliżyć lub oddalić widok.

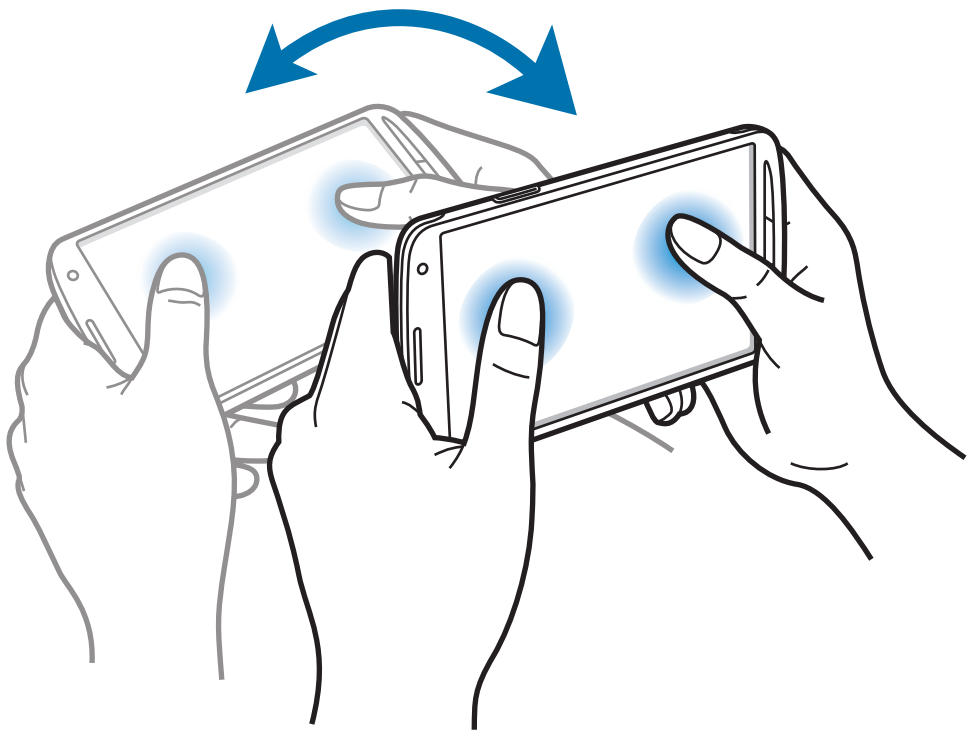

Ruchy dłoni

Urządzeniem można sterować poprzez dotykanie ekranu i ruchy dłonią.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów dłoni jest aktywna. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Ruchy i gesty** → **Ruch dłoni**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruch dłoni** w prawo.

Przesunięcie

Przesuń dłonią wszerz ekranu, aby zarejestrować zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Screenshots**. Nie można zarejestrować zrzutu ekranu podczas korzystania z niektórych aplikacji.

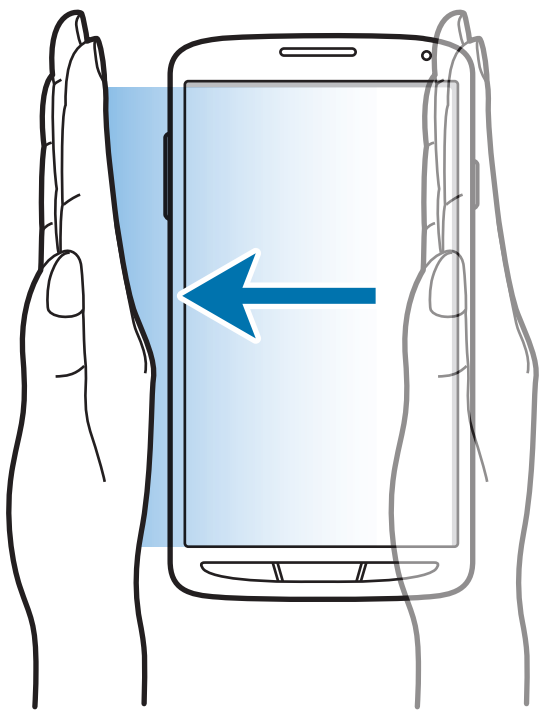

Zakrycie

Zakryj ekran dłonią, aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego.

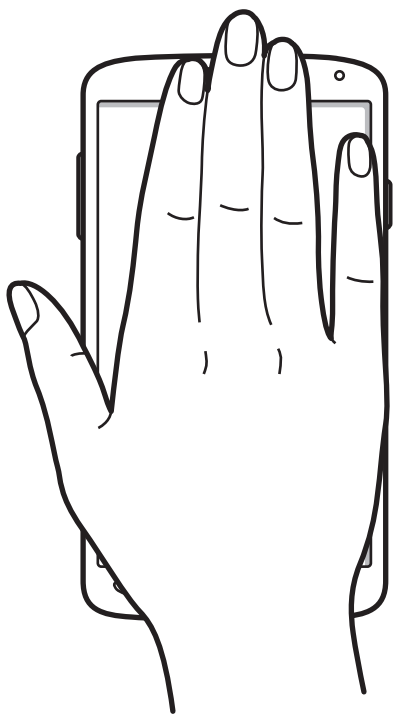

Air gesture

Ta funkcja służy do sterowania funkcjami bez dotykania ekranu.

Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji upewnij się, że jest ona włączona. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Ruchy i gesty** → **Air gesture**, a następnie przeciągnij przełącznik **Air gesture** w prawo.

Urządzenie może nie rozpoznawać gestów użytkownika, jeśli będą one wykonywane zbyt daleko od urządzenia lub gdy użytkownik będzie miał na sobie ciemnego koloru ubranie, na przykład rękawiczki.

Szybki przegląd

Gdy ekran jest wyłączony, możesz poruszyć dłonią nad czujnikiem, aby wyświetlić powiadomienia, nieodebrane połączenia, nowe wiadomości, datę i godzinę itp.

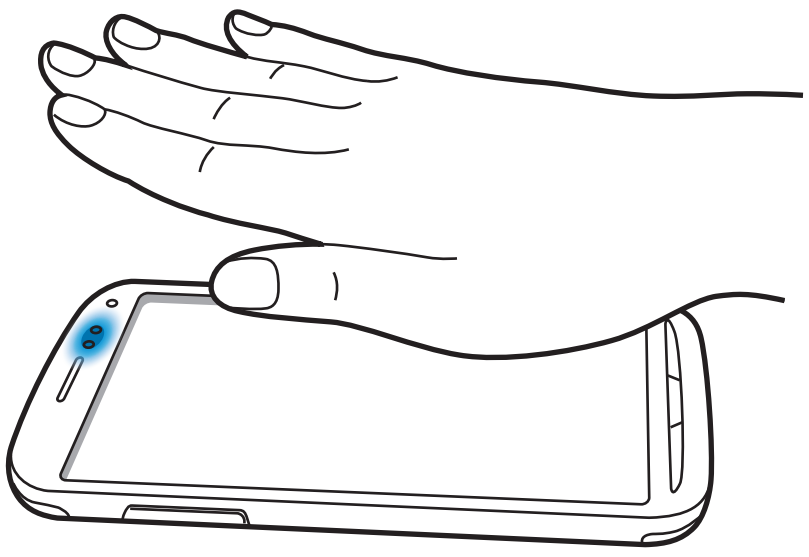

Przewijanie

Przesunięcie dłoni w górę i w dół nad czujnikiem podczas przeglądania wiadomości e-mail lub stron WWW powoduje przewijanie strony w górę lub w dół.

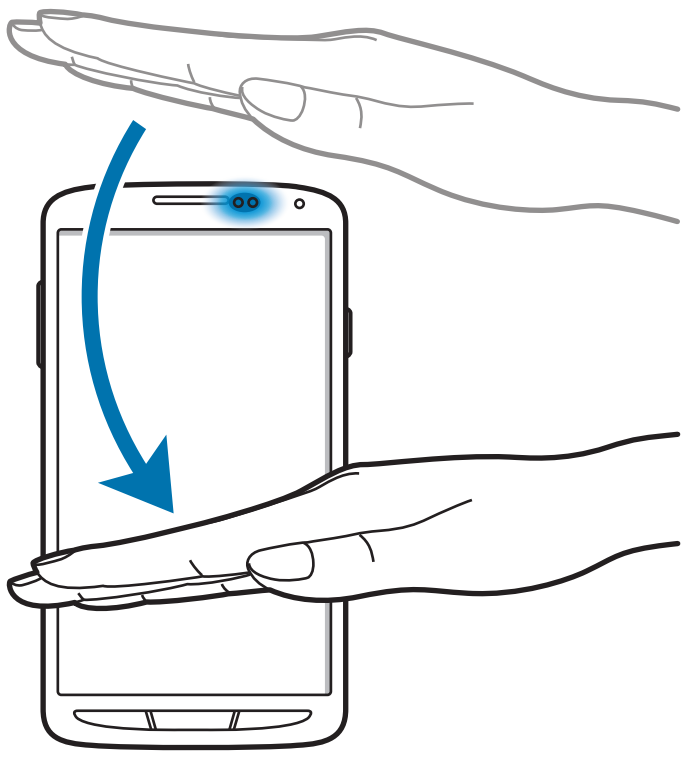

Przeglądanie

Przesunięcie ręki w lewo lub w prawo nad czujnikiem umożliwia przeglądanie obrazów, stron WWW, utworów lub notatek.

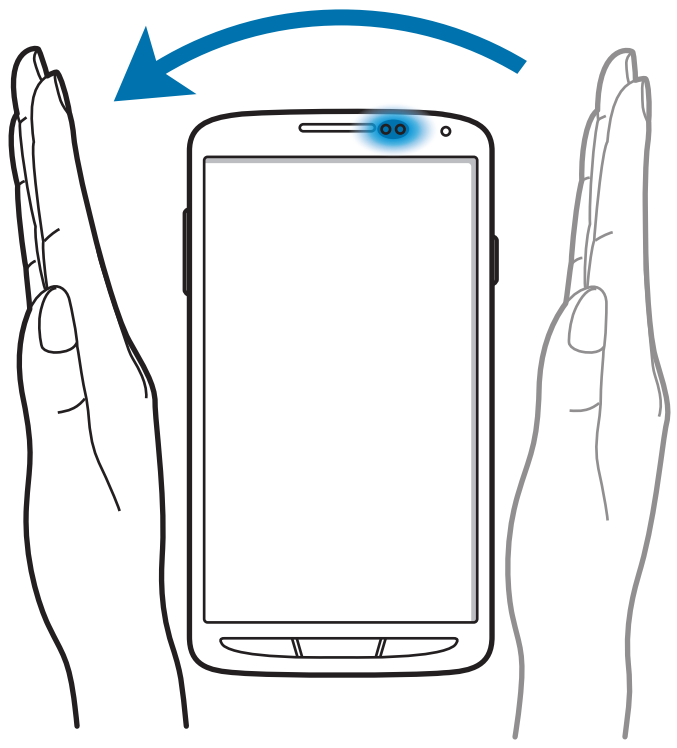

Przesuwanie

Dotknięcie ikony i przytrzymanie jej jedną ręką, a następnie przesunięcie drugą ręką w lewo lub w prawo nad czujnikiem spowoduje przeniesienie ikony do innej lokalizacji.

Podczas korzystania z widoku dziennego lub tygodniowego kalendarza dotknięcie zdarzenia i przytrzymanie go, a następnie przesunięcie ręki w lewo lub w prawo powoduje przeniesienie zdarzenia na inny dzień lub tydzień.

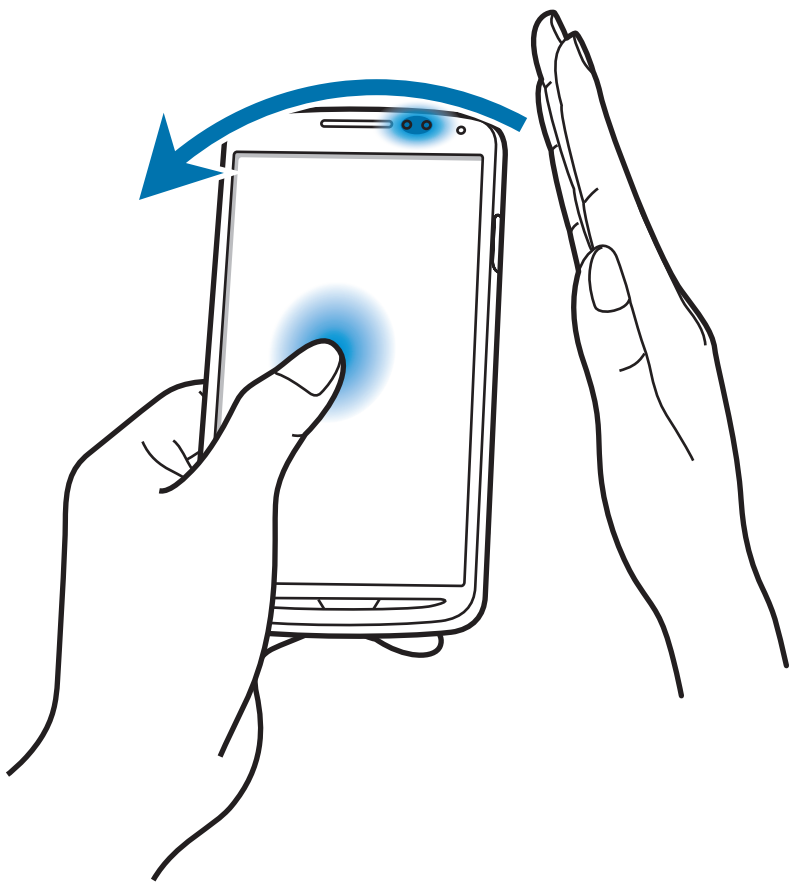

Odbieranie poł.

Przesunięcie ręki w lewo, a następnie w prawo nad czujnikiem umożliwia odebranie przychodzącego połączenia.

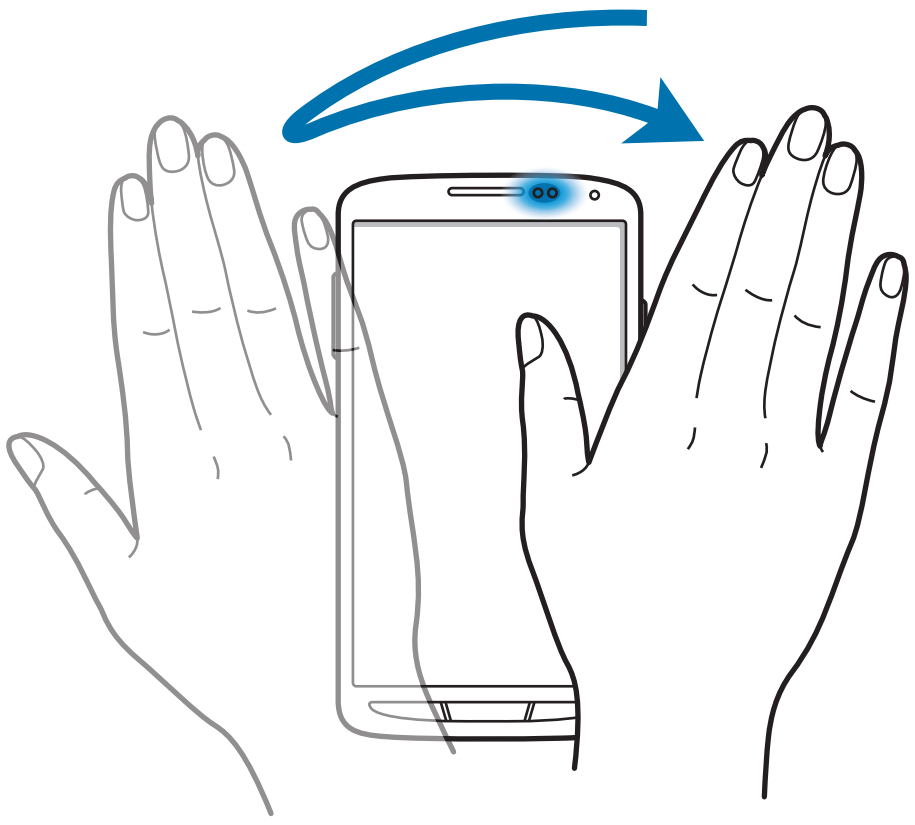

Air View

Ta funkcja służy do wykonywania różnych funkcji podczas przesuwania palcem nad ekranem.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Air view**, a następnie przeciągnij przełącznik **Air view** w prawo.

Wskazanie elementu palcem powoduje wyświetlenie podglądu zawartości lub informacji w wyskakującym okienku. Wskazanie obszaru strony WWW przez kilka sekund powoduje powiększenie tego obszaru.

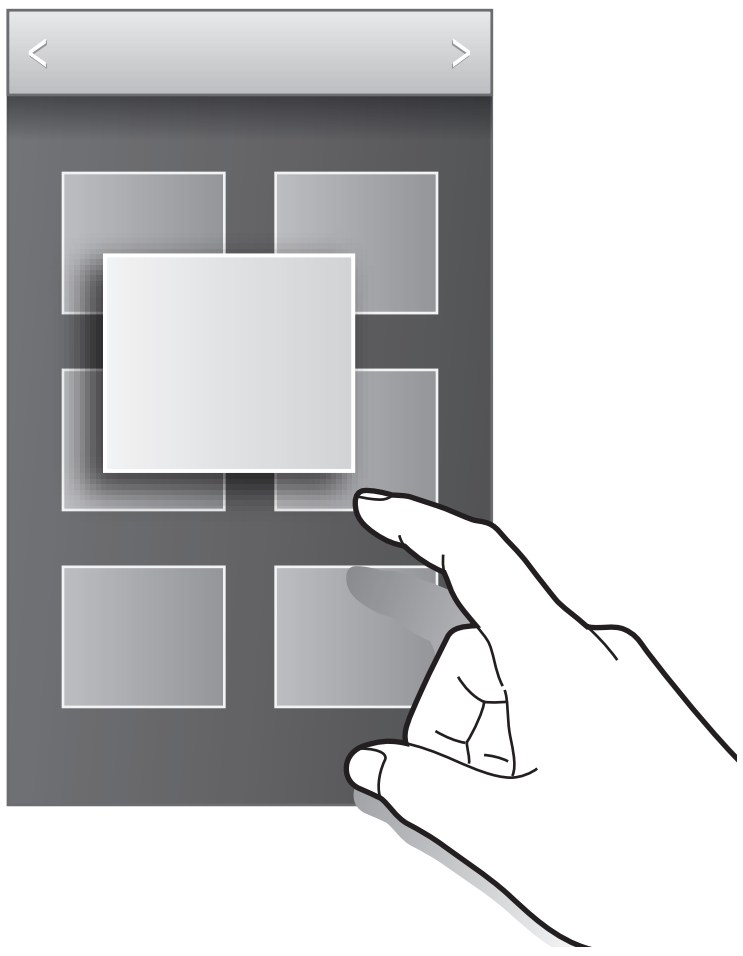

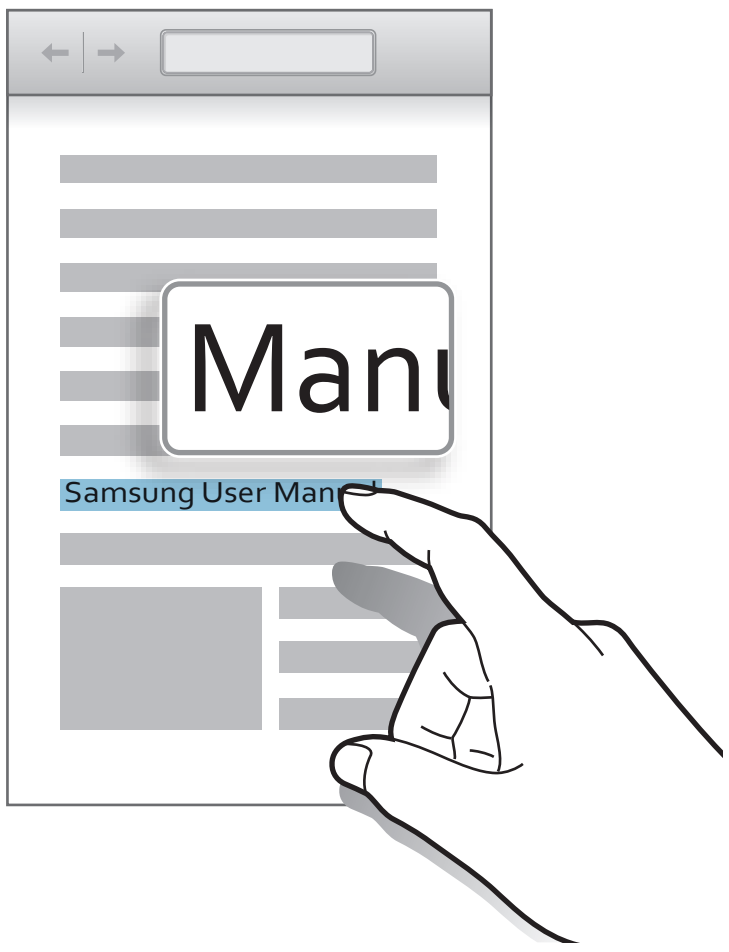

Inteligentne wstrzymanie

Ta funkcja służy do wstrzymywania filmów spojrzeniem poza ekran.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Inteligentny ekran**, a następnie zaznacz opcję **Inteligentne wstrzymywanie**.

Spojrzenie poza ekran podczas odtwarzania filmów powoduje wstrzymanie odtwarzania. Aby wznowić odtwarzanie, należy ponownie spojrzeć na ekran.

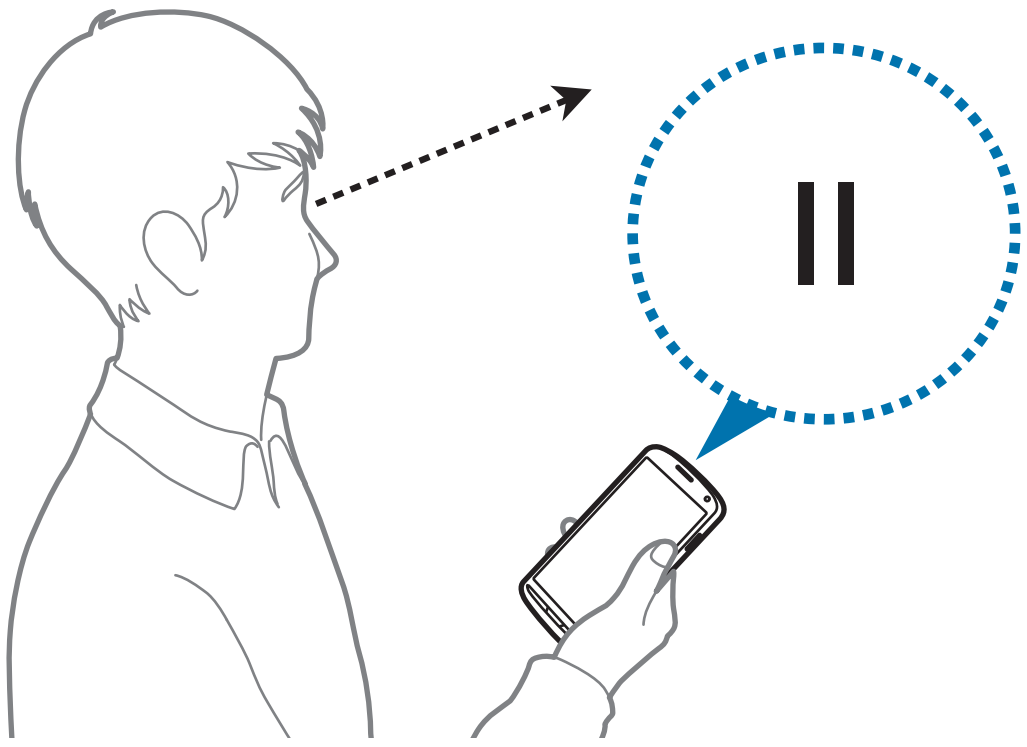

Inteligentne przewijanie

Ta funkcja służy do przewijania w górę lub w dół ekranu poprzez przechylanie głowy lub urządzenia.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Inteligentny ekran** → **Smart scroll**, a następnie przeciągnij przełącznik **Smart scroll** w prawo.

Podczas przeglądania wiadomości e-mail lub stron internetowych wyświetlana jest ikona typu przewijania (👁 dla położenia głowy), która odnosi się do statusu rozpoznania ruchów.

Jeżeli na urządzeniu zostają rozpoznane ruchy głowy lub urządzenia, ikona zmieniana jest na 👁. Następnie możesz ruszając głową w dół i w górę lub przechylając urządzenie w przód i w tył, przewijać zawartość w danym kierunku.

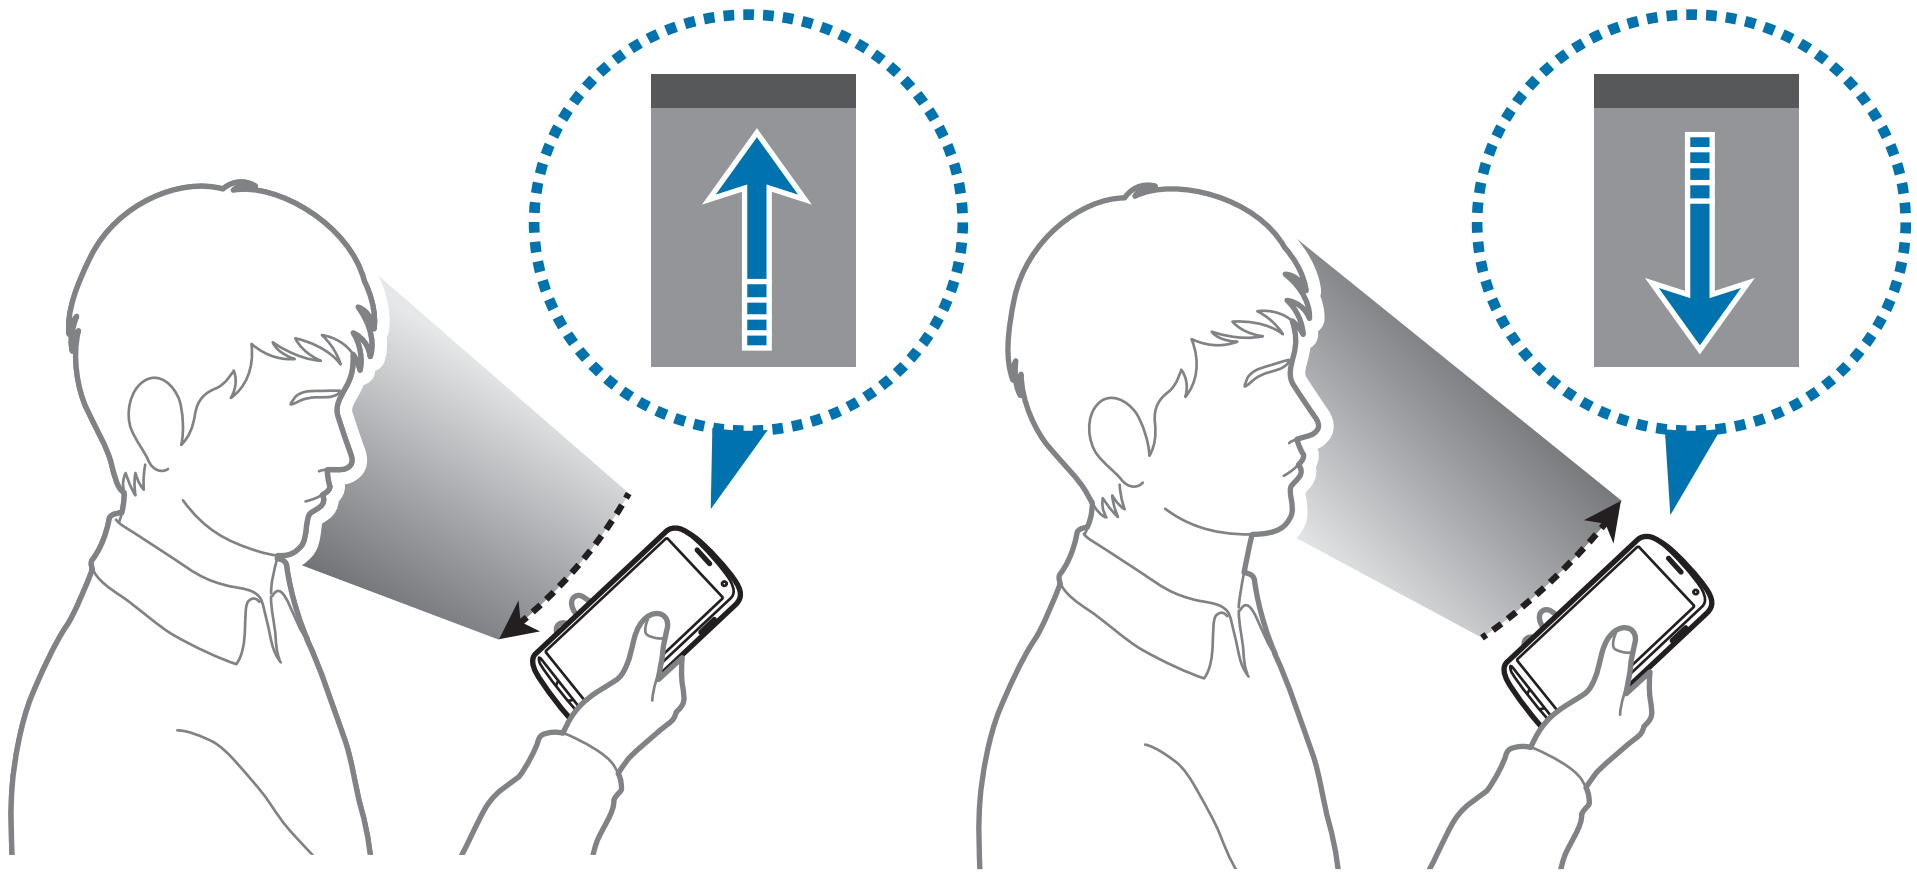

Zwiększanie czułości ekranu dotykowego

Ta funkcja pozwala zwiększyć czułość rozpoznawania dotyku przez urządzenie.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Wyświetlacz**, a następnie zaznacz **Zwiększ czułość dotyku**.

- Najlepiej jest dotykać ekranu w skórzanych rękawiczkach. Inne materiały mogą nie być rozpoznawane.
- Mając na sobie rękawiczki, należy dotykać ekranu mocniej.
- Dotykanie ekranu bez rękawiczek, gdy jest włączony tryb rękawiczkowy, może spowodować niezamierzone skutki.

Aktywowanie funkcji Wiele okien

Funkcja ta umożliwia posiadanie na ekranie wielu działających aplikacji równocześnie.

- W panelu funkcji Wiele okien mogą być uruchamiane tylko aplikacje.
- Jeśli uruchamiane aplikacje zawierają pliki multimedialne, jak pliki z muzyką lub wideo, będzie odtwarzany dźwięk z obu plików.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Jeśli chcesz korzystać z funkcji Multi Window, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Wyświetlacz**, a następnie zaznacz pole wyboru **Wiele okien**.

Posługiwanie się panelem funkcji Wiele okien

Aby wyświetlić panel funkcji Wiele okien, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ↩. Panel funkcji Wiele okien zostanie wyświetlony w lewej części ekranu. Wybierz jedną aplikację, a następnie przeciągnij inną aplikację do nowego miejsca. Jedna aplikacja może być uruchomiona w dwóch oknach równocześnie. Aby ukryć panel funkcji Wiele okien, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk ↩.

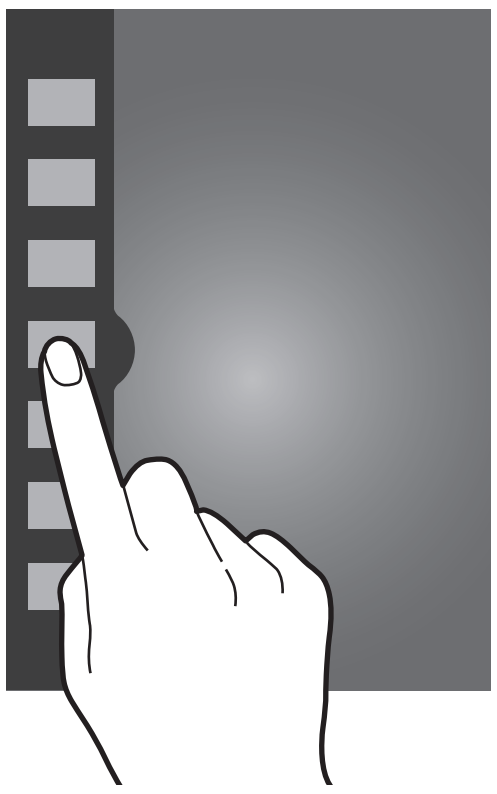

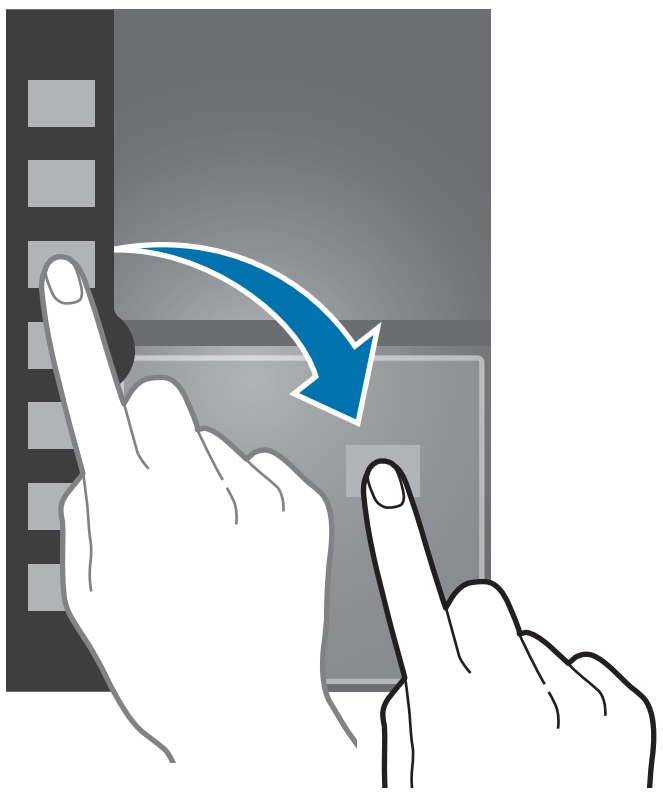

Przeciągając okrąg dzielący dwa okna aplikacji w górę i w dół, można regulować wielkość okien.

Dotknięcie uchwytu panelu pozwala na otwarcie lub zamknięcie panelu. Gdy panel funkcji Wiele okien jest otwarty, można go przesuwać, przeciągając uchwyt panelu do prawej lub lewej krawędzi ekranu przez naciśnięcie go i przytrzymanie. Gdy panel funkcji Wiele okien jest zamknięty, uchwyt panelu można przesunąć, przeciągając go w górę lub w dół przez naciśnięcie go i przytrzymanie.

Korzystanie z aplikacji przy użyciu funkcji Wiele okien

Podczas korzystania z aplikacji przy użyciu funkcji Wiele okien wybierz okno aplikacji, dotknij okręgu pomiędzy oknami aplikacji, a następnie wybierz jedną z poniższych możliwości:

- ▭ : otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji w wybranym oknie.
- ⇄ : przełączanie pomiędzy aplikacjami używanymi za pomocą funkcji Wiele okien.
- ⤢ : maksymalizacja okna do rozmiaru ekranu.
- ☒ : zamykanie aplikacji.

Udostępnianie plików

Przeciągnij element, który chcesz udostępnić w innym oknie. Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Tworzenie kombinacji okien

Ta funkcja służy do zapisywania kombinacji aplikacji aktualnie działających przy użyciu funkcji Wiele okien.

W panelu funkcji Wiele okien dotknij ⠿ → **Utwórz**, wprowadź tytuł, a następnie dotknij **OK**.

Powiadomienia

Ikony powiadomień pojawiają się w pasku stanu w górnej części ekranu i informują o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach, zdarzeniach kalendarza, stanie urządzenia i wielu innych. Przeciągnij w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Można przewinąć listę, aby wyświetlić dodatkowe alarmy. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij w górę pasek, który znajduje się w dolnej części ekranu.

W panelu powiadomień można przeglądać bieżące ustawienia urządzenia. Przeciągnij w dół od paska stanu, a następnie dotknij ⊞, aby skorzystać z następujących opcji:

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi.
- **GPS**: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk**: włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy. W trybie cichym urządzenie może wibrować lub być całkowicie wyciszone.

- **Obrót ekranu**: ustawianie czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.
- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Dane komórkowe**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączenia danych.
- **Tryb blokow.**: włączanie lub wyłączanie trybu blokowania. W trybie blokowania urządzenie blokuje powiadomienia. Aby wybrać powiadomienia, które będą blokowane, dotknij **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Tryb blokowania**.
- **Oszcz. energii**: włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzanie energii.
- **Wiele okien**: zaznacz, jeśli chcesz korzystać z funkcji Wiele okien.
- **Screen Mirroring**: włączanie lub wyłączanie funkcji kopii ekranu.
- **Router Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji udostępniania połączenia sieciowego przez sieć Wi-Fi.
- **S Beam**: włączanie lub wyłączanie funkcji S Beam.
- **NFC**: włączanie lub wyłączanie funkcji NFC.
- **Air view**: włączanie lub wyłączanie funkcji air view.
- **Air gesture**: włączanie lub wyłączanie funkcji air gesture.
- **Tryb głośnomów.**: włączanie lub wyłączanie trybu nie wymagającego manualnej obsługi urządzenia.
- **Smart stay**: włączanie lub wyłączanie funkcji smart stay.
- **Intelig. wstrz.**: włączanie lub wyłączanie funkcji inteligentne wstrzymanie.
- **Intelig. przew.**: włączanie lub wyłączanie funkcji inteligentne przewijanie.
- **Synchron.**: włączanie lub wyłączanie automatycznej synchronizacji aplikacji.
- **Tryb offline**: włączanie lub wyłączanie trybu offline.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie opcji na panelu powiadomień, otwórz panel powiadomień, dotknij ⊞ → ✎, a następnie dotknij danego elementu i trzymając go, przeciągnij w inne miejsce.

Ekran startowy

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są na nim wyświetlane ikony wskaźników, widgety, skróty do aplikacji i inne elementy.

Ekran startowy może zawierać wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

Zmiana układu elementów

Dodawanie ikony aplikacji

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.**, dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją na podgląd panelu.

Dodawanie elementu

Wygląd ekranu startowego można zmienić, dodając widgety, foldery lub stronę.

Dotknij pustego obszaru na ekranie startowym i przytrzymaj go, a następnie wybierz jedną z następujących kategorii:

- **Aplikacje i widgety**: dodanie widgetów lub aplikacji do ekranu startowego.
- **Katalog**: tworzenie nowego folderu.
- **Strony**: tworzenie nowej strony.

Przesuwanie elementu

Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

Usuwanie elementu

Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do kosza, który znajduje się w górnej części ekranu startowego. Zwolnij element, gdy kosz zmieni kolor na czerwony.

Zmiana układu paneli

Dodawanie nowego panelu

Naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Edytuj stronę** → ➕.

Przenoszenie panelu

Naciśnij przycisk Menu, dotknij **Edytuj stronę**, dotknij podgląd panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

Usuwanie panelu

Naciśnij przycisk menu, dotknij **Edytuj stronę**, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do kosza w górnej części ekranu.

Ustawianie tapety

Można wybrać zapisany w urządzeniu obraz lub zdjęcie i użyć go jako tapety ekranu startowego.

Na ekranie startowym naciśnij przycisk Menu, dotknij **Ustaw tapetę** → **Ekran startowy**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Galeria**: można wyświetlić zdjęcia zrobione aparatem urządzenia lub zdjęcia pobrane z Internetu.
- **Tapety**: można wyświetlić obrazy tapet.
- **Zdjęcia**: wyświetlanie zdjęć w folderze **Zdjęcia**.
- **Tapety animowane**: można wyświetlić obrazy animowane.

Wybierz obraz, w razie konieczności zmień rozmiar ramki, a następnie ustaw go jako tapetę.

Korzystanie z widgetów

Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na ekranie startowym. Aby ich używać, należy je przeciągnąć z panelu widgetów na ekran startowy.

- Niektóre widgety łączą się z usługami WWW. Używanie widgetu łączącego się z siecią WWW może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Dodawanie widgetów do ekranu startowego

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Widgety**. Przewiń w lewo lub w prawo w panelu widgetów, a następnie dotknij i przytrzymaj widget, aby dodać do ekranu startowego. Umieść go w żądanej lokalizacji, w razie potrzeby zmień jego rozmiar przez przeciąganie ramki, a następnie dotknij dowolnego miejsca ekranu, aby zapisać lokalizację widgetu.

Korzystanie z widgetu skrótu do ustawień

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Widgety**, a następnie dotknij i przytrzymaj **Skrót do ustawień**, aby otworzyć listę opcji ustawień. Wybierz opcję ustawień, aby ją dodać do ekranu startowego jak skrót.

Ekran blokady

Ekran blokady uniemożliwia wykonywanie niechcianych działań na urządzeniu, gdy nie jest ono używane, a także umożliwia dodawanie wygodnych widgetów.

Dodawanie widgetów

Aby widgety działały, gdy ekran jest zablokowany, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Ekran blokady**, a następnie zaznacz **Wiele widgetów**.

Nie możesz używać widgetów na zablokowanym ekranie w trybie uproszczonym lub w trakcie aktywacji zabezpieczeń.

Przeciągnięcie panelu widgetów w dół powoduje jego rozwinięcie. Przewiń w prawo do ostatniej strony, dotknij +, a następnie wybierz widget do dodania do ekranu blokady.

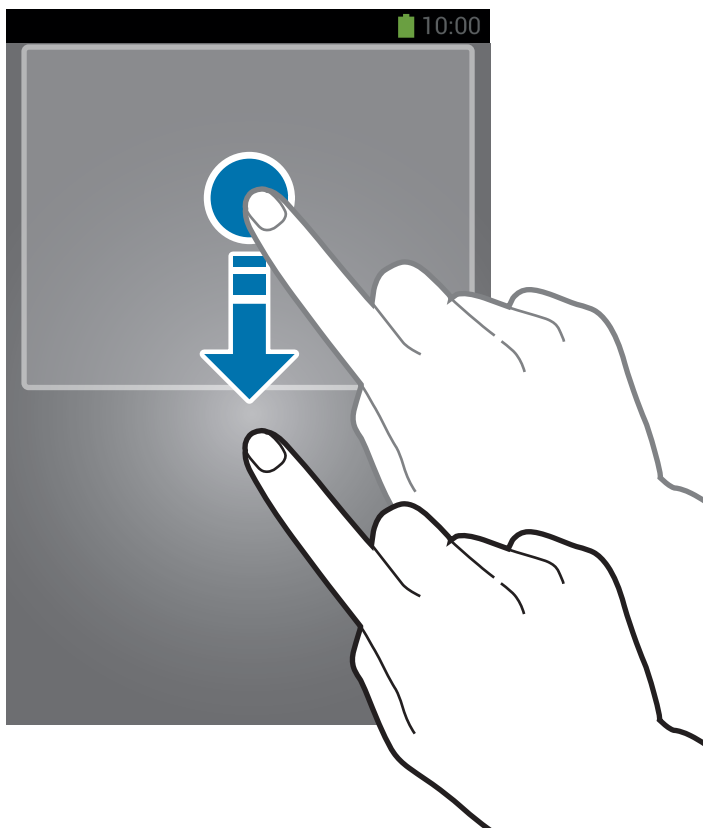

Zmiana układu paneli

Przenoszenie panelu

Przeciągnij w dół panel widgetów, przewiń w lewo lub w prawo, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

Usuwanie panelu

Przeciągnij panel widgetów w dół, przewiń w lewo lub w prawo, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do kosza w górnej części ekranu.

Korzystanie z aplikacji

W urządzeniu można uruchomić wiele różnych aplikacji, które obsługują multimedia oraz umożliwiają połączenie z Internetem.

Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Otwieranie ostatnio używanych aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu startowego, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.

Wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Zamykanie aplikacji

Można zamknąć nieużywane aplikacje, aby oszczędzać energię baterii i zachować wydajność urządzenia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu startowego, dotknij ◔, a następnie dotknij **Zak.** obok aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij **Zakończ**. Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk ekranu startowego, a następnie dotknąć 🗑.

Ekran aplikacji

Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowane aplikacje.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.**, aby otworzyć ekran aplikacji.

Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

Zmiana układu aplikacji

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niestandardowym widoku siatki.

Naciśnij przycisk Menu, dotknij **Edytuj**, dotknij aplikację i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

Organizowanie folderów

Dla wygody można umieścić powiązane z sobą aplikacje w tym samym folderze.

Naciśnij przycisk Menu, dotknij **Edytuj**, dotknij aplikację i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do **Utwórz katalog**. Wprowadź nazwę folderu i dotknij **OK**. Umieszczaj aplikacje w nowym folderze, przeciągając je, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać nowy układ.

Zmiana układu paneli

Zsuń dwa palce, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce.

Instalowanie aplikacji

Aplikacje można pobierać ze sklepu jak np. **Samsung Apps**, a następnie je instalować.

Odinstalowywanie aplikacji

Naciśnij przycisk menu, dotknij **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować.

Nie można odinstalować aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem.

Pomoc

Pomoc zawiera informacje na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat konfigurowania ważnych ustawień.

Dotknij **Pomoc** na ekranie aplikacji. Wybierz kategorię, aby wyświetlić podpowiedzi.

Aby posortować kategorie w porządku alfabetycznym, dotknij a-z.

Aby wyszukiwać słowa kluczowe, dotknij 🔍.

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można użyć klawiatury Samsung lub funkcji wprowadzania głosowego.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij dowolnego pola z tekstem, otwórz panel powiadomień, dotknij **Wybierz metodę wprowadzania**, a następnie wybierz typ używanej klawiatury.

Korzystanie z klawiatury Samsung

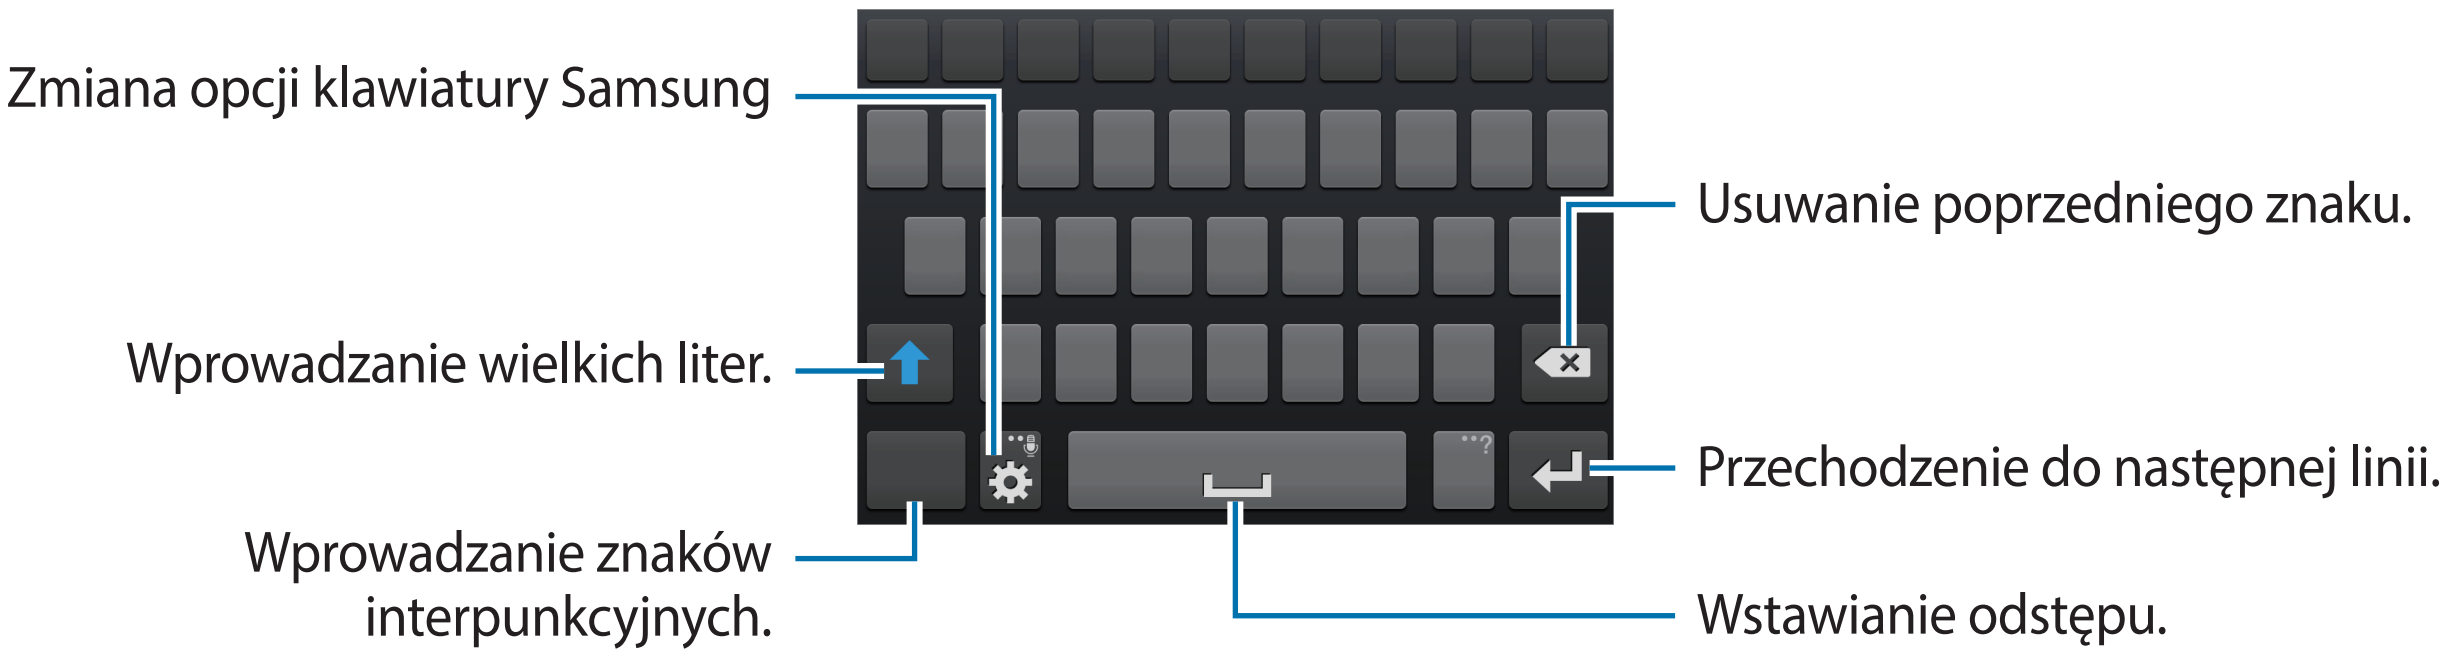
Zmiana opcji klawiatury Samsung
Wprowadzanie wielkich liter.
Wprowadzanie znaków interpunkcyjnych.
Usuwanie poprzedniego znaku.
Przechodzenie do następnej linii.
Wstawianie odstępu.

Wprowadzanie wielkich liter

Dotknij ⇧ przed wprowadzeniem znaku. Aby pisać tylko wielkimi literami, dotknij go dwukrotnie.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij i przytrzymaj ⚙, a następnie dotknij ⌨, aby zmienić typ klawiatury. Na ruchomej klawiaturze dotknij i przytrzymaj ▦ i przenieś pływającą klawiaturę w inne miejsce.

Zmiana klawiatury językowej

Dodaj języki do klawiatury, a następnie przesuń klawisz spacji w prawo lub w lewo, aby zmienić klawiatury językowe.

Pismo ręczne

Dotknij i przytrzymaj ⚙, dotknij ✍, a następnie napisz wyraz palcem. Sugerowane słowa są wyświetlane podczas wpisywania znaków. Wybierz sugerowane słowo.

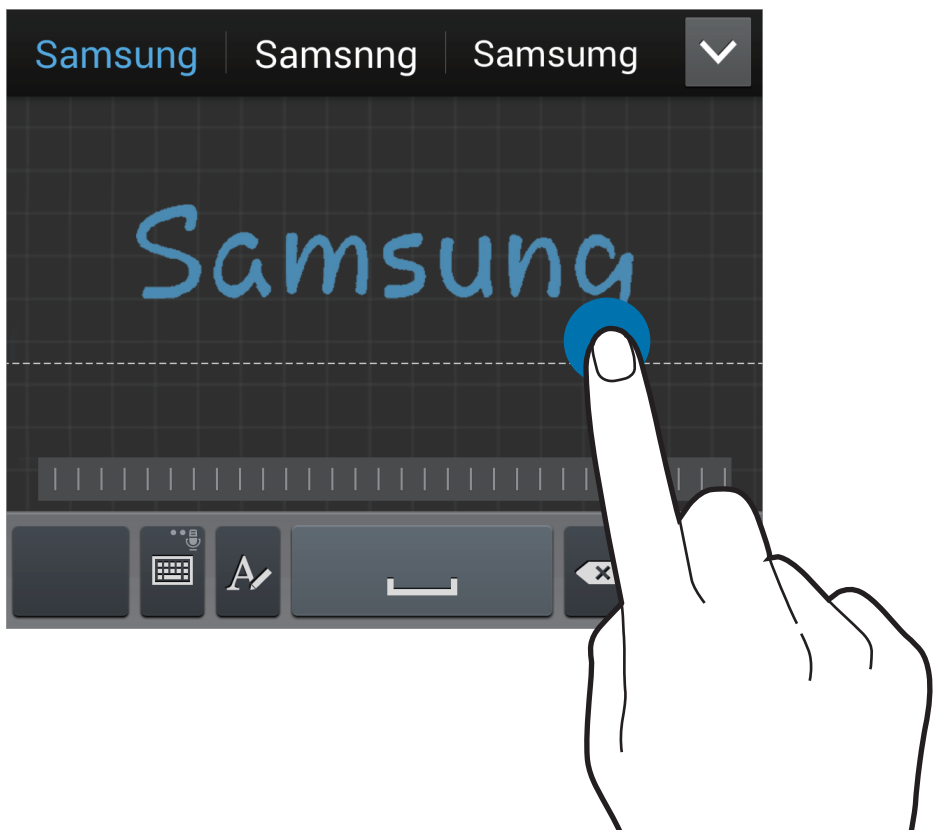

Użyj gestów pisma ręcznego, aby wykonywać czynności, takie jak edycja lub usuwanie znaków i wstawianie spacji. Aby wyświetlić przewodniki o gestach, dotknij i przytrzymaj ⌨, a następnie dotknij ⚙ → **Pomoc** → **Używanie gestów w piśmie ręcz.**

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Głosowe wprowadzanie tekstu

Włącz funkcję wprowadzania tekstu za pomocą głosu i zacznij mówić do mikrofonu. Urządzenie wyświetli wypowiadane słowa.

Jeżeli urządzenie nie rozpozna prawidłowo słowa, dotknij podkreślonego tekstu i wybierz inny wyraz lub frazę z listy rozwijanej.

Aby zmienić język lub dodać języki do rozpoznawania głosu, dotknij bieżącego języka.

Kopiowanie i wklejanie

Dotknij tekstu i przytrzymaj go, przeciągnij lub , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu, a następnie dotknij **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Wytnij**, aby wyciąć. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.

Aby wkleić tekst w polu wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj punkt, w którym chcesz go wstawić, a następnie dotknij **Wklej**.

Podłączanie do sieci Wi-Fi

Urządzenie można połączyć z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. (str. 127)

Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi

Otwórz panel powiadomień i dotknij **Wi-Fi**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

Dołączenie do sieci Wi-Fi

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Wi-Fi**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.

Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi, w razie potrzeby wprowadź hasło i dotknij **Połącz**. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Jeśli żądana sieć nie pojawia się na liście sieci, dotknij **Dodaj sieć Wi-Fi** w dolnej części listy sieci. Wprowadź nazwę sieci w polu **SSID sieci**, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to sieć otwarta, a następnie dotknij **Połącz**.

Usuwanie sieci Wi-Fi z pamięci

Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która była używana, aby urządzenie nie nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Wybierz sieć z listy sieci, a następnie dotknij **Zapomnij**.

Konfiguracja konta

Do korzystania z aplikacji Google, jak np. **Sklep Play** jest wymagane konto Google, a do korzystania z aplikacji **Samsung Apps** jest wymagane konto Samsung. Można utworzyć konta Google i Samsung, aby w pełni korzystać z funkcji urządzenia.

Dodawanie kont

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, które zostaną wyświetlone po otwarciu aplikacji Google bez logowania, aby skonfigurować konto Google.

Aby zalogować się do konta Google lub dokonać rejestracji, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta** → **Dodaj konto** → **Google**. Następnie dotknij **Nowe**, aby się zalogować lub dotknij **Istniejące**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta. W urządzeniu można używać więcej niż jednego konta Google.

Skonfiguruj także konto Samsung.

Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta**, wybierz nazwę konta w sekcji **Moje konta**, wybierz konto do usunięcia i dotknij **Usuń konto**.

Przesyłanie plików

Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przesyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.

Łączenie z programem Samsung Kies

Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung.

1. Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.

   Samsung Kies jest automatycznie uruchamiana na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.

2. Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Łączenie z programem Windows Media Player

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

1. Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
2. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

Podłączanie jako urządzenie multimedialne

1. Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
2. Otwórz panel powiadomień i dotknij **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.

   Dotknij **Aparat (PTP)**, jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.
3. Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Zabezpieczanie urządzenia

Można uniemożliwić osobom postronnym dostęp do danych osobistych oraz informacji zapisanych w pamięci urządzenia, używając funkcji zabezpieczeń. Do odblokowania jest wymagany kod odblokowania.

Konfigurowanie odblokowania wykrywaniem twarzy

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Odblok. za pom. twarzy**.

Twoja twarz powinna zmieścić się w ramce na ekranie urządzenia. Następnie skonfiguruj zapasowy kod PIN odblokowywania lub wzór do odblokowania ekranu na wypadek, gdyby nie udało się go odblokować za pomocą twarzy.

Konfigurowanie odblokowania wykrywaniem twarzy i głosem

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Twarz i głos**.

Twoja twarz powinna zmieścić się w ramce na ekranie urządzenia, a potem skonfiguruj polecenie głosowe. Następnie skonfiguruj zapasowy kod PIN odblokowywania lub wzór do odblokowania ekranu na wypadek, gdyby nie udało się go odblokować za pomocą twarzy i głosu.

Konfigurowanie wzoru

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Symbol**.

Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN odblokowywania umożliwiający odblokowanie ekranu, gdyby wzór został zapomniany.

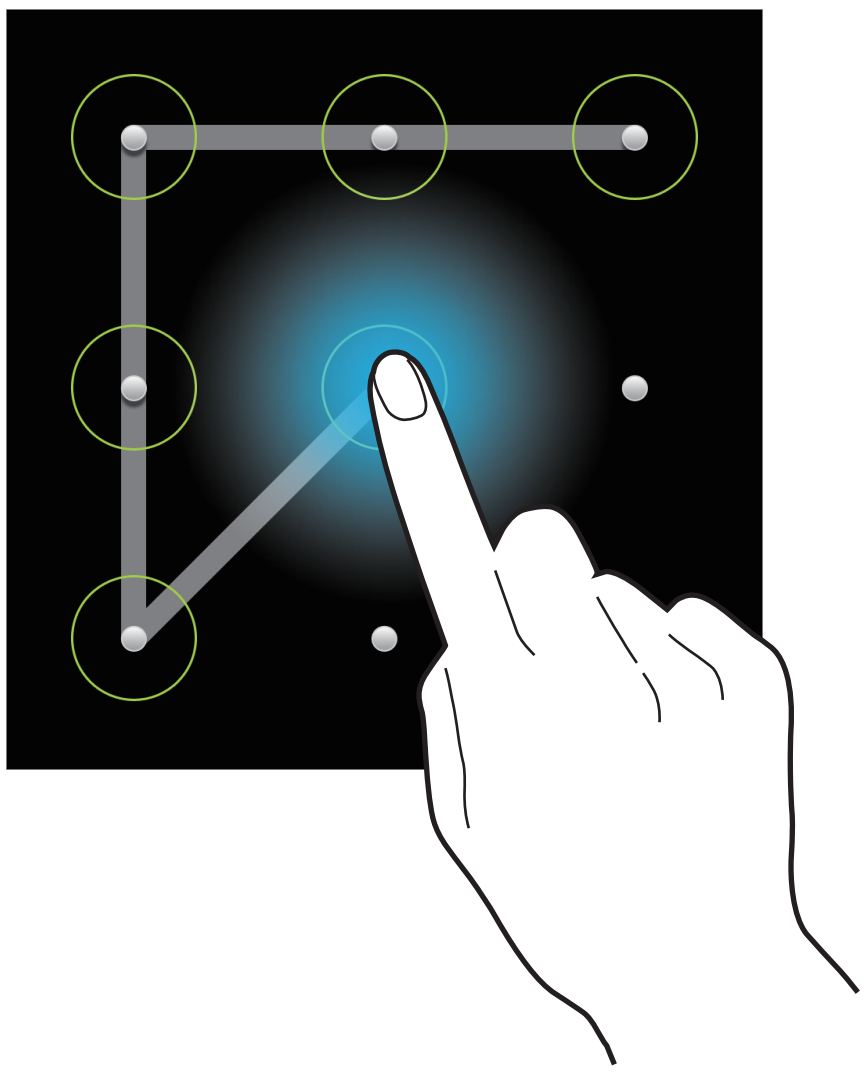

Konfigurowanie kodu PIN

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **PIN**.

Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.

Konfigurowanie hasła

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Hasło**.

Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby je zweryfikować.

Odblokowanie urządzenia

Włącz ekran, naciskając przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego, a następnie wprowadź kod odblokowujący.

W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies

Uruchom program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualizowania można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

- Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania urządzenia.
- Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.

Aktualizowanie bezprzewodowe

Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Więcej** → **Informacje o urządzeniu** → **Aktualizacja oprogramowania** → **Uaktualnij**.

Komunikacja

Telefon

Użyj tej aplikacji, aby nawiązać lub odebrać połączenie.

Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.

Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie połączenia

Użyj jednej z następujących metod:

- **Klawiatura**: wprowadź numer przy użyciu klawiatury, a następnie dotknij ☎.
- **Spis poł.**: nawiązywanie połączeń ze spisu połączeń i wiadomości przychodzących i wychodzących.
- **Ulubione**: nawiązywanie połączenia z listy ulubionych kontaktów.
- **Kontakty**: nawiązywanie połączenia z listy kontaktów.

Numery szybkiego wybierania

Aby wybrać numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj odpowiadającą mu cyfrę.

Przewidywanie numerów

Podczas wprowadzania numerów z klawiatury będą automatycznie wyświetlane podpowiedzi. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

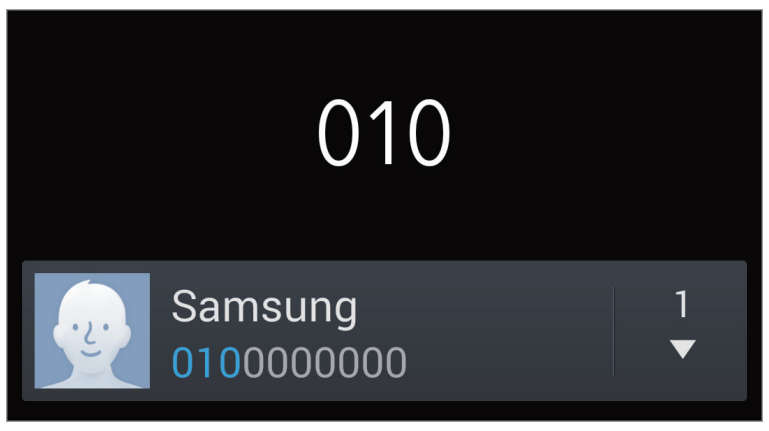

Wyszukiwanie kontaktów

Wprowadź nazwę, numer telefonu lub adres e-mail, aby wyszukać kontakt na liście kontaktów. Podczas wprowadzania znaków pojawiają się rozpoznane kontakty. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

Dotknij **0** i trzymaj ten przycisk, aż zostanie wyświetlony znak +. Wpisz numer kierunkowy kraju i miejscowości oraz numer telefonu, a następnie dotknij ☎.

Podczas rozmowy

Dostępne są następujące czynności:

- : wybór opcji korektora, która będzie używana w trakcie rozmowy.
- : można wyłączyć funkcję redukcji szumów, która usuwa szum z tła, dzięki czemu rozmówca lepiej nas słyszy.
- : zwiększanie głośności.
- **Zawieś**: zawieszenie połączenia. Dotknij polecenia **Powróć**, aby przywrócić zawieszone połączenie.
- **Dodaj połączenie**: nawiązywanie drugiego połączenia.
- **Klawiatura**: otwieranie klawiatury.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.
- **Głośnik**: uaktywnienie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego nie należy zbliżać urządzenia do uszu.
- **Wył. mikrofon**: wyłączenie mikrofonu, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
- **Słuchawki**: umożliwia przełączanie na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.
- **Zamień**: przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami.
- **Dodaj**: wykonywanie połączenia konferencyjnego, gdy dodane są dwa połączenia. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Ta funkcja jest dostępna tylko przy aktywnej usłudze połączeń konferencyjnych.

- Przycisk menu → **Kontakty**: otwieranie listy kontaktów.
- Przycisk menu → **Notatka**: tworzenie notatki.
- Przycisk menu → **Wiadomość**: wysyłanie wiadomości.
- Przycisk menu → **Transfer**: połączenie pierwszego rozmówcy z drugim rozmówcą. Po wykonaniu tej operacji strona inicjująca zostanie rozłączona.
- Przycisk menu → **Zarządzaj połączeniem konferencyjnym**: można nawiązać połączenie prywatne z jednym z rozmówców w trakcie połączenia konferencyjnego lub odłączyć jednego z rozmówców z połączenia konferencyjnego.

Dodawanie kontaktów

Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, wprowadź numer i dotknij **Dodaj do kontaktów**.

Wysyłanie wiadomości

Naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Wyślij wiadomość**, aby wysłać wiadomość pod numer na wyświetlaczu.

Wyświetlanie spisów połączeń

Dotknij **Spis poł.**, aby wyświetlić spis połączeń przychodzących i wychodzących.

Aby odfiltrować spis połączeń, naciśnij przycisk menu, dotknij **Podgląd**, a następnie wybierz opcję.

Tryb FDN

Urządzenie można skonfigurować tak, aby ograniczyć połączenia wychodzące do numerów z określonymi prefiksami. Te prefiksy są przechowywane na karcie SIM lub USIM.

Naciśnij przycisk Menu, dotknij **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Tryb FDN** → **Włącz FDN**, a następnie wprowadź kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM lub USIM. Dotknij **Lista FDN** i dodaj numery.

Blokowanie połączeń

Urządzenie można skonfigurować tak, aby ograniczyć nawiązywanie pewnych połączeń. Można na przykład wyłączyć połączenia międzynarodowe.

Naciśnij przycisk Menu, dotknij **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Blokowanie poł.**, wybierz typ połączenia, wybierz opcję blokowania połączenia, a następnie wprowadź hasło.

Odbieranie połączeń

Odbieranie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij 📞 poza duży okrąg.

Jeśli została uaktywniona usługa połączenia oczekującego, można odebrać drugie połączenie. Po odebraniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone.

Odrzucanie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij 📵 poza duży okrąg.

Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości odrzucenia w górę. Aby utworzyć wiadomość odrzucenia, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Ustawienia połączeń** → **Wiad. o odrzucaniu poł.**

Automatyczne odrzucanie połączeń z niepożądanych numerów

Naciśnij przycisk menu, dotknij **Ustawienia połączeń** → **Odrzucanie połączeń** → **Tryb autom. odrzucania** → **Autom. odrzucanie numerów**, a następnie dotknij **Lista autom. odrzucania**. Dotknij **Utwórz**, wprowadź numer, przypisz kategorię i dotknij **Zapisz**.

Nieodebrane połączenia

Jeśli nie odbierzesz połączenia, symbol ☎ pojawi się na pasku stanu. Otwórz panel powiadomień, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń.

Połączenie oczekujące

Połączenie oczekujące jest usługą zapewnianą przez operatora sieci. Użytkownik może użyć tej usługi do zawieszania bieżącego połączenia i przełączenia się na połączenie przychodzące. Ta usługa nie jest dostępna dla połączeń wideo.

Aby korzystać z tej usługi, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Poł. oczekujące**.

Przekazywanie połączeń

Można skonfigurować urządzenie tak, aby przekazywać połączenia przychodzące na wskazany numer.

Naciśnij przycisk menu, dotknij **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Przekazywanie połączeń**, a następnie wybierz typ połączenia i warunek. Wprowadź numer i dotknij **Włącz**.

Połączenia wideo

Nawiązywanie połączenia wideo

Wprowadź numer lub wybierz kontakt z listy kontaktów, a następnie dotknij ☎, aby nawiązać połączenie wideo.

W trakcie połączenia wideo

Dostępne są następujące czynności:

- **Przełącz aparat**: przełączanie między aparatem przednim i aparatem tylnym.
- **Wył. mikrofon**: wyłączenie mikrofonu, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.
- Przycisk menu → **Ukryj mnie**: aby ukryć swój obraz przed rozmówcą.
- Przycisk menu → **Obraz wychodzący**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- Przycisk menu → **Klawiatura**: otwarcie klawiatury.
- Przycisk menu → **Przełącz na słuchawki**: umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.
- Przycisk menu → **Wył. głośnik**: wyłączenie funkcji trybu głośnomówiącego.
- Przycisk menu → **Animowane emocje**: można zastosować emotikonów w obrazie.
- Przycisk menu → **Widok motywu**: zastosowanie ikon dekoracyjnych w obrazie.
- Przycisk menu → **Włącz widok obrazk.**: zmiana trybu widoku na widok kreskówki.

Dotknij i przytrzymaj obraz drugiej osoby, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przechwyć obraz**: zrobienie zdjęcia drugiej osoby.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Nagraj wideo**: nagranie filmu ze zdjęciami drugiej osoby.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- W wielu krajach nagrywanie rozmowy bez zezwolenia rozmówcy jest zabronione.

Dotknij i przytrzymaj obraz, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przełącz aparat**: przełączanie między aparatem przednim i aparatem tylnym.
- **Obraz wychodzący**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.

Zamiana obrazów

Przeciągnij obraz jednego z rozmówców na obraz drugiej osoby, aby zamienić obrazy.

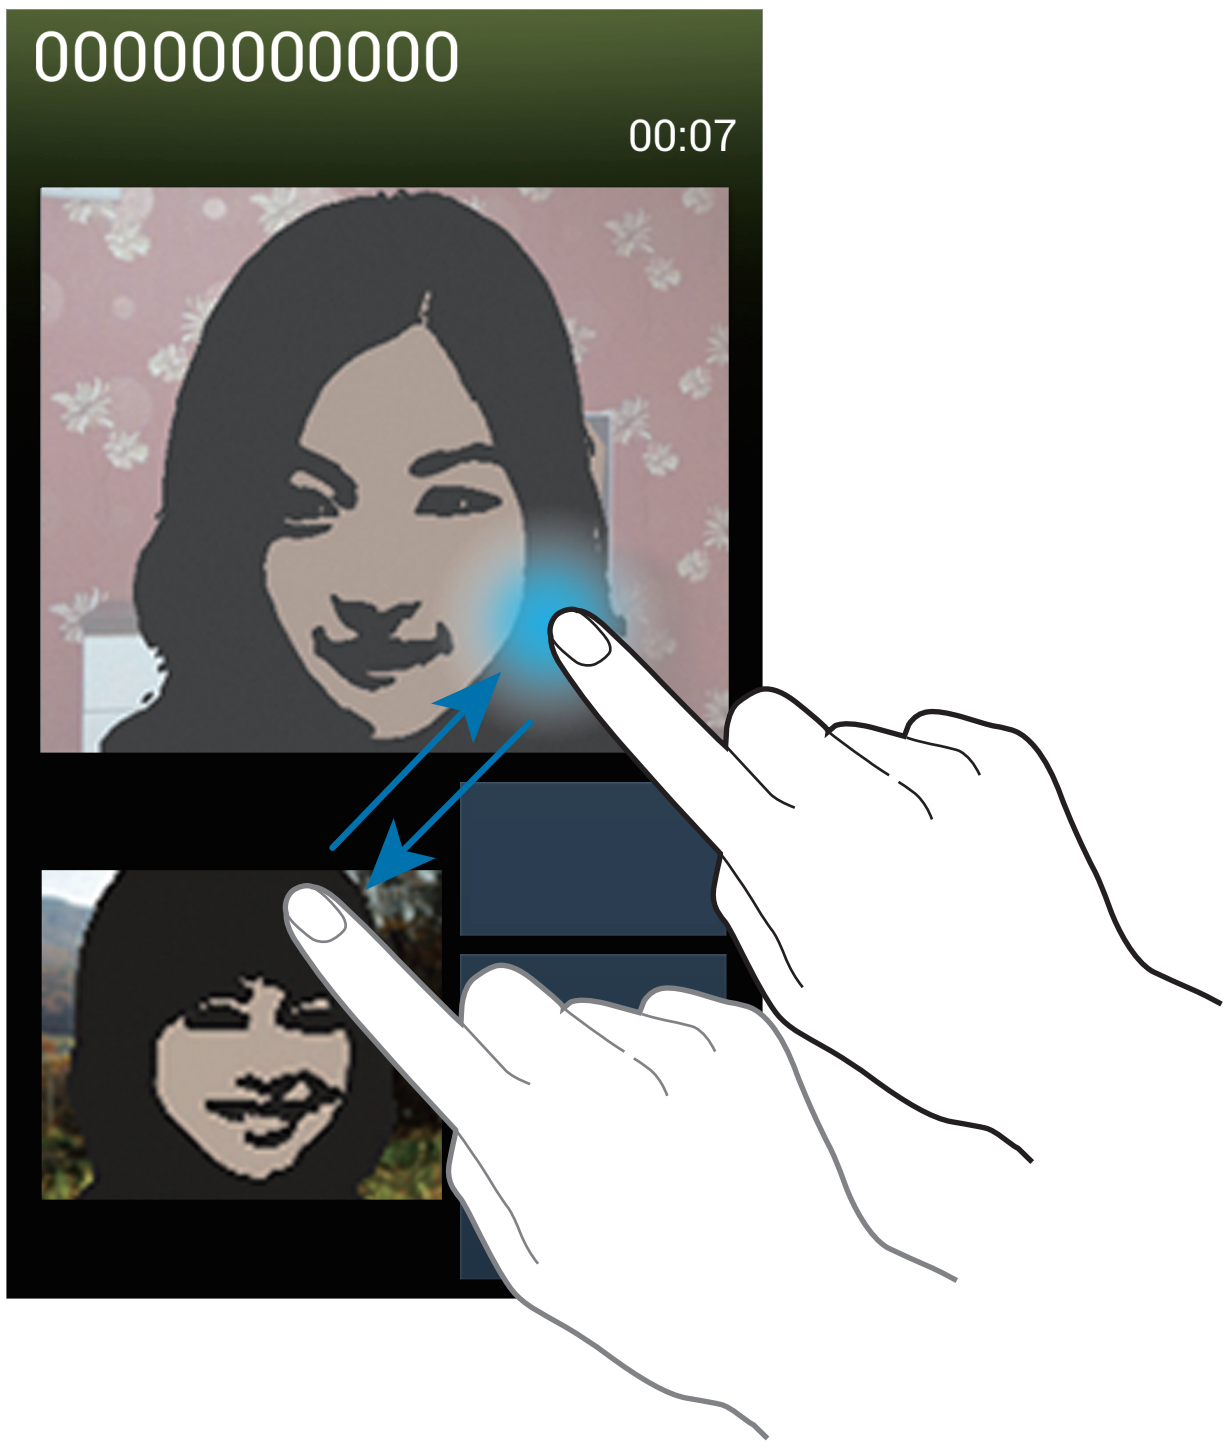

Kontakty

Można użyć tej aplikacji do zarządzania kontaktami, ich numerami telefonów, adresami e-mail i innymi danymi.

Dotknij **Kontakty** na ekranie aplikacji.

Zarządzanie kontaktami

Tworzenie kontaktu

Dotknij + i wprowadź informacje o kontakcie.

- 👤 : dodawanie obrazu.
- ⊕ / ⊖ : dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.

Edytowanie kontaktu

Wybierz kontakt do edycji i dotknij ✎.

Usuwanie kontaktu

Naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Usuń**.

Ustawianie numeru szybkiego wybierania

Naciśnij przycisk Menu, dotknij **Ustawienia szybkiego wybierania**, wybierz numer szybkiego wybierania, a następnie przypisz mu kontakt. Aby usunąć numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj go, a następnie dotknij **Usuń**.

Wyszukiwanie kontaktów

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Użyj indeksu z prawej strony listy kontaktów do szybkiego przewijania — przeciągnij palcem wzdłuż indeksu.
- Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- ★ : dodawanie do ulubionych kontaktów.
- ☎ / ☎ : nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
- ✉ : tworzenie wiadomości.
- ✉ : tworzenie wiadomości e-mail.

Wyświetlanie kontaktów

Domyślnie wyświetlane są wszystkie kontaktu zapisane na urządzeniu, karcie SIM lub USIM lub innym koncie.

Naciśnij przycisk menu, dotknij **Kontakty do wyświetlenia**, a następnie wybierz lokalizację, w której zapisane są kontakty.

Przenoszenie kontaktów

Przenoszenie kontaktów do konta Google

Naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Scal konta** → **Scal z Google**.

Kontakty przeniesione do kontaktów Google będą wyświetlane z symbolem g na liście kontaktów.

Przenoszenie kontaktów do konta Samsung

Naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Scal konta** → **Scal z kontem Samsung**.

Kontakty przeniesione do kontaktów Samsung będą wyświetlane z symbolem Ⓢ na liście kontaktów.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Importowanie kontaktów

Naciśnij przycisk Menu, dotknij **Importuj/Eksportuj** → **Importuj z karty SIM**, **Importuj z karty pamięci** lub **Importuj z pamięci USB**.

Eksportowanie kontaktów

Naciśnij przycisk Menu, dotknij **Importuj/Eksportuj** → **Eksportuj na kartę SIM**, **Eksportuj na kartę pamięci** lub **Eksportuj do pamięci USB**.

Udostępnianie kontaktów

Naciśnij przycisk menu, dotknij **Udostępnij wizytówkę przez**, wybierz kontakty, dotknij **Gotowe**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Ulubione kontakty

Naciśnij przycisk Menu, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Szukaj**: wyszukiwanie kontaktów.
- **Dodaj do Ulubionych**: dodawanie kontaktów do ulubionych.
- **Usuń z Ulubionych**: usuwanie kontaktów z ulubionych.
- **Widok siatki** / **Widok listy**: wyświetlanie kontaktów w widoku siatki lub listy.
- **Pomoc**: pomoc dotycząca korzystania z kontaktów.

Grupy kontaktów

Dodawanie kontaktów do grupy

Wybierz grupę i dotknij +. Wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**.

Zarządzanie grupami

Naciśnij przycisk Menu, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Utwórz**: tworzenie nowej grupy.
- **Szukaj**: wyszukiwanie kontaktów.
- **Zmień kolejność**: dotknij i przytrzymaj ▦ obok nazwy grupy, przeciągnij ją w górę lub w dół w nowe miejsce, a następnie dotknij **Gotowe**.
- **Usuń grupy**: wybierz grupy dodane przez użytkownika, a następnie dotknij **Usuń**. Nie można usuwać grup domyślnych.
- **Pomoc**: pomoc dotycząca korzystania z kontaktów.

Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do członków grupy

Wybierz grupę, naciśnij przycisk Menu, dotknij **Wyślij wiadomość** lub **Wyślij e-mail**, wybierz członków i dotknij **Gotowe**.

Wizytówka

Można utworzyć wizytówkę i wysłać ją do innych osób.

Dotknij **Skonfiguruj profil**, wprowadź dane szczegółowe, jak np. numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania, a następnie dotknij **Zapisz**. Jeśli informacje o użytkowniku zostały zapisane podczas konfigurowania urządzenia, wybierz wizytówkę, a następnie dotknij ✎, aby ją edytować.

Naciśnij przycisk Menu, dotknij **Udostępnij wizytówkę przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Wiadomości

Można użyć tej aplikacji do wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).

Dotknij **Wiadomości** na ekranie aplikacji.

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij ✎, dodaj odbiorców, wprowadź tekst wiadomości, a następnie dotknij ✉.

Poniżej przedstawiono różne sposoby dodawania odbiorców:

- Wprowadź numer telefonu.
- Dotknij 👤, wybierz kontakty, a następnie dotknij **Gotowe**.

Poniżej przedstawiono metody tworzenia wiadomości multimedialnej:

- Dotknij 📎 i dołącz obrazy, filmy, kontakty, notatki, zdarzenia i inne elementy.
- Naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Dodaj temat**, aby wpisać temat.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Planowanie**. Ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **Gotowe**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.

- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Tłumaczenie i wysyłanie wiadomości

Aby użyć funkcji tłumaczenia, w trakcie redagowania wiadomości naciśnij przycisk menu, dotknij **Tłumacz**, przeciągnij przełącznik **Tłumacz** w prawo, wybierz parę językową, a następnie dotknij **OK**.

Dotknij , aby przetłumaczyć wiadomość, a następnie dotknij **Gotowe**. Przetłumaczona wiadomość zastąpi wiadomość w oryginalnym języku.

Przeglądanie wiadomości przychodzących

Wiadomości przychodzące są grupowane w wątki według kontaktów.

Wybierz kontakt, aby wyświetlić wiadomości od danej osoby.

Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Dotknij i przytrzymaj cyfrę **1** na klawiaturze, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami operatora sieci.

E-mail

Można użyć tej aplikacji do wysyłania i przeglądania wiadomości e-mail.

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.

Konfigurowanie kont e-mail

Przy pierwszym otwarciu **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail.

Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij **Dalej** w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak Google Mail lub **Konfig. ręczna** w przypadku firmowych kont e-mail innych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.

Aby skonfigurować inne konto e-mail, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Ustawienia** → **Dodaj konto**.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij konta e-mail, którego chcesz używać, a następnie dotknij ✎ w dolnej części ekranu. Wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij ✉.

Dotknij 👤, aby dodać odbiorców z listy kontaktów.

Dotknij 📎, aby dołączyć obrazy, filmy, kontakty, notatki, zdarzenia i inne elementy.

Dotknij ‹ → 🖼, aby wstawić do wiadomości obrazy, zdarzenia, kontakty, dane o położeniu i inną zawartość.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Zaplanowany e-mail**. Zaznacz **Zaplanowany e-mail**, ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **Gotowe**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.

- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Odczytywanie wiadomości

Wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij 🔄.

Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.

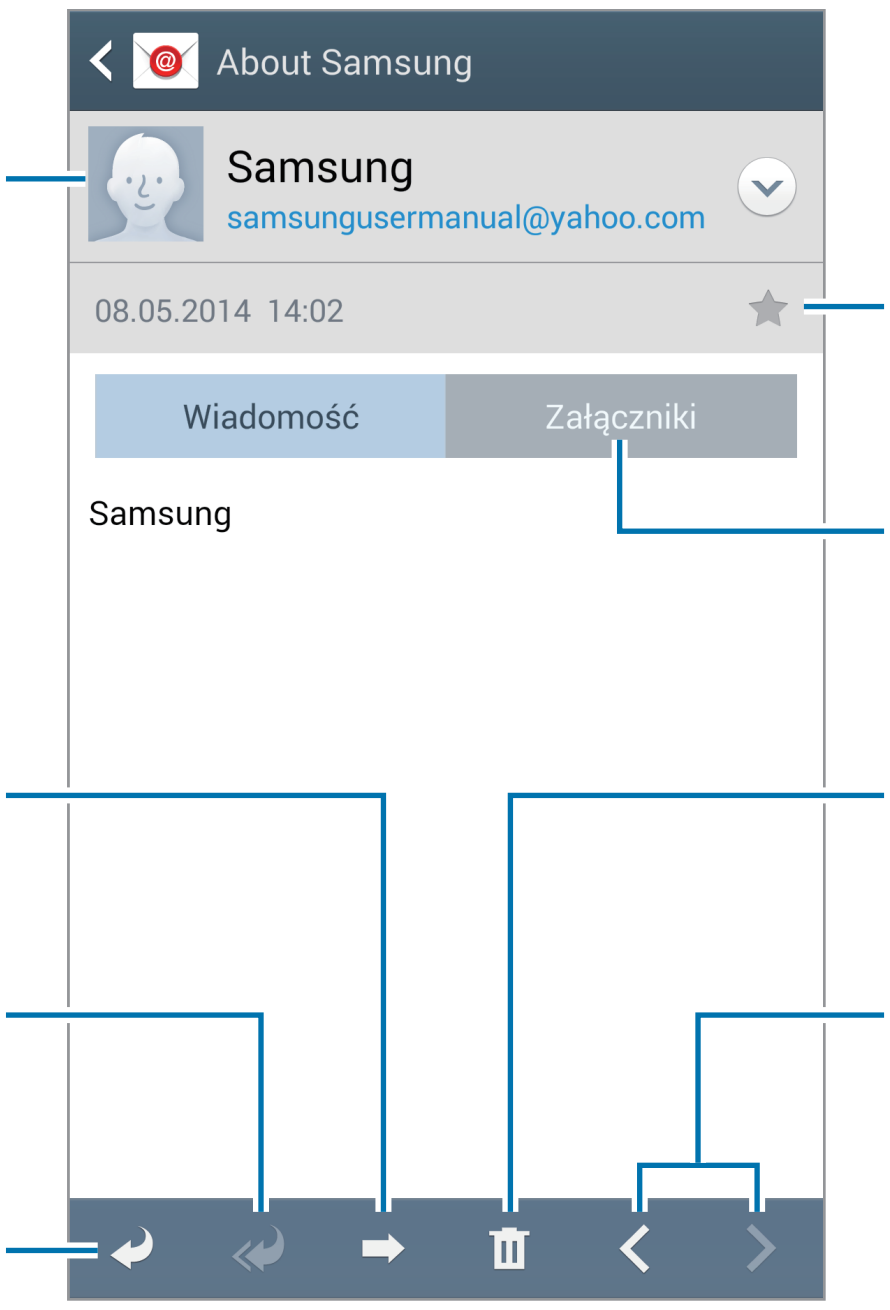
About Samsung
Samsung
samsungusermanual@yahoo.com
08.05.2014 14:02
Wiadomość
Załączniki
Samsung

Dodawanie tego adresu e-mail do listy kontaktów.

Oznaczanie wiadomości jako przypomnienia.

Otwieranie załączników.

Przekazywanie wiadomości.

Usuwanie wiadomości.

Odpowiedź do wszystkich odbiorców.

Przechodzenie do poprzedniej lub następnej wiadomości.

Wysyłanie wiadomości z odpowiedzią.

Dotknij zakładki załącznika, aby otworzyć załączniki, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać załącznik.

Google Mail

Można użyć tej aplikacji, aby szybko uzyskać bezpośredni dostęp do usługi Google Mail.

Dotknij **Google Mail** na ekranie aplikacji.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może mieć inną nazwę w zależności od regionu i operatora sieci.

Wysyłanie wiadomości

W dowolnej skrzynce odbiorczej dotknij ✉, wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij ➤.

Naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Załącz plik**, aby dołączyć dowolny plik, na przykład obraz, film lub muzykę.

Naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Dodaj DW/UDW**, aby dodać więcej odbiorców.

Naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Zapisz wersję roboczą**, aby zapisać wiadomość w celu późniejszego jej wysłania.

Naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Odrzuć**, aby zacząć od nowa.

Naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Ustawienia**, aby zmienić ustawienia usługi Google Mail.

Naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Prześlij opinię**, aby przedstawić swoje opinie, które pozwolą ulepszyć aplikację.

Naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Pomoc**, aby uzyskać dostęp do informacji dotyczących pomocy w zakresie usługi Google Mail.

Odczytywanie wiadomości

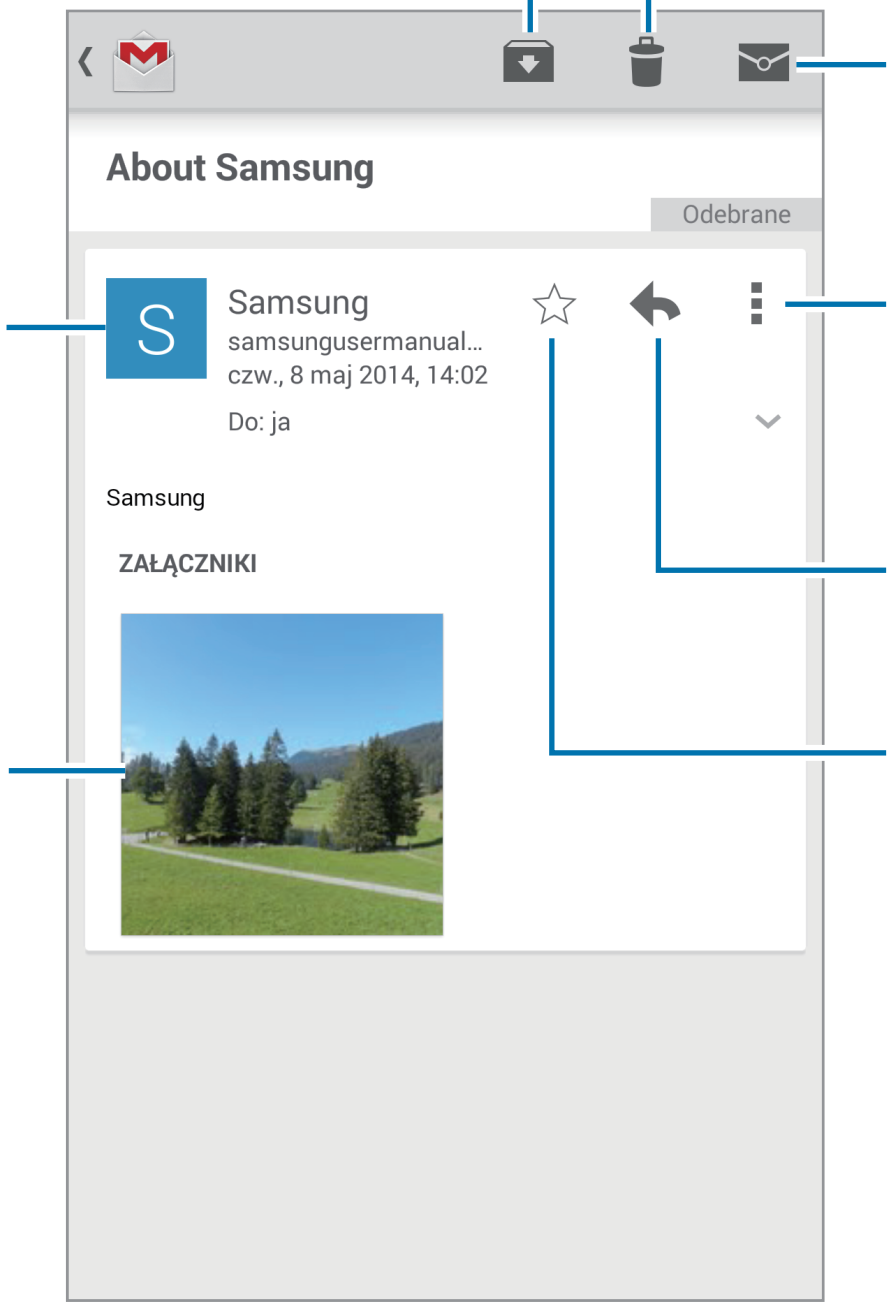

Zachowanie tej wiadomości do przyszłego wykorzystania.

Usunięcie tej wiadomości.

Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytanej.

Dodawanie tego adresu e-mail do listy kontaktów.

Odpowiedzenie wszystkim odbiorcom lub przekazanie wiadomości do innych osób.

Odpowiedzenie na tę wiadomość.

Podgląd załącznika.

Oznaczanie wiadomości jako przypomnienia.

Etykiety

W usłudze Google Mail nie występują foldery; zamiast tego są używane etykiety. Po uruchomieniu usługi Google Mail zostaną wyświetlone wiadomości oznaczone etykietą Skrzynka odbiorcza.

Naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Odśwież**, aby ręcznie pobrać nowe wiadomości.

Dotknij ≡, aby wyświetlić wiadomości oznaczone innymi etykietami.

Aby dodać etykietę do wiadomości, wybierz wiadomość, naciśnij przycisk menu, dotknij **Zmień etykiety**, a następnie wybierz etykietę do przypisania.

Hangouts

Ta aplikacja służy do rozmów na czacie z innymi osobami.

Dotknij **Hangouts** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz znajomego z listy znajomych lub wprowadź dane do wyszukiwania i wybierz znajomego z listy wyników, aby rozpocząć czat.

Google+

Można użyć tej aplikacji do kontaktu z innymi osobami za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Google+** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij **Wszystko**, aby zmienić kategorię, przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić wiadomości z Twoich kręgów.

Zdjęcia

Ta aplikacja służy do wyświetlania i udostępniania zdjęć lub filmów za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Zdjęcia** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz jedną z następujących kategorii:

- **WSZYSTKIE**: wyświetlanie wszystkich obrazów lub filmów wykonanych lub pobranych za pomocą urządzenia.
- **NAJCIEKAWSZE**: wyświetlanie obrazów lub filmów według daty lub albumu. Dotknij >, aby wyświetlić wszystkie obrazy lub filmy w grupie.

Następnie wybierz obraz lub film.

Podczas wyświetlania go skorzystaj z jednej z następujących ikon:

- ✎ : zmienianie obrazu.
- < : udostępnianie innym obrazu lub filmu.
- 🗑 : usuwanie obrazu lub filmu.

ChatON

Ta aplikacja służy do korzystania z czatu na dowolnym urządzeniu. Aby użyć tej aplikacji, należy zalogować się do konta Samsung lub potwierdzić swój numer telefonu.

Dotknij **ChatON** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Można utworzyć listę przyjaciół, wprowadzając numery telefonów lub adresy e-mail kont Samsung lub wybierając przyjaciół z listy sugerowanych kontaktów. Możesz też nacisnąć przycisk menu, a następnie dotknąć **Ustawienia** → **Synchr. kontaktów**, aby ręcznie zsynchronizować kontakty z urządzenia.

Wybierz znajomych z listy, a następnie dotknij 💬, aby rozpocząć czat.

WWW i sieć

Internet

Można użyć tej aplikacji do surfowania po stronach WWW.

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.

Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij pola adresu, wprowadź adres strony WWW, a następnie dotknij **Idź**.

Jeśli chcesz udostępnić, zapisać lub wydrukować oglądaną stronę WWW, naciśnij przycisk Menu.

Aby zmienić wyszukiwarkę, dotknij pola adresu, a następnie dotknij ikony wyszukiwarki obok adresu WWW.

Otwieranie nowej strony

Naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Nowe okno**.

Aby przejść do innej strony, dotknij 2, przewiń w górę lub w dół, a następnie dotknij strony, aby ją wybrać.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij pola adresu, dotknij 🎤, wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Zakładki

Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony WWW, dotknij 🔖 → **Dodaj zakładkę**.

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij 🔖, a następnie wybierz jedną ze stron.

Historia

Dotknij ★ → **Historia**, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron. Aby wyczyścić historię, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Wyczyść historię**.

Łącza

Dotknij i przytrzymaj łącze na stronie WWW, aby je otworzyć na nowej stronie, zapisać lub skopiować.

Aby wyświetlić zapisane łącza, użyj **Pobrane**. (str. 124)

Udostępnianie stron WWW

Aby udostępnić adres strony WWW innym osobom, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Udostępnij przez**.

Aby udostępnić część strony WWW, dotknij i przytrzymaj żądany tekst, a następnie dotknij **Udostępnij przez**.

Chrome

Ta aplikacja służy do wyszukiwania informacji i przeglądania stron WWW.

Dotknij **Chrome** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij paska adresowego i wpisz adres strony WWW lub kryteria wyszukiwania.

Otwieranie nowej strony

Dotknij 2 → **Nowa karta**.

Aby przejść do innej strony WWW, dotknij 2 → stronę WWW.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij pola adresu, dotknij 🎤, wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Synchronizacja z innymi urządzeniami

Funkcja synchronizacji otwiera karty i zakładki, które mają być używane w przeglądarce Chrome na innym urządzeniu, po zalogowaniu się do tego konta Google.

Aby przeglądać otwarte karty na innych urządzeniach, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Inne urządzenia**. Wybierz stronę WWW, którą chcesz otworzyć.

Aby wyświetlić zakładki, dotknij ★.

Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.

  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Aby włączyć funkcję Bluetooth, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Bluetooth**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo.

Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Bluetooth** → **Skanuj**, aby została wyświetlona lista wykrytych urządzeń. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie zaakceptuj w obu urządzeniach automatycznie wygenerowane hasło, aby potwierdzić połączenie.

Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Przykładem jest **Galeria**. Otwórz aplikację **Galeria**, wybierz obraz, dotknij ⋖ → **Bluetooth**, a następnie wybierz jedno z urządzeń Bluetooth. Następnie zaakceptuj żądanie uwierzytelnienia Bluetooth na drugim urządzeniu, aby odebrać obraz. Przesłany plik zostanie zapisany w folderze **Bluetooth**. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie dodany do listy kontaktów.

Screen Mirroring

Ta funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do dużego ekranu przy użyciu klucza AllShare Cast lub urządzenia HomeSync i udostępnianie zawartości. Tej funkcji można również używać z innymi urządzeniami obsługującymi funkcję Wi-Fi Miracast.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Funkcja ta może nie działać na urządzeniach, które obsługują funkcję Miracast, ale nie obsługują standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Niektóre pliki mogą być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.
- Aby nie marnować energii, funkcja ta powinna być wyłączona, gdy nie jest używana.
- Jeśli zostanie określona częstotliwość Wi-Fi, urządzenie HomeSync lub klucze AllShare Cast mogą nie zostać wykryte lub podłączone.
- Jeśli filmy lub gry są odtwarzane na ekranie telewizora, należy wybrać odpowiedni tryb telewizora, aby uzyskać jak najlepszą jakość.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Screen Mirroring**, a następnie przeciągnij przełącznik **Screen Mirroring** w prawo. Wybierz urządzenie, otwórz plik lub odtwórz go, a następnie kontroluj wyświetlanie za pomocą przycisków na swoim urządzeniu. Aby połączyć z urządzeniem przy użyciu kodu PIN, dotknij nazwy urządzenia i przytrzymaj ją w celu wprowadzenia kodu PIN.

Samsung Link

Ta aplikacja służy do odtwarzania za pośrednictwem Internetu zawartości zapisanej na urządzeniach zdalnych lub w usługach pamięci masowej WWW. Można odtworzyć i wysłać pliki multimedialne z dowolnego urządzenia na inne urządzenie lub do usługi pamięci masowej WWW.

Aby użyć tej aplikacji, należy zalogować się do konta Samsung i zarejestrować co najmniej dwa urządzenia. Sposoby rejestrowania mogą się różnić w zależności od typu urządzenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Samsung Link**.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gdy otworzysz tę aplikację, zostanie wyświetlona zawartość ze wszystkich zarejestrowanych urządzeń i usług pamięci masowej. Można ją przeglądać i odtwarzać.

Wysyłanie plików

Istnieje możliwość wysyłania plików do innych urządzeń i ich aktualizacja w usługach pamięci masowej WWW.

Dotknij ☰, aby wybrać urządzenie lub pamięć masową WWW, a następnie przewiń listę w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię plików.

Następnie dotknij ☑, wybierz pliki, a następnie dotknij ➡.

Udostępnianie plików

Dotknij ☰, aby wybrać urządzenie lub pamięć masową WWW, a następnie przewiń listę w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię plików.

Następnie dotknij ☑, wybierz pliki, dotknij <, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Odtwarzanie plików na zdalnym urządzeniu

Dotknij ☰, aby wybrać urządzenie lub pamięć masową WWW, a następnie przewiń listę w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię plików.

Następnie dotknij ☑, wybierz pliki, dotknij ▣, a następnie wybierz urządzenie.

- Obsługiwane formaty plików mogą się różnić w zależności od rodzaju urządzeń połączonych jako odtwarzacz mediów.
- Niektóre pliki mogą nie być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.

Zarządzanie zawartością w usłudze pamięci masowej WWW

Wybierz usługę pamięci masowej WWW, a następnie wyświetl zawartość i zarządzaj nią.

Aby przenieść pliki między urządzeniem a usługą pamięci masowej WWW, dotknij ☑, wybierz pliki, a następnie dotknij ➡.

Aby zarejestrować usługi pamięci masowej WWW w urządzeniu, dotknij ☰ → **Dodaj magazyn**, a następnie wybierz usługę pamięci masowej WWW.

Group Play

Ta aplikacja służy do wspólnego oglądania zdjęć i filmów oraz słuchania muzyki razem ze znajomymi. Utwórz sesję Group Play lub dołącz do istniejącej sesji, a następnie udostępnij zawartość, jak obrazy lub muzykę.

Na ekranie aplikacji dotknij **Group Play**.

- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- W trakcie korzystania z tej aplikacji nie można korzystać z dostępu do Internetu poprzez sieć Wi-Fi.

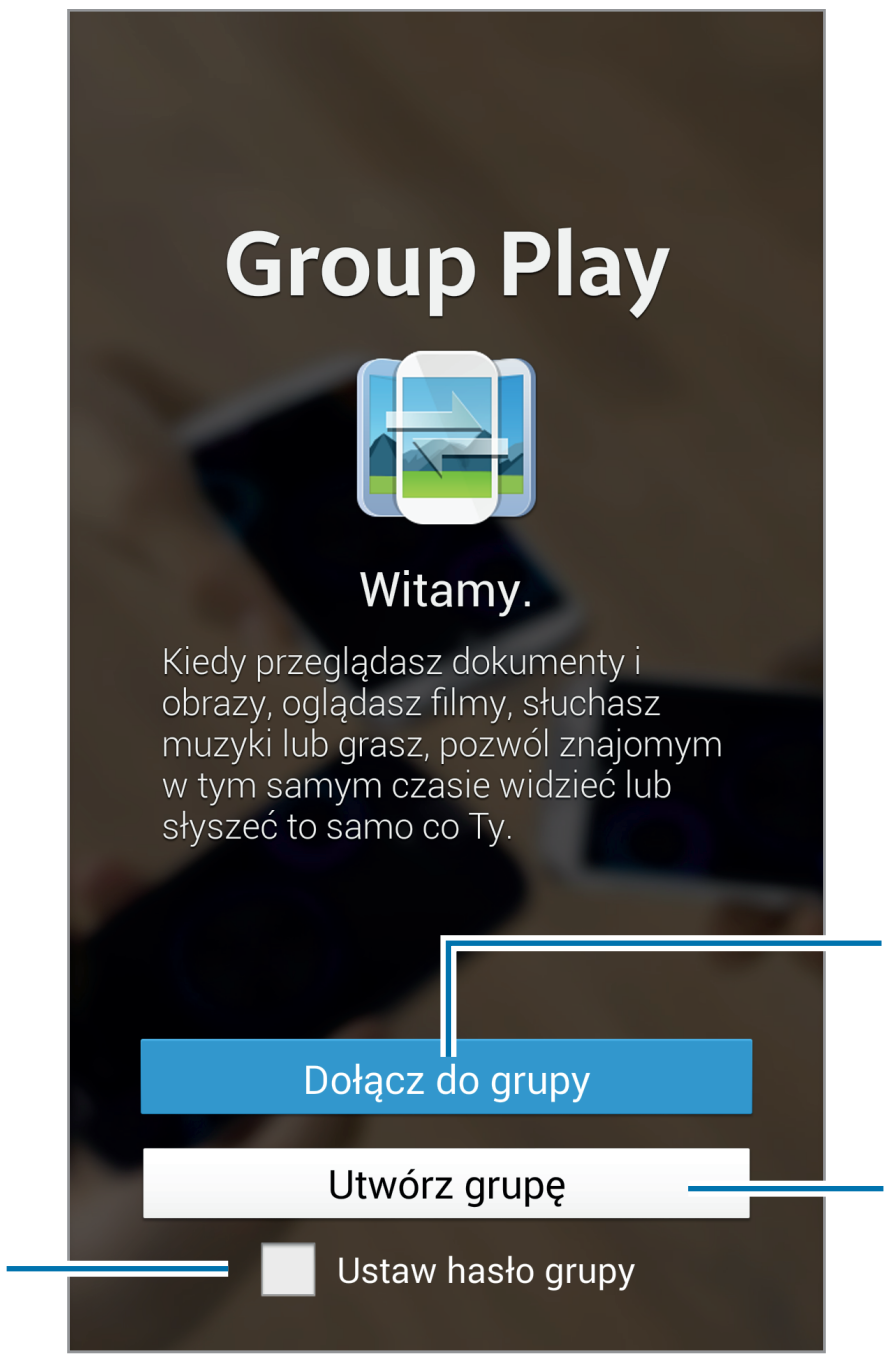

Witamy.

Kiedy przeglądasz dokumenty i obrazy, oglądasz filmy, słuchasz muzyki lub grasz, pozwól znajomym w tym samym czasie widzieć lub słyszeć to samo co Ty.

Dołączenie do sesji Group Play.

Utworzenie sesji Group Play.

Ustawienie, czy jest wymagane hasło grupy czy nie.

Tworzenie grupy dla aplikacji Group Play

Gdy utworzysz sesję Group Play, inne urządzenia będą mogły do niej dołączyć i udostępniać zawartość.

Jeżeli dla sesji Group Play ustawione zostało hasło, na innych urządzeniach należy je także wprowadzić, aby móc dołączyć do sesji. Aby użyć hasła, zaznacz **Ustaw hasło grupy**.

Dotknij **Utwórz grupę**, ustaw hasło, a następnie użyj następujących funkcji:

- **Udostępnij muzykę**: łącząc ze sobą dwa lub więcej urządzeń, aby udostępniać muzykę, możesz uzyskać za ich pomocą efekt dźwięku przestrzennego.
- **Udostępnij obrazy**: wybór obrazów do udostępnienia.
- **Udostępnij film**: łącząc ze sobą dwa lub więcej urządzenia, możesz pokazywać wideo lub uzyskać z tych urządzeń większy ekran. Każde urządzenie wyświetla część wideo równocześnie, więc można odtwarzać je razem lub utworzyć większy ekran, na którym będzie widoczny cały obraz. Aby włączyć tę funkcję, dotknij w trakcie udostępniania wideo.
- **Udostępnij dokumentów**: wybór dokumentów do udostępnienia.
- **Graj i korzystaj z innych form rozrywki**: granie w gry online z przyjaciółmi.

Połączenie z aplikacją Group Play

Jeśli na innym urządzeniu utworzono sesję Group Play, możesz do niej dołączyć.

- Dotknij **Dołącz do grupy**, wybierz sesję Group Play, do której chcesz dołączyć, a następnie podaj hasło grupy, jeśli jest to wymagane. Wybierz kategorię multimediów, co spowoduje wyświetlenie na urządzeniu obecnie udostępnianej zawartości.
- Aktywuj funkcję NFC i dotknij tyłem swojego urządzenia tyłu innego urządzenia, na którym otwierana jest sesja. (str. 74)

Korzystanie z dodatkowych funkcji w trakcie sesji Group Play

W trakcie udostępniania zawartości innym urządzeniom, można korzystać z następujących funkcji:

- ⚙ : zmiana ustawień głośnika na poszczególnych połączonych urządzeniach.
- ⚙ → 🔊 : regulowanie głośności.
- ⚙ → 🔊 : używanie wszystkich podłączonych urządzeń jako głośników stereofonicznych.
- ▥ : połączenie ekranów podłączonych urządzeń, aby powiększyć obraz.
- ▯ : podział połączonego ekranu.
- 🔊 : regulowanie głośności.
- ✎ : pisanie notatki lub rysowanie na ekranie. Wszyscy uczestnicy sesji mogą widzieć utworzoną zawartość.
- ▦ : wyświetlenie wszystkich udostępnionych obrazów w układzie mozaiki. Ta funkcja jest dostępna, jeśli zostały wybrane przynajmniej dwa obrazy.
- ⊕ / ⊕ : wybieranie większej liczby obrazów lub dokumentów.
- 👤 : wyświetlenie uczestników grupy.

NFC

To urządzenie umożliwia odczyt znaczników komunikacji o krótkim zasięgu (NFC, Near Field Communication), które zawierają informacje o produkcie. Ta funkcja może również służyć do dokonywania płatności, np. kupowania biletów w środkach komunikacji lub na imprezy, po pobraniu właściwej aplikacji.

! Antena NFC jest wbudowana w baterię. Z baterią należy obchodzić się ostrożnie, aby nie uszkodzić anteny NFC.

✎ Jeśli ekran jest zablokowany, urządzenie nie odczytuje tagów NFC ani nie odbiera danych.

Aby włączyć funkcję NFC, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **NFC**. Przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.

Odczytywanie informacji z tagu NFC

Umieść antenę NFC znajdującą się z tyłu urządzenia w pobliżu tagu NFC. Pojawią się informacje ze znacznika.

Kupowanie przy użyciu funkcji NFC

Aby można było używać funkcji NFC podczas zakupów, należy zarejestrować się w usłudze mobilnych płatności. Aby się zarejestrować lub uzyskać szczegółowe informacje na temat usługi, skontaktuj się z operatorem sieci.

Dotknij anteną NFC z tyłu urządzenia czytnika kard NFC.

Wysyłanie danych za pośrednictwem funkcji Android Beam

Przy użyciu funkcji Android Beam można wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **NFC**. Przeciągnij przełącznik **Android Beam** w prawo.

Wybierz element, zlokalizuj antenę NFC w drugim urządzeniu, zetknij antenę drugiego urządzenia z anteną Twojego urządzenia, a następnie dotknij ekranu Twojego urządzenia.

S Beam

Przy użyciu tej funkcji można wysyłać dane, jak na przykład filmy, obrazy i dokumenty.

Nie należy wysyłać danych chronionych prawami autorskimi za pośrednictwem funkcji S Beam. Może się to wiązać z naruszeniem praw autorskich. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wyniku nielegalnego używania danych chronionych prawami autorskimi.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **S Beam**. Przeciągnij przełącznik **S Beam** w prawo.

Wybierz element, zlokalizuj antenę NFC w drugim urządzeniu, zetknij antenę drugiego urządzenia z anteną Twojego urządzenia, a następnie dotknij ekranu Twojego urządzenia.

Jeśli oba urządzenia podejmą próbę jednoczesnego wysyłania danych, przesyłanie może się nie powieść.

WatchON

Ta aplikacja służy do łączenia z telewizorem w celu oglądania ulubionych filmów i programów.

Na ekranie aplikacji dotknij **WatchON**.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Należy najpierw połączyć urządzenie z siecią i upewnić się, że port podczerwieni urządzenia jest skierowany w stronę telewizora.

Łączenie z telewizorem

Połączenie z telewizorem umożliwia wyświetlanie obrazu z ekranu urządzenia na dużym ekranie oraz zdalne sterowanie telewizorem przy użyciu urządzenia. Etapy rejestracji zależą od wybranych opcji.

Wybierz kraj, region i usługę emisji. Dotknij , a następnie zarejestruj telewizor w urządzeniu, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Aby podłączyć do innych urządzeń, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Ustawienia** → **Mój pokój** → **Dodaj urządzenia**.

Oglądanie telewizji

Istnieje możliwość wyboru spośród programów telewizyjnych proponowanych na podstawie wyboru dokonanego podczas rejestrowania telewizora lub wyboru kategorii na górze ekranu. Wybierz program telewizyjny, a następnie dotknij **Ogl. ter.** Wybrany program zostanie wyświetlony na połączonym telewizorze.

Dotknij i otwórz panel sterowania w celu sterowania telewizorem.

Ustawianie przypomnień o programach

Dotknij czasu na dole ekranu i wybierz czas programu telewizyjnego, który chcesz oglądać. Wybierz program, dotknij **Przypomn.**, a następnie ustaw czas alarmu przypominającego o programie.

Multimedia

Muzyka

Można użyć tej aplikacji do odsłuchiwania muzyki.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.

Odtwarzanie muzyki

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.

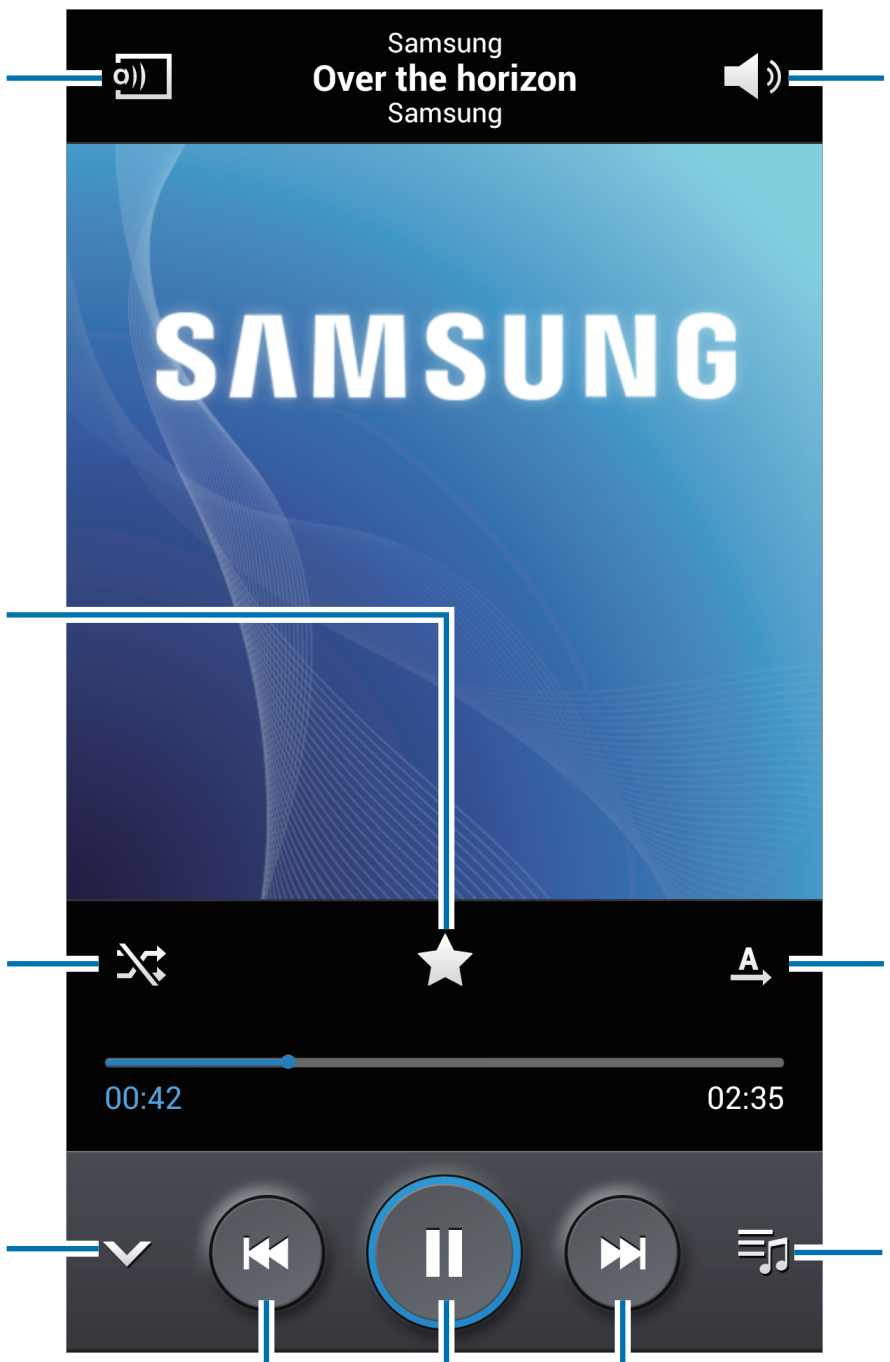

Wyszukiwanie innych urządzeń do odtwarzania pliku.

Regulacja głośności.

Ustawianie pliku jako ulubionego utworu.

Włączanie kolejności losowej.

Zmiana trybu powtarzania.

Ukrycie ekranu odtwarzacza muzyki.

Otwieranie listy odtwarzania.

Ponowne odtworzenie aktualnie odtwarzanego utworu lub powrót do poprzedniego utworu. Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej przewijać do tyłu.

Przejście do następnego utworu. Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej przewijać do przodu.

Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania.

Aby słuchać utworów przy równym poziomie głośności, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Ustawienia** → **Głośność inteligentna**.

Gdy funkcja **Głośność inteligentna** jest włączona, rzeczywista głośność może być większa niż ustawiony poziom w urządzeniu. Należy unikać długotrwałej ekspozycji na głośne dźwięki, aby zapobiec utracie słuchu.

Głośność inteligentna może nie działać podczas odtwarzania niektórych plików.

Aby ustawić spersonalizowany dźwięk podczas odtwarzania piosenek na słuchawkach, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Ustawienia** → **Adapt Sound** → **Wł.** Od 14. poziomu głośności wzwyż odtwarzana muzyka nie jest poddawana opcji dostosowywania dźwięku. Jeśli poziom głośności zostanie zmniejszony do 13. lub niższego, opcja ta zacznie ponownie być stosowana.

Ustawianie utworu jako melodii dzwonka

Aby ustawić odtwarzany utwór jako melodię dzwonka, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Ustaw jako** → **Od początku** lub **Automatyczne zalecenia** → **Dzwonek telefonu**.

Tworzenie list odtwarzania

Można tworzyć własne listy utworów.

Dotknij **Listy odtwarzania**, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Utwórz listę odtwarzania**. Wprowadź tytuł i dotknij **OK**. Dotknij **Dodaj muzykę**, wybierz utwory do listy, a następnie dotknij **Gotowe**.

Aby dodać odtwarzany utwór do listy odtwarzania, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Dodaj do listy odtwarzania**.

Odtwarzanie muzyki według nastroju

Można odtwarzać muzykę pogrupowaną według nastroju. Lista odtwarzania jest tworzona automatycznie przez urządzenie. Aby używać tej funkcji, ustaw opcję pozwalającą wyświetlać menu Plac muzyczny nad biblioteką muzyki, naciskając przycisk menu, a następnie dotykając **Ustawienia** → **Elementy menu muzyka** → **Plac muzyczny** → **Gotowe**. Gdy zostanie dodany nowy utwór, dotknij **Plac muzyczny**, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Aktualizacja biblioteki**.

Dotknij **Plac muzyczny** i wybierz komórkę nastroju. Możesz też wybrać więcej komórek, przeciągając palcem.

Aparat

Można użyć tej aplikacji do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Menu **Galeria** można użyć do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zrobionych aparatem w urządzeniu. (str. 86)

Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.

- Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.
- Ekran dotykowy może nie być aktywny w wodzie. Zdjęcia lub filmy pod wodą wykonuje się za pomocą przycisku regulacji głośności. (str. 84)

Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są prawnie zabronione.
- Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęcia

Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość. Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

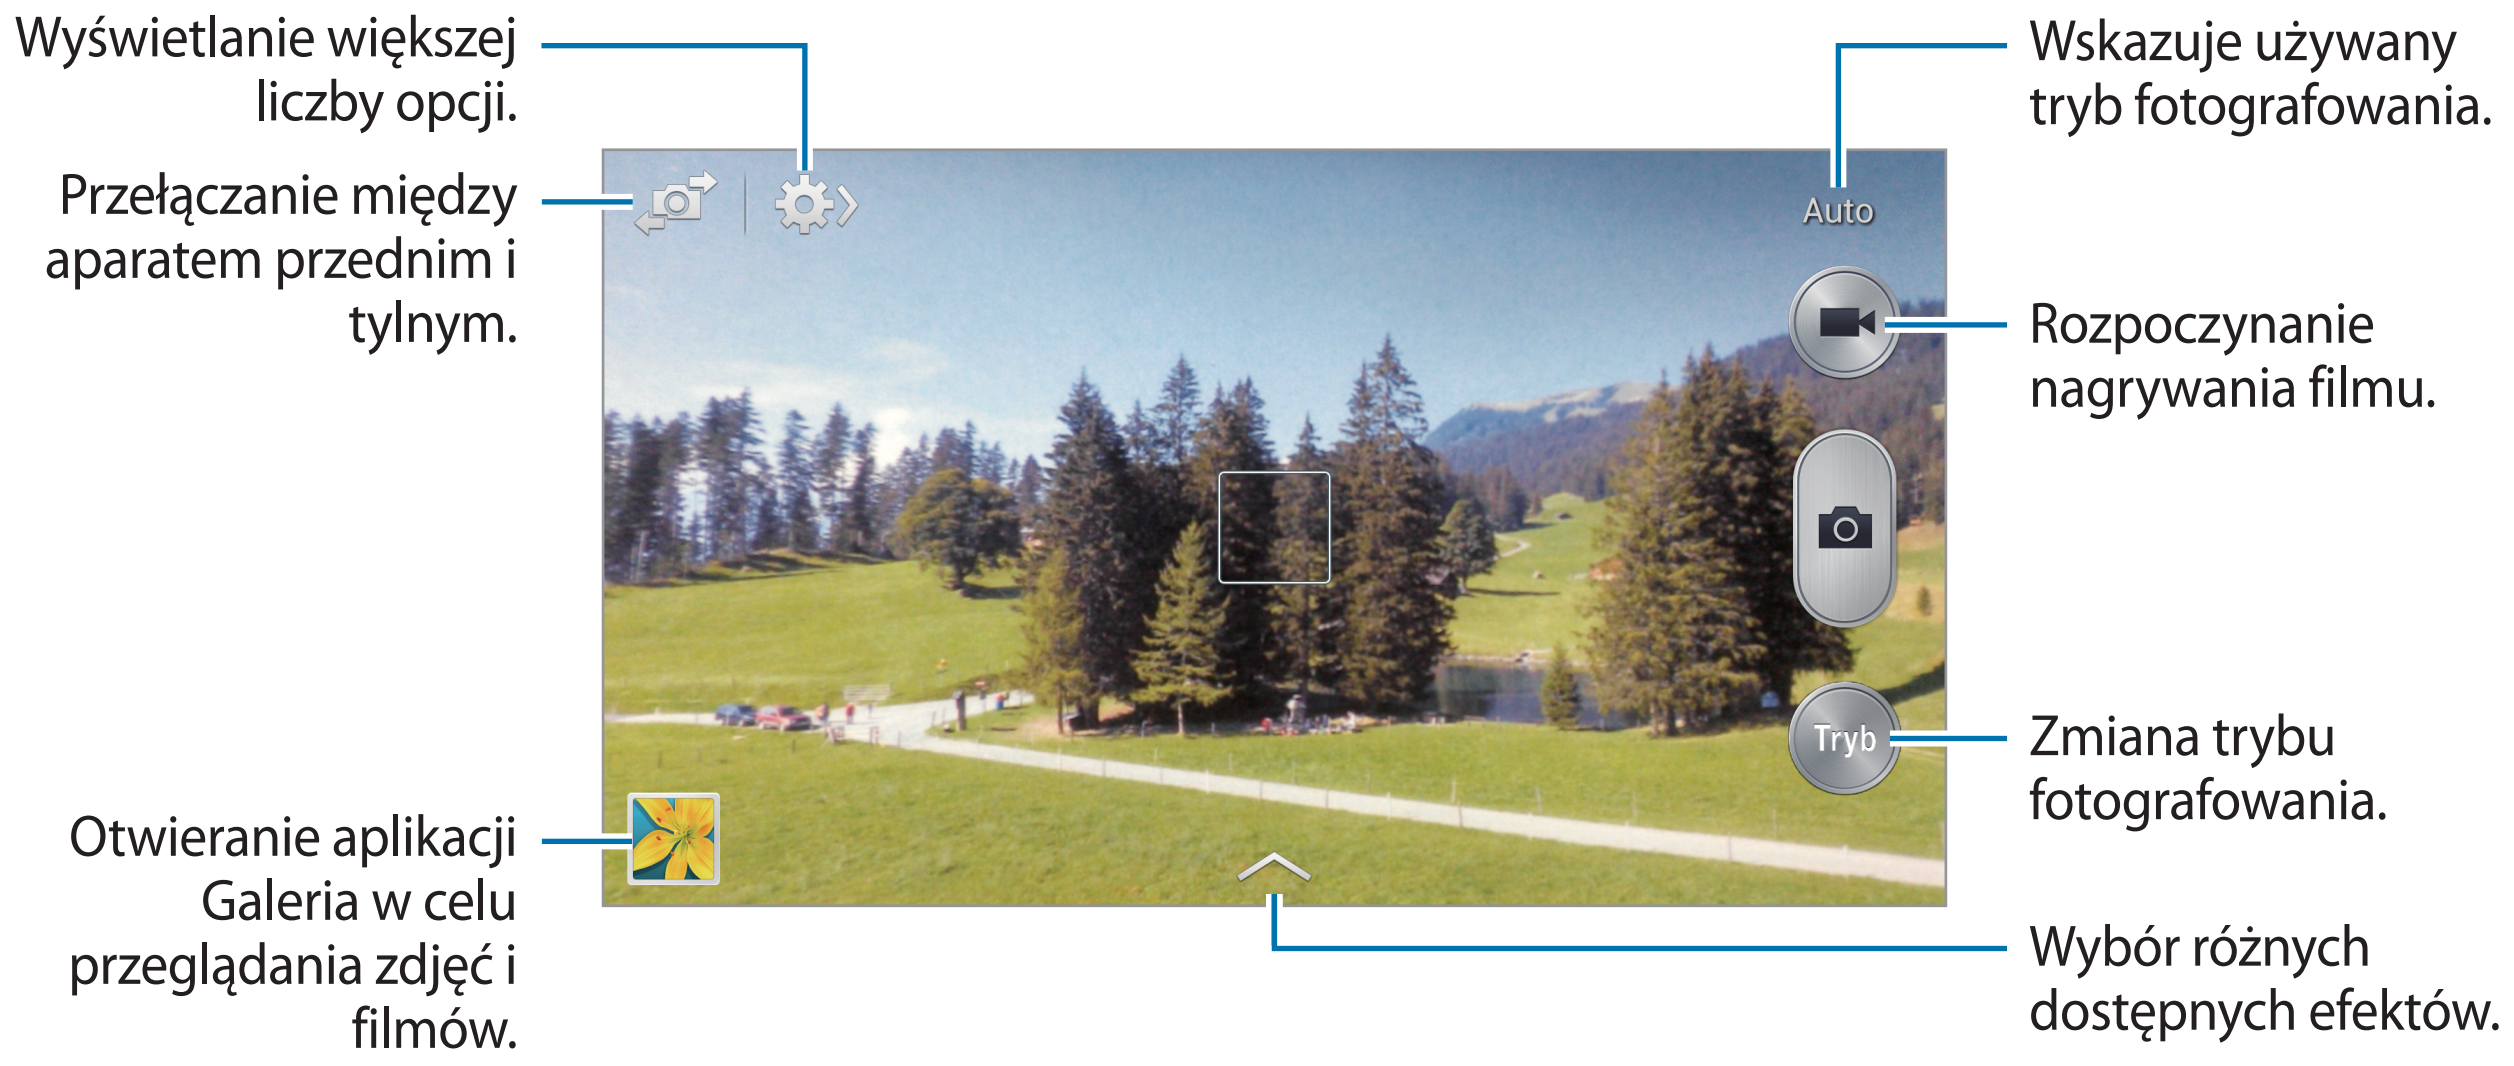

Wyświetlanie większej liczby opcji.

Przełączanie między aparatem przednim i tylnym.

Otwieranie aplikacji Galeria w celu przeglądania zdjęć i filmów.

Wskazuje używany tryb fotografowania.

Rozpoczynanie nagrywania filmu.

Zmiana trybu fotografowania.

Wybór różnych dostępnych efektów.

Tryb fotografowania

Dostępnych jest kilka efektów dla zdjęć.

Dotknij **Tryb**, a następnie przewiń w górę lub w dół ekranu po prawej stronie.

- **Auto**: warunki oceniane są automatycznie w aparacie i wybierany jest optymalny tryb fotografowania.
- **Upiększanie twarzy**: fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania ładniejszego zdjęcia.
- **Najlepsze zdjęcie**: wykonanie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich.
- **Seria zdjęć**: zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
- **Najlepszy wyraz twarzy**: można użyć tej funkcji do zrobienia w tym samym czasie kilku zdjęć grupowych, a następnie połączenia ich w celu uzyskania jak najlepszego zdjęcia.

  Dotknij 📷, aby zrobić kilka zdjęć. Aby uzyskać najlepsze ujęcia, trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć. Po otwarciu **Galeria** dotknij żółtej ramki na każdej twarzy, a następnie wybierz najlepszą pozę danej osoby. Po wybraniu pozy każdej osoby dotknij **Zapisz**, aby połączyć obrazy w jedno zdjęcie i zapisać go.
- **Dźwięk i obraz**: ta funkcja służy do robienia zdjęcia z dźwiękiem.

  Dotknij 📷, aby zrobić zdjęcie. Po zrobieniu zdjęcia nagrane zostanie kilka sekund dźwięku.

Podczas fotografowania w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny mikrofon.

- **Febularny**: umożliwia zrobienie serii zdjęć i scalenie ich w obraz z widocznymi śladami ruchu.

  Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad. Zdjęcia wykonywane w innych warunkach mogą nie być poprawne.
  - Trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć.
  - Fotografuj obiekty, które poruszają się w jednym kierunku.
  - Fotografuj na tle, na którym nie ma poruszających się obiektów.
  - Unikaj robienia zdjęć, na których fotografowany obiekt i tło są w podobnych kolorach.
  - Unikaj fotografowania obiektów, które są zbyt blisko lub zbyt daleko i przez to nie mieszczą się w wizjerze lub zbyt długich, takich jak pociąg czy autobus.
- **Animowane zdjęcie**: umożliwia tworzenie animowanych zdjęć z filmu.
- **Wyrówn. jasności (HDR)**: robienie zdjęć o mocniejszym kontraście.

- **Gumka**: służy do usuwania śladów ruchu ruchomych obiektów znajdujących się w tle.

  Dotknij 📷, aby wykonać serię zdjęć. Urządzenie kasuje ślady ruchu poruszającego się obiektu. Aby przywrócić pierwotne zdjęcie, dotknij **Pokaż ruchome obiek.**, a następnie dotknij podświetlony obszar.

  Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.

  - Trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć.
  - Unikaj robienia zdjęć, na których fotografowany obiekt i tło są w podobnych kolorach.
  - Gdy fotografowany obiekt porusza się bardzo mało lub bardzo dużo, aparat może nie rozpoznawać wszystkich jego ruchów.
  - Jeśli w tle znajduje się wiele ruchomych obiektów, aparat może nie rozpoznawać wszystkich ruchów.
- **Panorama**: zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć.

  Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.

  - Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
  - Utrzymuj wizjer aparatu pomiędzy liniami prowadzącymi klatki.
  - Unikaj fotografowania obiektów znajdujących się na nierozpoznawalnym tle, jak puste niebo lub gładka ściana.
- **Sport**: można użyć tego ustawienia do zrobienia zdjęć szybko przemieszczających się obiektów.
- **Tryb nocny**: można użyć tego ustawienia do fotografowania w ciemności.
- **Woda**: ten tryb umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów pod wodą. Naciśnij przycisk regulacji głośności w górę lub w dół, aby wykonać zdjęcie lub nagrać film. Istnieje możliwość określenia działania przypisanego do przycisku regulacji głośności.

Zdjęcia panoramiczne

Zdjęcie panoramiczne to szerokokątne zdjęcie krajobrazu składające się z kilku zdjęć.

Dotknij **Tryb** → **Panorama**.

Dotknij 📷 i przesuń aparat w jednym kierunku. Gdy niebieska ramka zrówna się z wizjerem, aparat automatycznie zrobi następne zdjęcie w sekwencji panoramicznej. Aby zatrzymać fotografowanie, dotknij ■.

Jeśli wizjer zostanie nieprawidłowo przesunięty, fotografowanie za pomocą urządzenia zostanie wstrzymane.

Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmu

Dotknij , aby nagrać film. Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij . Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .

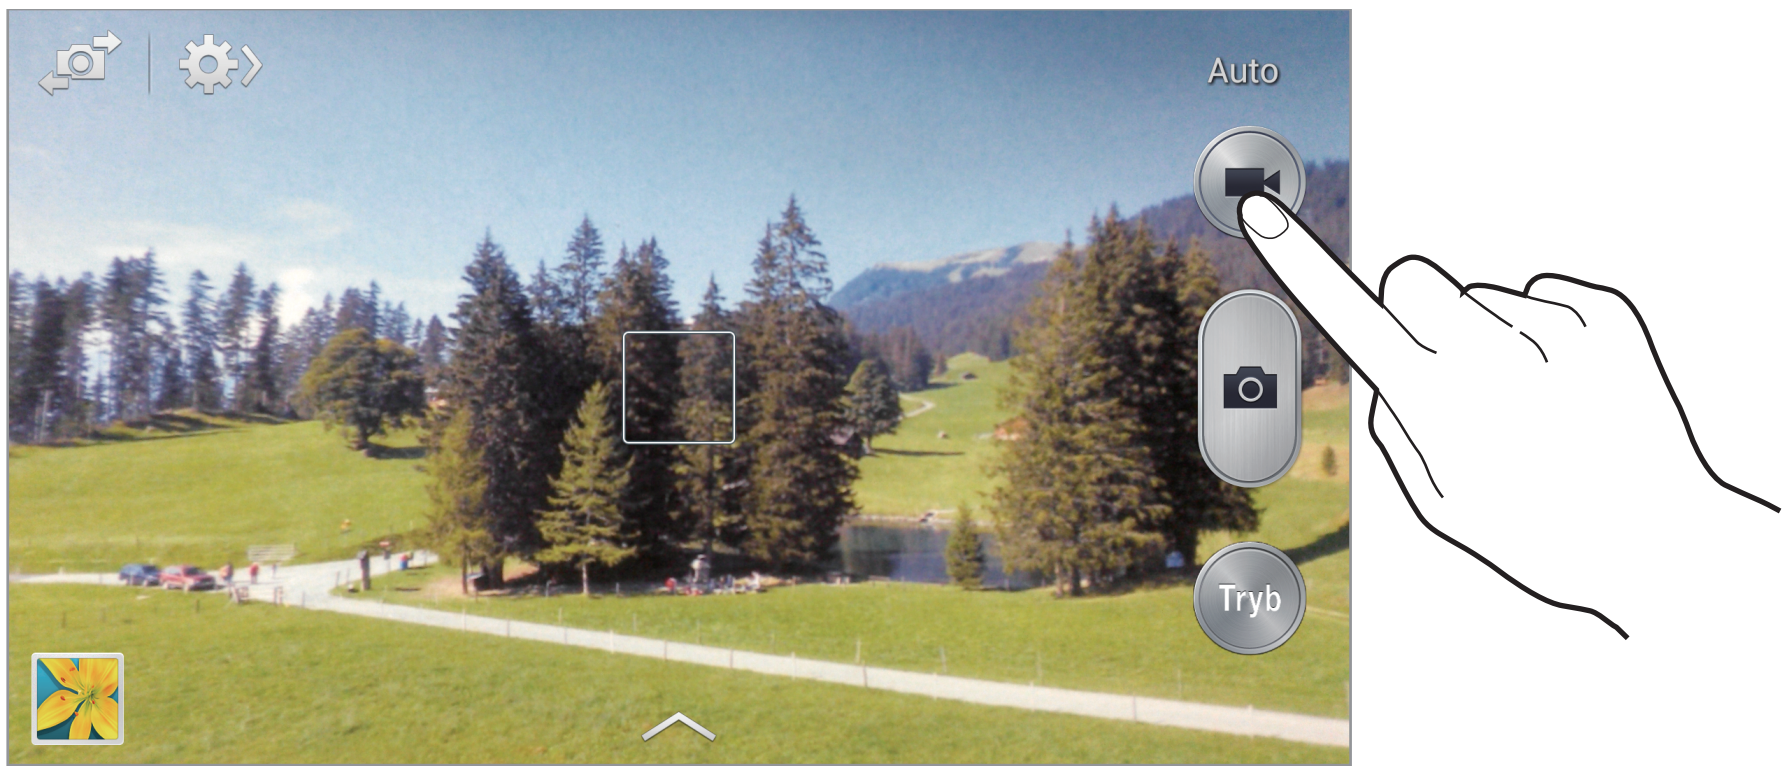

Podczas nagrywania użyj następujących opcji:

- Aby zmienić ostrość, dotknij na ekranie miejsca, na którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .
- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij .

Funkcja powiększania może być nieodstępna podczas nagrywania w wysokiej rozdzielczości.

Tryb nagrywania

Dotknij → , aby zmienić tryb nagrywania.

- **Normalne**: można użyć tego trybu do nagrywania z normalną jakością.
- **Limit MMS**: można użyć tego trybu w celu uzyskania niższej jakości odpowiedniej do wysyłania w wiadomości MMS.

Przybliżanie lub oddalanie

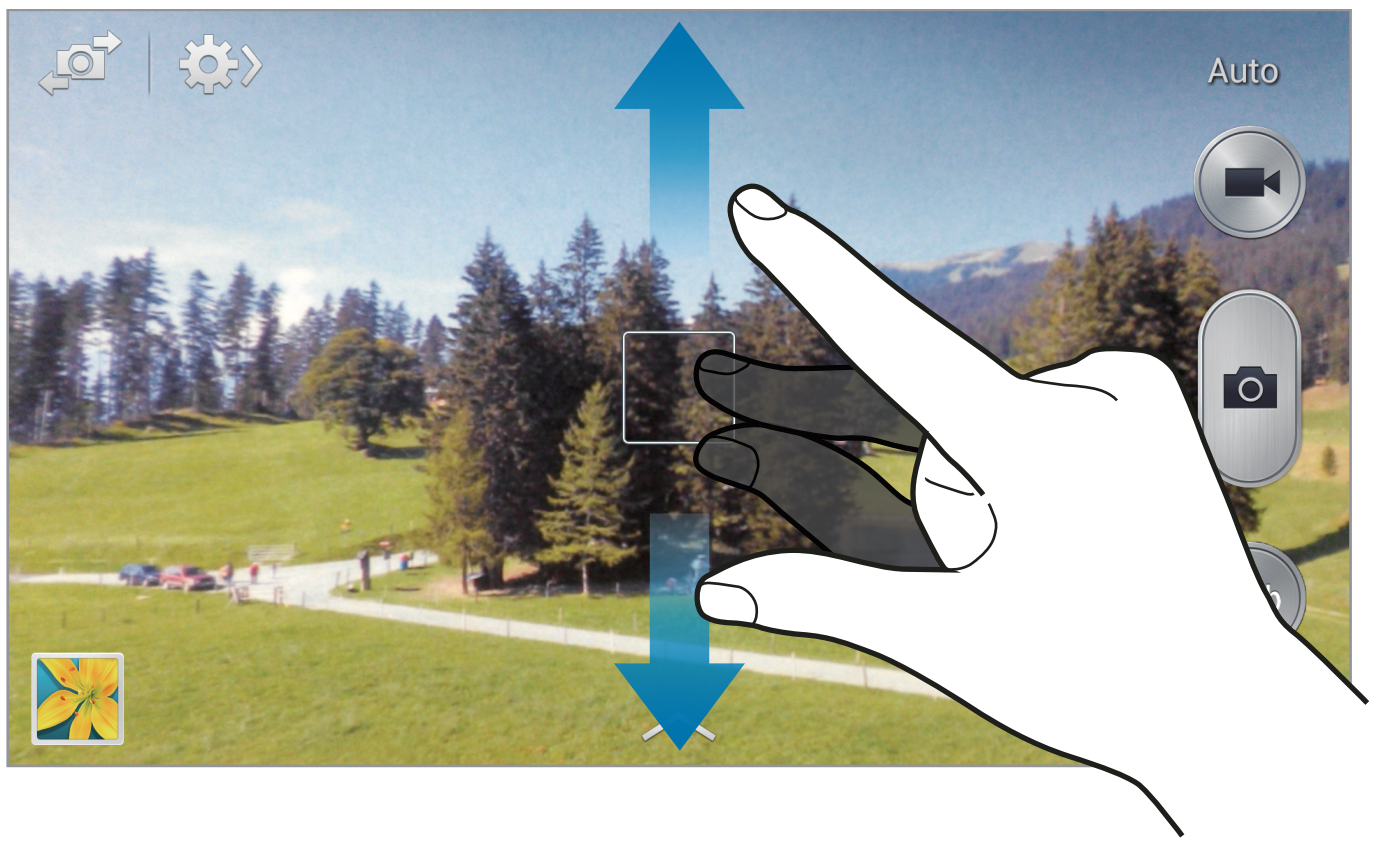

Użyj jednej z następujących metod:

- Użyj przycisku regulacji głośności, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
- Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.

Efekt zbliżenia/oddalenia jest dostępny podczas używania funkcji powiększenia przy nagrywania filmu.

Udostępnianie zdjęć

Dotknij ⚙ → 🔗 i wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Udostępnianie zdjęć**: wysłanie zdjęcia bezpośrednio do innego urządzenia za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct lub NFC.
- **Udost. zdjęć znajomym**: można skonfigurować urządzenie tak, aby rozpoznawało twarz osoby, która została zaznaczona na zdjęciu, a następnie wysyłała zdjęcie do tej osoby.
- **Udost. zdjęć w ChatON**: wysyłanie zdjęcia do innego urządzenia za pomocą aplikacji ChatON.
- **Zdalny wizjer**: ustawianie zdalnego sterowania aparatem.

Zdalne sterowanie aparatem

Istnieje możliwość ustawienia urządzenia jako wizjera w celu zdalnego sterowania aparatem.

Dotknij ⚙ → 🔗 → **Zdalny wizjer**, a następnie połącz urządzenie z aparatem za pomocą funkcji Wi-Fi Direct lub NFC. Dotknij 📷, aby zdalnie zrobić zdjęcie, korzystając z urządzenia jako wizjera.

Konfigurowanie ustawień aparatu

Dotknij ⚙ → ⚙, aby skonfigurować ustawienia aparatu. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

- **Rozmiar zdjęcia** / **Rozmiar filmu**: wybór rozdzielczości. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Detekcja twarzy**: skonfigurowanie aparatu do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić ich fotografowanie.
- **Tryby pomiaru**: wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia. **Centralnie-ważony** umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. **Punktowy** umożliwia pomiar ilości światła w określonej lokalizacji. **Matrycowy** umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.
- **ISO**: wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości można stosować do nieruchomych i dobrze oświetlonych obiektów. Wyższe wartości można stosować do poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów.
- **Stabilizator obrazu**: włączanie i wyłączanie funkcji stabilizacji obrazu. Funkcja stabilizacji obrazu ułatwia ustawienie ostrości, gdy poruszamy aparatem.
- **Zapisywanie jako**: ustawienie, czy podczas robienia zdjęć w trybie HDR ma być usuwane oryginalne zdjęcie.
- **Etykieta lokalizacji**: dodawanie etykiety współrzędnych GPS do zdjęcia. Tę funkcję można włączyć podczas fotografowania w celu tworzenia albumów w aplikacji **Story Album**.

  - Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
  - Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.

- **Przejrz. obr./fil.**: szybkie wyświetlanie zrobionych zdjęć.
- **Klawisz głośności**: ustawienie, czy przycisk regulacji głośności ma służyć do sterowania funkcją powiększenia czy migawki.
- **Samowyzwalacz**: można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.

- **Balans bieli**: można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
- **Wartość ekspozyc.**: zmiana wartości ekspozycji. Służy do określenia ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ekspozycji.
- **Linie pomocn.**: wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia podczas wybierania obiektów.
- **Lampa błyskowa**: włączenie lub wyłączenie flesza.
- **Sterowan. głosem**: ustawienie aparatu tak, aby robił zdjęcia na polecenie głosowe.
- **Kontekstowa nazwa pliku**: wyświetlanie przez aparat etykiet kontekstowych. Włączenie tej opcji umożliwia stosowanie etykiet tekstowych w aplikacjach **Galeria** i **Story Album**.
- **Zapisz odwrócony**: odwrócenie obrazu w celu uzyskania lustrzanego odbicia fotografowanej sceny.
- **Domyślna pamięć**: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
- **Zeruj**: zerowanie ustawień aparatu.

Skróty

Można zmienić organizację skrótów, aby ułatwić obsługę różnych opcji aparatu.

Naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Układ ikon.**

Dotknij opcję i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do pola w górnej części ekranu. Inne ikony można przesuwać na liście, dotykając je i przeciągając.

Galeria

Można użyć tej aplikacji do przeglądania zdjęć i filmów.

Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

Przeglądanie obrazów

Uruchomienie aplikacji **Galeria** powoduje wyświetlenie dostępnych folderów. Gdy obraz jest zapisywany w innej aplikacji, jak np. **E-mail**, w celu zapisania tego obrazu jest automatycznie tworzony folder **Download**. W podobny sposób jest automatycznie tworzony folder **Screenshots** do zapisywania zrzutów ekranu. Wybierz folder, aby go otworzyć.

W folderze obrazy są wyświetlane według daty utworzenia. Wybierz obraz, aby go wyświetlić w trybie pełnego ekranu.

Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego obrazu.

Przybliżanie lub oddalanie

Można użyć jednej z następujących metod przybliżania obrazu:

- Dwukrotnie dotknij w dowolnym miejscu, aby przybliżyć.
- Rozsuń dwa palce na dowolnym miejscu, aby powiększyć. Zsuń palce do siebie, aby uzyskać pomniejszenie, lub dotknij dwukrotnie, aby powrócić.

Przeglądanie obrazów przy użyciu funkcji ruchu

Można użyć ruchu do obsługiwania danej funkcji z określonym ruchem.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Moje urządzenie** → **Ruchy i gesty** → **Ruch**, przeciągnij przełącznik **Ruch** w prawo, a następnie włącz przełącznik dla każdej funkcji.

Aby zatrzymać funkcję obsługi ruchem, wyłącz przełącznik dla danej funkcji.

Aby ustawić czułość każdej funkcji ruchu, wybierz funkcję dotknij **Ustawienia zaawansowane** i użyj paska przewijania.

Odtwarzanie filmów

Pliki filmów są wyświetlane z ikoną ▶ w podglądzie. Wybierz film, który chcesz obejrzeć i dotknij ▶.

Wycinanie fragmentów filmu

Wybierz film i dotknij ✂. Ustaw nawias otwierający w punkcie rozpoczęcia, ustaw nawias zamykający w punkcie zakończenia, a następnie zapisz film.

Edycja obrazów

Podczas wyświetlania obrazu naciśnij przycisk Menu i użyj jednej z następujących funkcji:

- **Ulubione**: dodawanie obrazu do ulubionych.
- **Pokaz slajdów**: włączenie pokazu slajdów w wybranym folderze.
- **Ramka do zdjęć**: umożliwia dopisanie notatki pod obrazem. Zmodyfikowany obraz zostanie zapisany w folderze **Photo frame**.
- **Notatka do zdjęcia**: umożliwia dopisanie notatki z tyłu obrazu. Dotknij ✎, aby edytować notatkę.
- **Kopiuj do schowka**: skopiowanie do schowka.
- **Drukuj**: drukowanie obrazu poprzez połączenie urządzenia z drukarką. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Zmień nazwę**: zmiana nazwy pliku.
- **Udost. zdjęć znajomym**: wysłanie zdjęcia do osoby, której twarz została zaznaczona na obrazie.
- **Obróć w lewo**: obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- **Obróć w prawo**: obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- **Przytnij**: zmiana rozmiaru niebieskiej ramki w celu przycięcia i zapisania znajdującego się w niej obrazu.
- **Wykryj tekst**: uruchomienie aplikacji **Czytnik optyczny** w celu odczytania tekstu z obrazu.
- **Ustaw jako**: ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia kontaktu.
- **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów zdjęcia.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień Galerii.

Edycja obrazów

W trakcie przeglądania obrazu dotknij ✎ i użyj następujących funkcji:

- **Obróć**: obrót obrazu.
- **Przytnij**: przycinanie obrazu.
- **Kolor**: dostosowanie nasycenia lub jasności obrazu.
- **Efekty**: zastosowanie efektów do obrazu.
- **Portret**: redukcja efektu czerwonych oczu, korekcja lub retusz twarzy, rozmycie tła.
- **Naklejka**: dołączanie naklejek.
- **Rysunek**: rysowanie na obrazie.
- **Ramka**: stosowanie ramek do obrazu.

Ulubione obrazy

Podczas wyświetlania obrazu naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Ulubione**, aby dodać obraz do listy ulubionych.

Tworzenie kolaży

W folderze naciśnij przycisk menu, dotknij **Wybierz element**, wybierz od dwóch do czterech obrazów przez zaznaczenie ich, a następnie naciśnij przycisk menu i dotknij **Utwórz kolaż**. Wybierz styl u dołu ekranu, a następnie dotknij 🖫.

Aby dodać obrazy, dotknij ∨ → **Dodaj obraz**.

Aby usunąć obrazy, dotknij ⊖.

Aby zmienić typ podziału, dotknij <.

Usuwanie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Wybierz element**, wybierz obrazy, zaznaczając je, a następnie dotknij 🗑.
- Podczas przeglądania obrazu dotknij 🗑.

Udostępnianie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Wybierz element**, wybierz obrazy, zaznaczając je, a następnie dotknij <, aby wysłać je innym osobom.
- Podczas przeglądania obrazu dotknij <, aby go wysłać do innych lub udostępnić w serwisie społecznościowym.

Ustawianie jako tapetę

Podczas przeglądania obrazu naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Ustaw jako**, aby ustawić obraz jako tapetę lub przypisać go do kontaktu.

Dodawanie etykiet twarzy

Naciśnij przycisk menu, dotknij **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Etykieta twarzy**. Dookoła rozpoznanej twarzy na obrazie wyświetlona zostanie żółta ramka. Dotknij twarzy, dotknij **Dodaj nazwę**, a następnie wybierz lub dodaj kontakt.

Gdy etykieta twarzy pojawi się na obrazie, dotknij jej i użyj dostępnych opcji, jak np. nawiązywanie połączenia lub wysyłanie wiadomości.

Funkcja rozpoznawania twarzy może nie działać w zależności od kąta ustawienia twarzy, jej wielkości i wyrazu, koloru skóry, oświetlenia lub przedmiotów noszonych przez daną osobę.

Korzystanie z etykiet kontekstowych

Naciśnij przycisk menu, dotknij **Ustawienia** → **Asystent etykiety**, a następnie przeciągnij przełącznik **Asystent etykiety** w prawo w celu wyświetlenia etykiety kontekstowej (pogoda, położenie, data i nazwisko osoby) podczas otwierania obrazu.

Organizowanie folderów

Utwórz folder, aby uporządkować obrazy lub filmy przechowywane w urządzeniu. Możesz kopiować lub przenosić pliki z jednego folderu do drugiego.

Aby utworzyć nowy folder, dotknij 📁. Wprowadź nazwę folderu, dotknij **OK**, a następnie zaznacz obrazy lub filmy. Dotknij i przytrzymaj wybrany obraz lub film, przeciągnij go do nowego folderu, a następnie dotknij **Gotowe**. Dotknij **Kopiuj**, aby skopiować, lub **Przenieś**, aby przenieść.

Story Album

Ta aplikacja służy to tworzenia własnego albumu cyfrowego i przechowywania w nim własnych historii poprzez automatyczne i staranne segregowanie zdjęć.

Dotknij **Story Album** na ekranie aplikacji.

Tworzenie albumów

Albumy można tworzyć, wybierając obrazy z **Galeria** lub sortując je według informacji z etykiet.

Dotknij +, a następnie wybierz opcję.

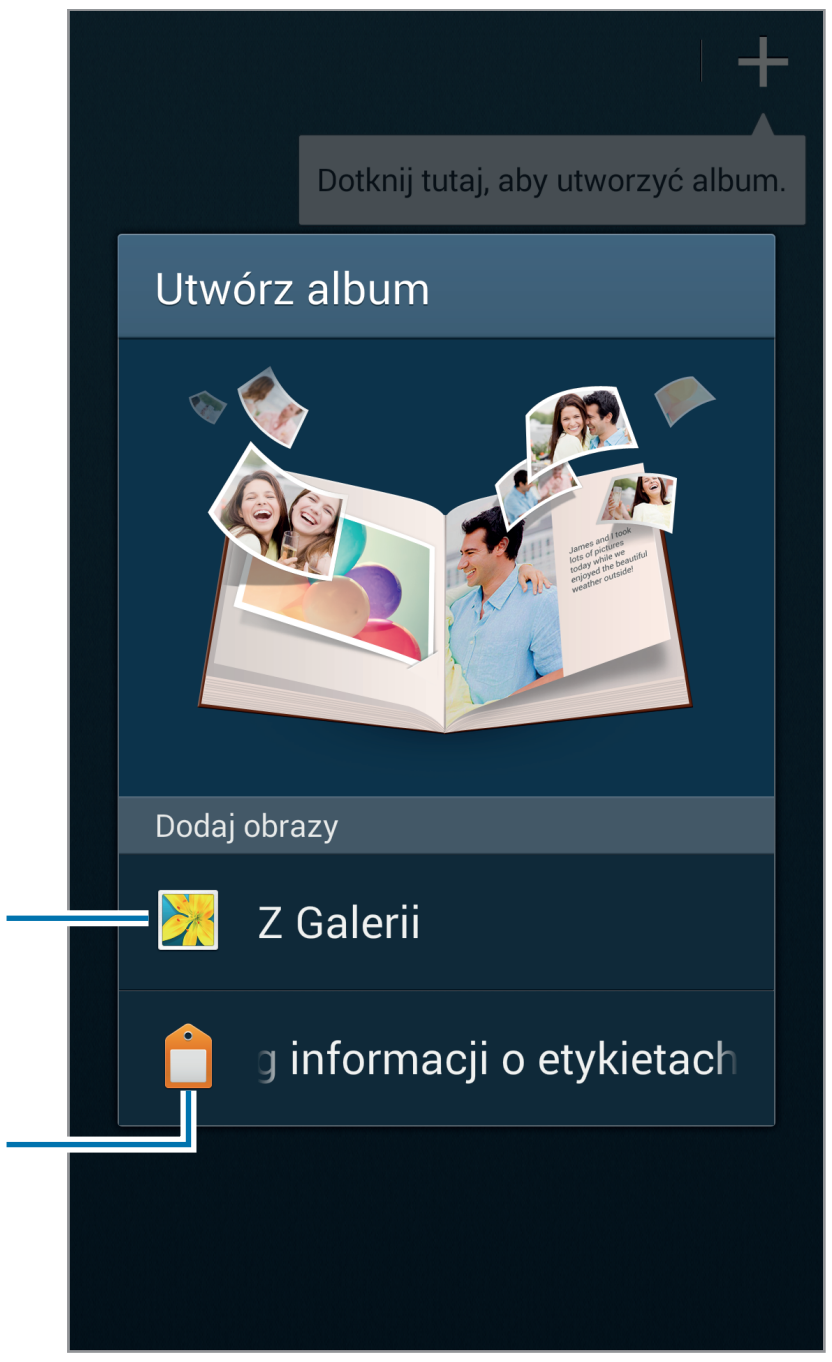
Dotknij tutaj, aby utworzyć album.
Utwórz album
Dodaj obrazy
Z Galerii
g informacji o etykietach

Wybieranie obrazów z galerii.

Wybieranie obrazów na podstawie informacji etykiety.

Tworzenie albumów z galerii

Dotknij **Z Galerii**, wybierz folder, wybierz obrazy, a następnie dotknij **Gotowe**. Wprowadź tytuł albumu, wybierz motyw i zdjęcie na okładkę, a następnie dotknij **Utwórz**.

Tworzenie albumów na podstawie informacji etykiety

Albumy można utworzyć, sortując zdjęcia według informacji etykiety, jak miejsce zrobienia zdjęcia, obiekty lub czas.

Dotknij **Według informacji o etykietach**, a następnie ustaw następujące opcje etykiety:

- **Lokalizacja**: określenie lokalizacji. Urządzenie wybierze zdjęcia zrobione w tej lokalizacji. Etykiety lokalizacji są przypisywane, jeśli przed zrobieniem zdjęcia zostanie uaktywnione ustawienie etykiety GPS w menu **Aparat**. (str. 84)
- **Osoby**: wybieranie ludzi z obrazów z etykietami. Urządzenie wybierze zdjęcia z tymi ludźmi. Aby korzystać z etykiet ludzi, należy dodać etykiety do obrazów w **Galeria**. (str. 89)
- **Czas**: określenie przedziału czasowego. Urządzenie wybierze zdjęcia zrobione w ustawionym przedziale czasowym.

Gdy ustawienia zostaną wybrane, dotknij **Znajdź obrazy**. Wprowadź tytuł albumu, wybierz motyw i zdjęcie na okładkę, a następnie dotknij **Utwórz**.

Wyświetlanie albumów

Wybierz album. Obraz okładki jest wyświetlany na pierwszej stronie. Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przeglądać obrazy w albumie.

Na stronie albumu naciśnij przycisk menu, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od strony.

- **Edytuj tytuł**: zmiana nazwy albumu.
- **Dodaj zawartość**: dodawanie zawartości do bieżącej strony.
- **Usuń zawartość**: usuwanie zawartości na bieżącej stronie.
- **Edytuj**: zmiana układu na bieżącej stronie.
- **Zmień motyw**: zmiana tematu dla układu strony.
- **Zmień zdjęcie okładki**: zmiana zdjęcia na okładce albumu.
- **Pokaz slajdów**: włączenie pokazu slajdów w wybranym albumie.
- **Udostępnij przez**: wysyłanie albumu do innych osób.
- **Eksportuj**: eksportowanie albumu do innych lokalizacji przechowywania danych.
- **Drukuj**: drukowanie albumu poprzez połączenie urządzenia z drukarką. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Zamów album ze zdjęciami**: składanie zamówienia na wydrukowany album.
- **Usuń stronę**: usuwanie strony.

Edycja obrazów

Dotknij obrazu na stronie albumu.

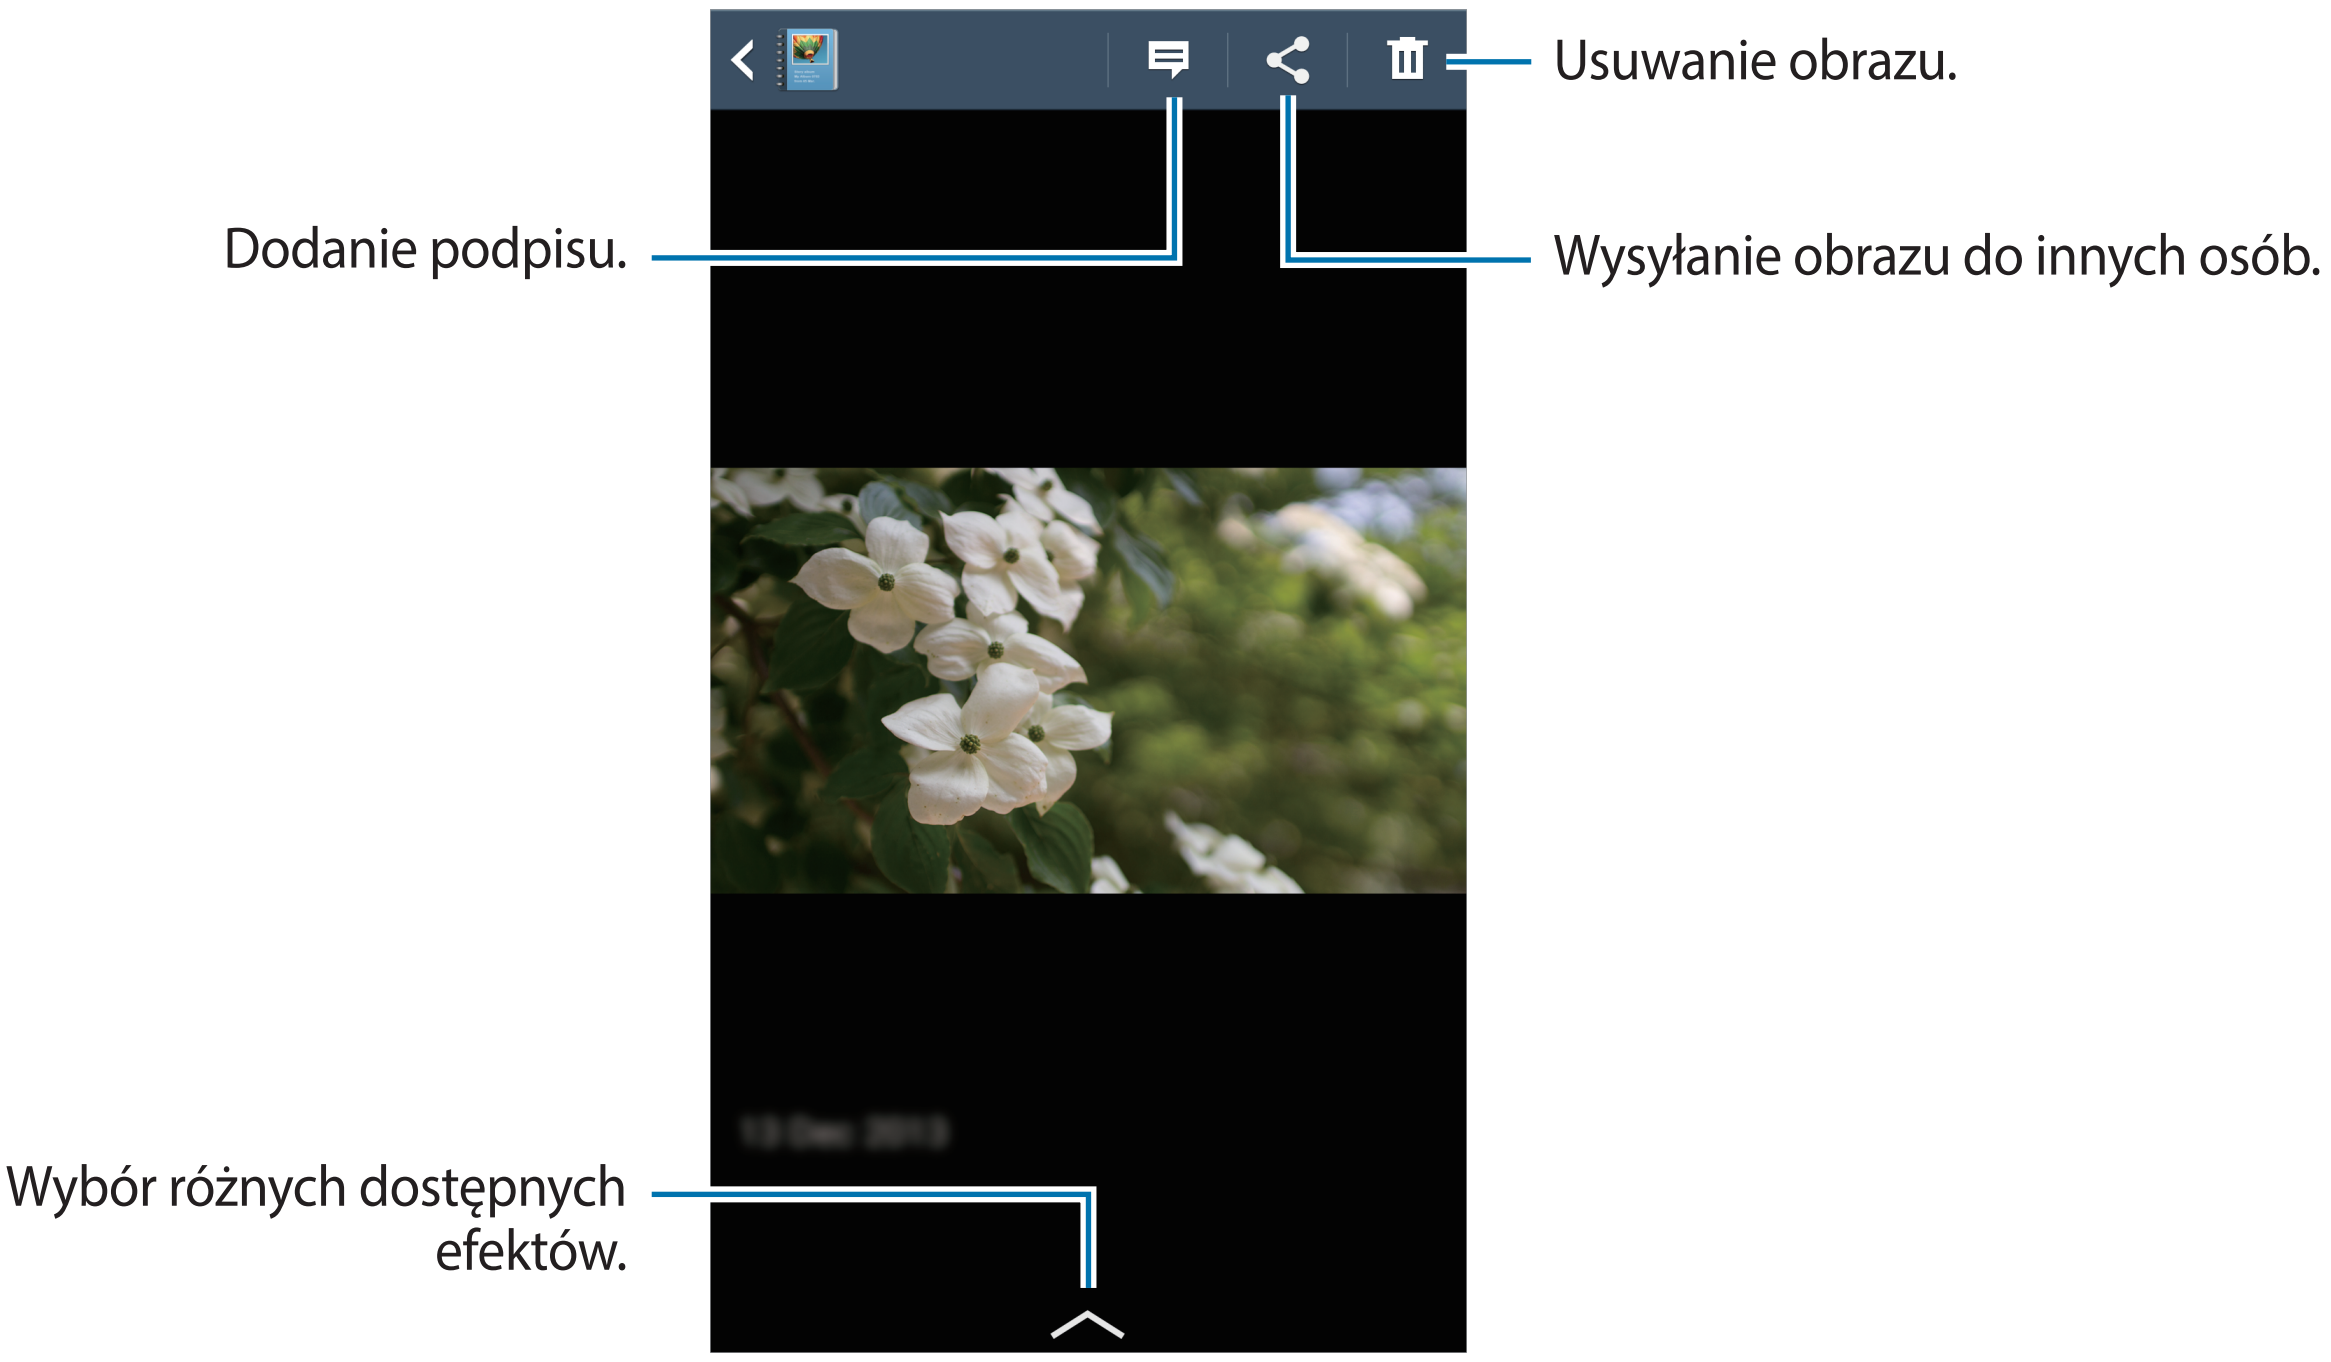

Usuwanie obrazu.
Dodanie podpisu.
Wysyłanie obrazu do innych osób.
Wybór różnych dostępnych efektów.

Naciśnij przycisk menu, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

- **Pokaz slajdów**: rozpoczynanie pokazu slajdów.
- **Ust. jako okł.**: ustawienie obrazu jako zdjęcia na okładce albumu.
- **Obróć w lewo**: obrót obrazu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- **Obróć w prawo**: obrót obrazu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Tworzenie albumu z zalecanymi zdjęciami

Gdy zrobisz wiele zdjęć w danym miejscu, urządzenie sugeruje utworzenie nowego albumu na postawie lokalizacji. Ta funkcja ułatwia tworzenie albumów zdjęć z imprez lub podróży.

Ustawianie miasta zamieszkania

Jeśli ustawisz miasto zamieszkania, urządzenie będzie wiedziało, czy jesteś w domu czy w trakcie podróży. Urządzenie sugeruje tworzenie albumów z imprez lub podróży na podstawie lokalizacji. Jeśli np. zrobisz zdjęcia poza swoim miastem zamieszkania, urządzenie zasugeruje utworzenie albumu z podróży.

Naciśnij przycisk menu, dotknij **Ustawienia** → **Miasto rodzinne**, wybierz metodę ustawiania, a następnie dotknij **Zapisz**.

Ustawianie minimalnej liczby zdjęć

Naciśnij przycisk menu, dotknij **Ustawienia**, a następnie przeciągnij przełącznik obok typu albumu w prawo. Wybierz typ albumu, a następnie ustaw minimalną liczbę zdjęć.

Gdy zrobisz zdjęcia, które spełniają wyznaczone kryteria, urządzenie zaproponuje utworzenie albumu.

Urządzenie będzie proponować tworzenie albumów opowieści, gdy przekroczysz podaną liczbę zdjęć z jednego dnia.

Tworzenie albumu z imprezy lub podróży

Dotknij ⊞ → **Z sugerowanych**. Wybierz album, wprowadź tytuł albumu, a następnie dotknij **Utwórz**.

Wideo

Można użyć tej aplikacji do odtwarzania plików wideo.

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Nie należy blokować ekranu telefonu podczas odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand). Po każdym zablokowaniu ekranu podczas oglądania filmu DivX VoD zostanie zmniejszona o jeden wartość licznika dostępnych wypożyczeń.

Odtwarzanie filmów

Wybierz film, który chcesz odtworzyć.

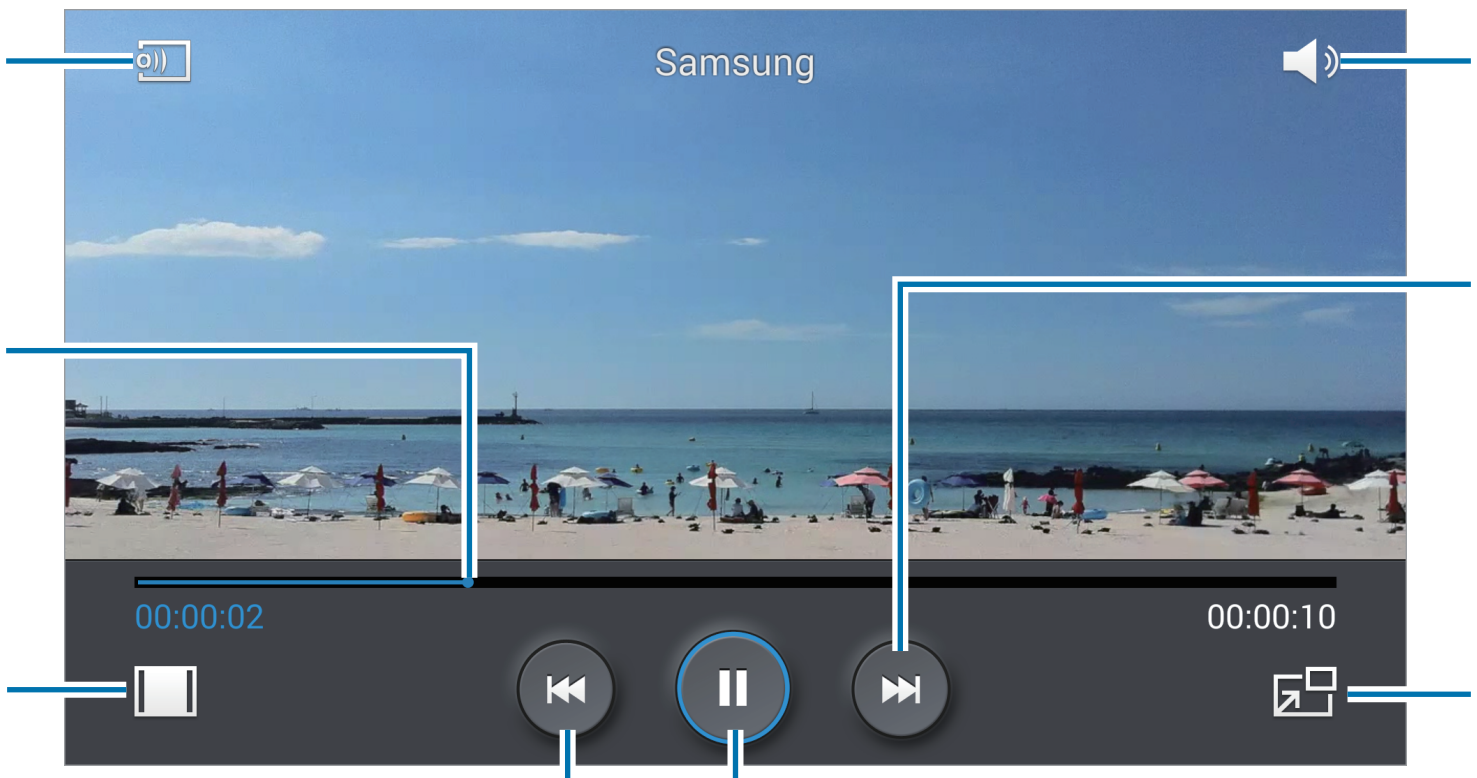

Wyszukiwanie innych urządzeń do odtwarzania pliku.

Przechodzenie w przód lub w tył przez przeciągnięcie paska.

Zmiana współczynnika kształtu ekranu.

Ponowne odtworzenie aktualnie odtwarzanego filmu lub powrót do poprzedniego filmu. Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej przewijać do tyłu.

Regulacja głośności.

Przechodzenie do następnego filmu. Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej przewijać do przodu.

Zmniejszenie rozmiaru ekranu filmu.

Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania.

Usuwanie filmów

Naciśnij przycisk Menu, dotknij **Usuń**, zaznacz filmy, a następnie dotknij **Usuń**.

Udostępnianie filmów

Naciśnij przycisk Menu, dotknij **Udostępnij przez**, zaznacz filmy, dotknij **OK**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Korzystanie z podręcznego odtwarzacza wideo

Ta funkcja umożliwia korzystanie z innych aplikacji bez zamykania odtwarzacza wideo. W trakcie oglądania filmów dotknij ⧉, aby użyć odtwarzacza podręcznego.

Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć okno odtwarzacza, lub zsuń je, aby je pomniejszyć. Odtwarzacz można przenieść w inne położenie, przeciągając go.

YouTube

Można użyć tej aplikacji do oglądania filmów z serwisu YouTube.

Dotknij **YouTube** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Oglądanie filmów

Dotknij 🔍 i wprowadź słowo kluczowe. Wybierz jeden z wyświetlonych wyników, aby obejrzeć film.

Ustaw urządzenie poziomo, aby wyświetlić tryb pełnoekranowy.

Udostępnianie filmów

Wybierz film do obejrzenia, dotknij, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Przesyłanie filmów

Dotknij ☰ → **Przesłane filmy** → ⬆, wybierz film, wprowadź informacje o filmie, a następnie dotknij ⬆.

Flipboard

Ta aplikacja umożliwia dostęp do personalizowanych magazynów.

Dotknij **Flipboard** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby uruchomić aplikację Flipboard, przewiń stronę powitalną, wybierz tematy wiadomości, a następnie dotknij **Build Your Flipboard**.

Wybierz historię główną lub temat, przewiń strony aplikacji Flipboard, a następnie wybierz artykuł do przeczytania.

Sklepy z aplikacjami i multimediami

Sklep Play

Można użyć tej aplikacji, aby zakupić i pobierać aplikacje oraz gry, które można uruchomić na urządzeniu.

Dotknij **Sklep Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć 🔍, aby wyszukiwać po podaniu słowa kluczowego.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby pobrać aplikację, dotknij **ZAINSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.

- Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.
- Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Więcej** → **Bezpieczeństwo** → **Nieznane źródła**.

Odinstalowywanie aplikacji

Można odinstalować aplikacje zakupione w **Sklep Play**.

Dotknij ☰ → **Moje aplikacje**, z listy zainstalowanych aplikacji wybierz aplikację do usunięcia, a następnie dotknij **ODINSTALUJ**.

Samsung Apps

Można użyć tej aplikacji do kupowania oraz pobierania aplikacji dedykowanych dla urządzeń firmy Samsung. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie *apps.samsung.com*.

Dotknij **Samsung Apps** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii. Dotknij **Kategorie**, aby wybrać kategorię.

Aby wyszukać aplikację, dotknij 🔍 w górnej części ekranu i wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby ją pobrać, dotknij **Darmowe**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.

Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.

Książki Play

Można użyć tej aplikacji do czytania i pobierania plików książek.

Dotknij **Książki Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Filmy i TV Play

Ta aplikacja służy do oglądania, pobierania i wypożyczania filmów oraz programów telewizyjnych.

Dotknij **Filmy i TV Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Muzyka Play

Korzystaj z tej aplikacji, aby słuchać muzyki z urządzenia lub strumieniowo przesyłać muzykę z serwisu Google cloud.

Dotknij **Muzyka Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gry Play

Tej aplikacji można użyć do pobierania gier oraz grania w nie.

Dotknij **Gry Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Kiosk Play

Ta aplikacja służy do czytania najnowszych wiadomości.

Dotknij **Kiosk Play** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Narzędzia

S Notatka

Ta aplikacja służy do tworzenia notatek z obrazami i nagraniami głosu.

Dotknij **S Notatka** na ekranie aplikacji.

Redagowanie notatek

Istnieje możliwość tworzenia notatek z bogatszą zawartością poprzez rysowanie szkiców palcem, dodawanie obrazów lub notatek głosowych.

Dotknij +✎, aby napisać lub narysować na ekranie, lub dotknij +T, aby wprowadzić tekst przy użyciu klawiatury.

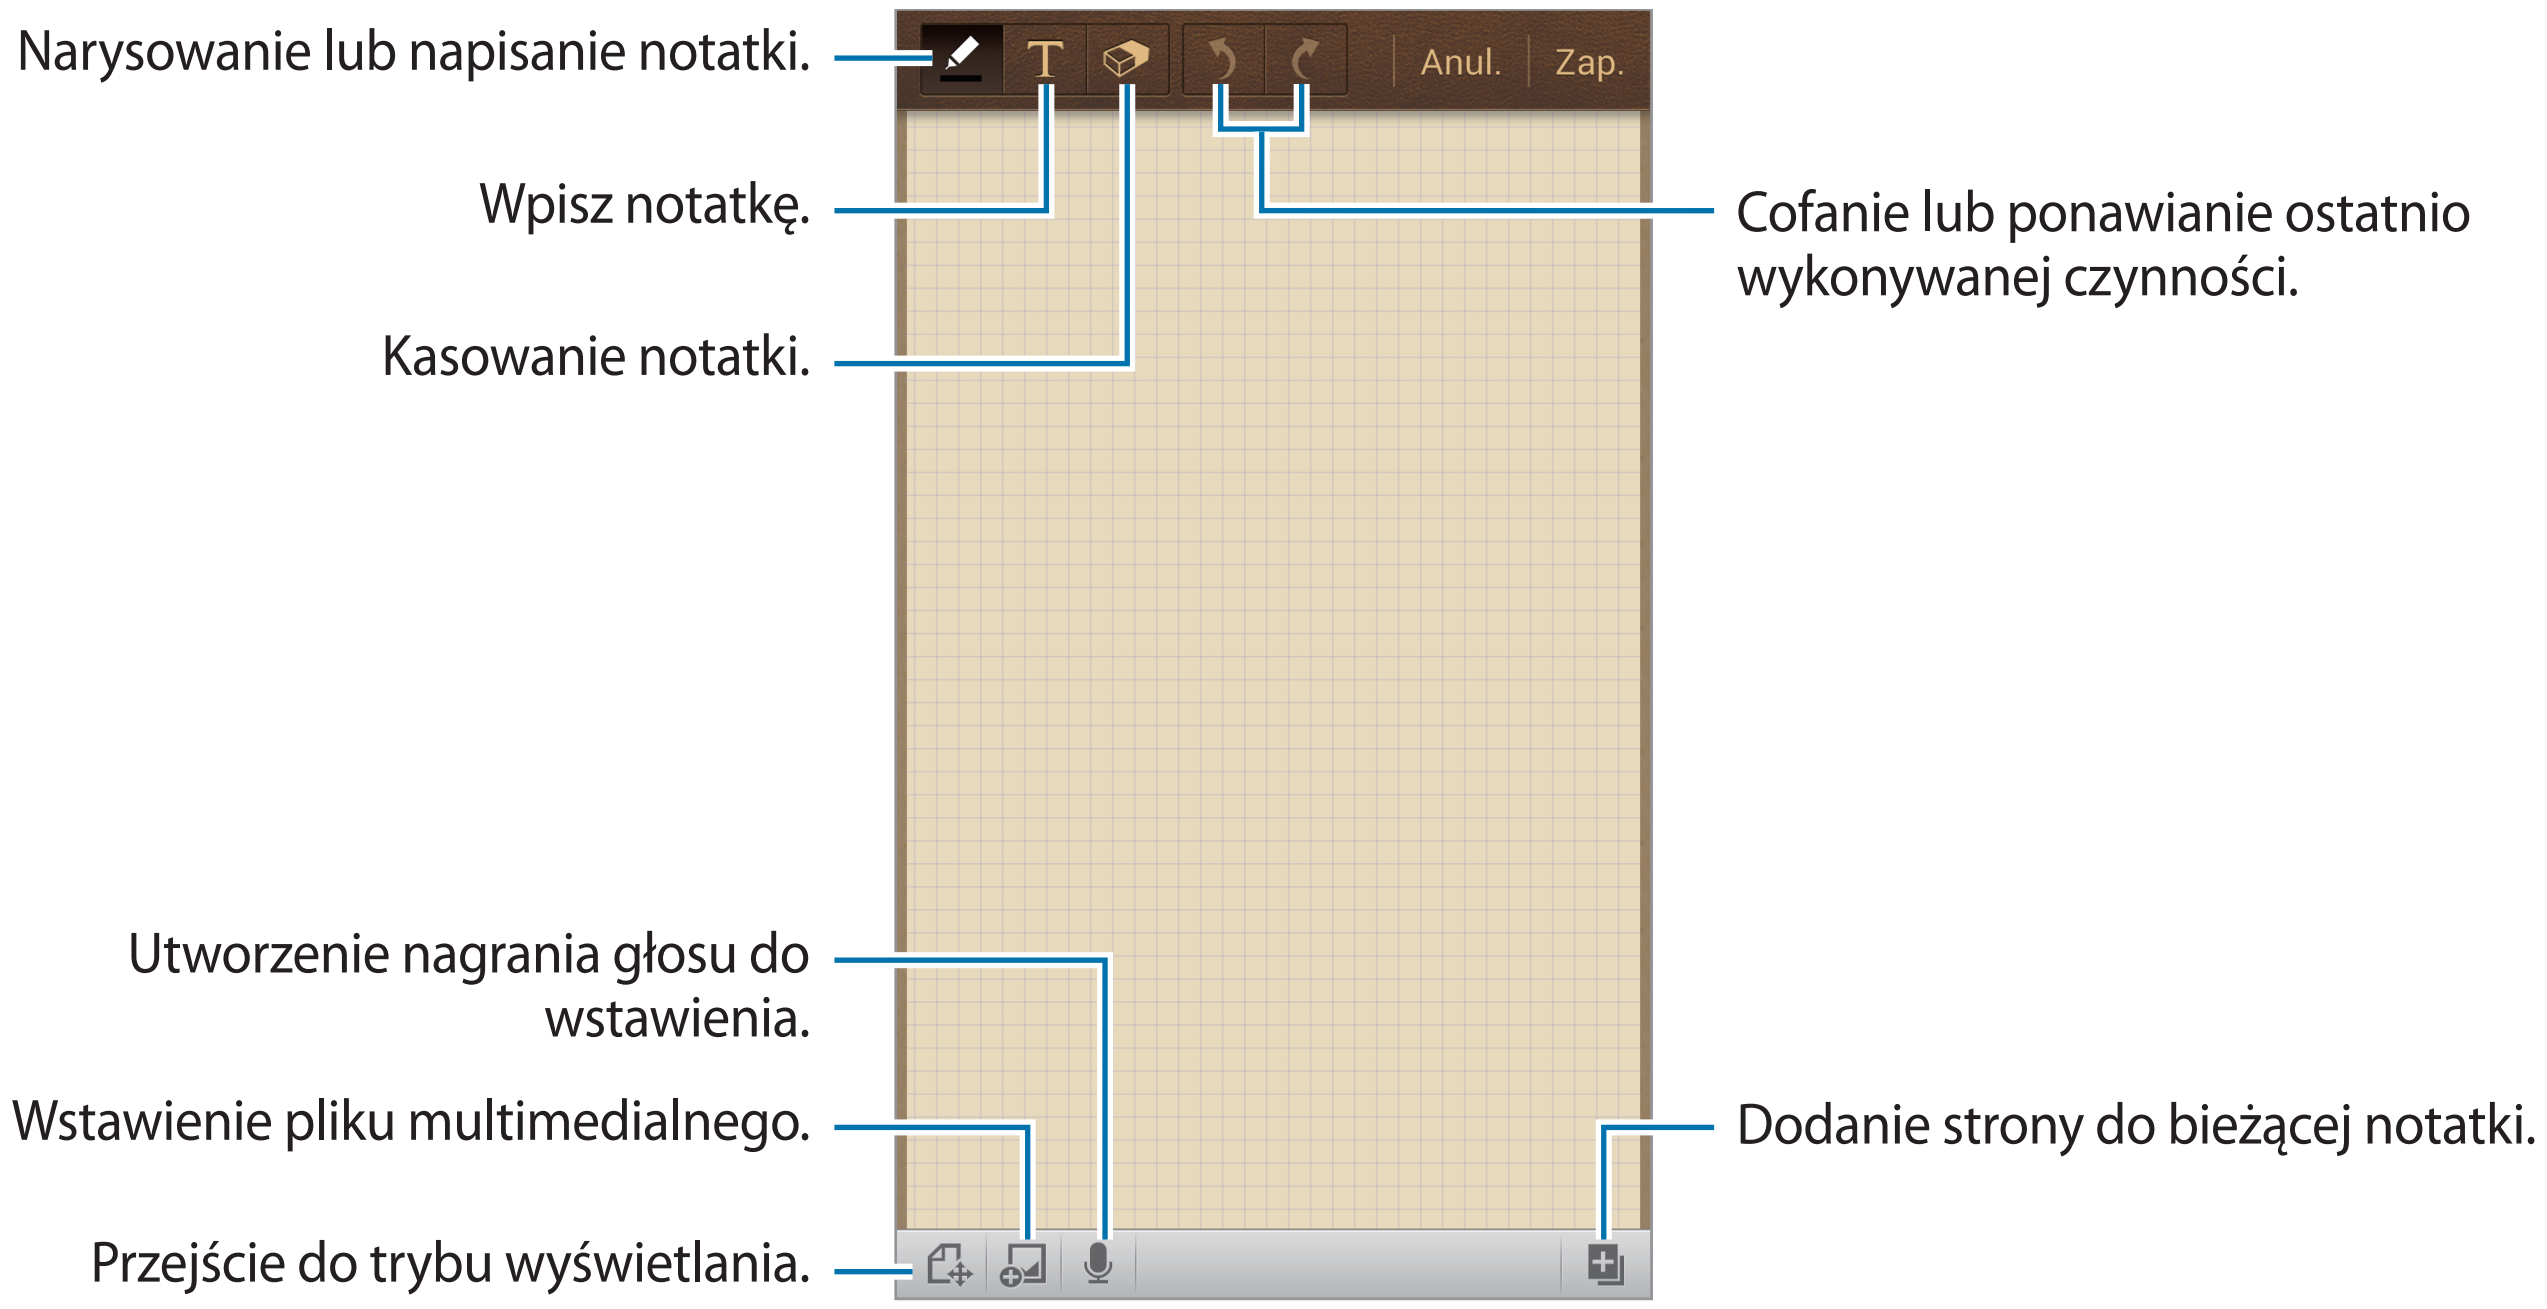
Narysowanie lub napisanie notatki.
Wpisz notatkę.
Kasowanie notatki.
Anul.
Zap.
Cofanie lub ponawianie ostatnio wykonywanej czynności.
Utworzenie nagrania głosu do wstawienia.
Wstawienie pliku multimedialnego.
Przejście do trybu wyświetlania.
Dodanie strony do bieżącej notatki.

Podczas pisania notatki dotknij jeszcze raz , aby zmienić typ pisaka, grubość linii lub kolor.

Podczas kasowania ręcznie napisanej notatki dotknij raz jeszcze, aby zmienić rozmiar gumki, lub dotknij **Wyczyść wszystko**, aby skasować notatkę.

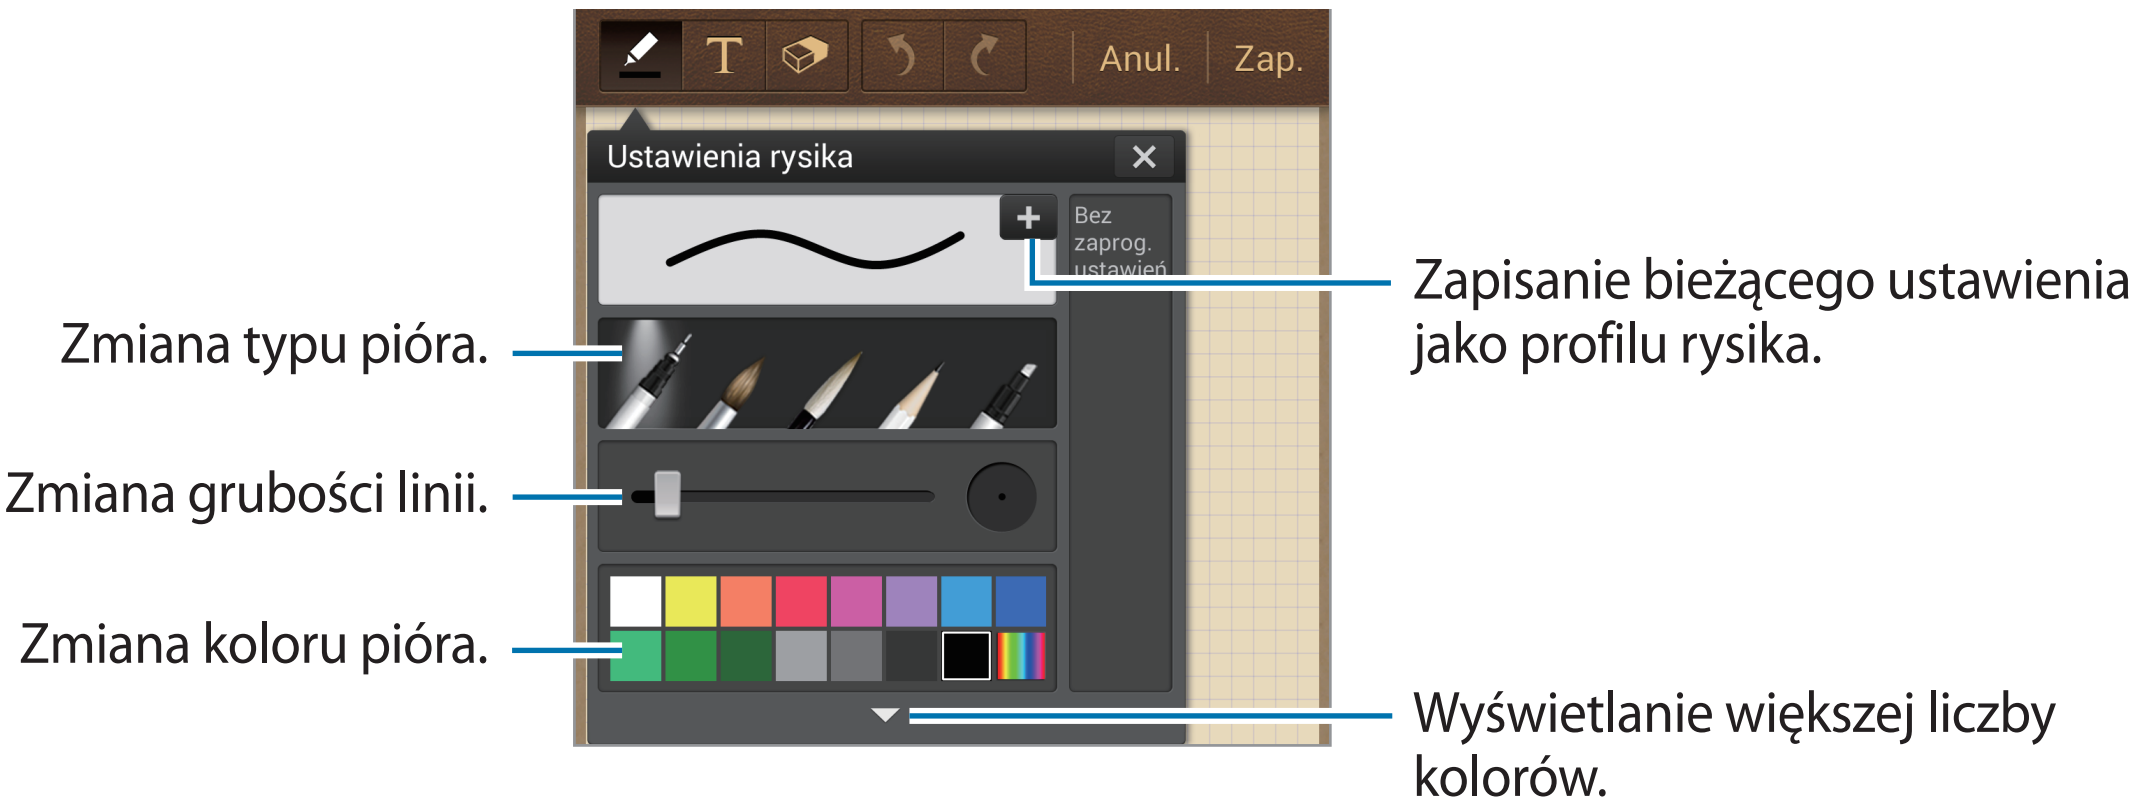
Anul.
Zap.
Ustawienia rysika
Bez zaprog. ustawień
Zmiana typu pióra.
Zmiana grubości linii.
Zmiana koloru pióra.
Zapisanie bieżącego ustawienia jako profilu rysika.
Wyświetlanie większej liczby kolorów.

Aby zmienić tło arkusza, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Zmień tło**.

Aby dodać etykiety, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Dodaj etykietę**.

Wstawianie plików multimedialnych lub nagrania głosu

Dotknij , aby wstawić pliki multimedialne. Dotknij , aby wstawić nagranie głosu.

Przeglądanie notatek

Można przeglądać miniatury notatek, przewijając je w górę lub w dół.

Aby wyszukać notatkę, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Szukaj**.

Aby usunąć notatkę, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Usuń**.

Aby posortować notatki według dat, tytułów, etykiet lub innych kryteriów, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Sortuj wg**.

Aby zmienić tryb widoku, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Widok listy**.

Aby utworzyć notatkę przez zaimportowanie pliku, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Importuj**.

Aby eksportować notatkę jako plik innego formatu, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Eksportuj**.

Aby utworzyć folder, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Utwórz katalog**.

Aby zmienić kolejność notatek, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Zmień kolejność**.

Aby przenieść notatki do innego folderu, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Przenieś**.

Aby skopiować notatki, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Kopiuj**.

Aby zmienić ustawienia aplikacji S Memo, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Ustawienia**.

Aby uzyskać dostęp do informacji pomocy dla aplikacji S Memo, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Pomoc**.

Aby utworzyć kopię zapasową lub przywrócić notatki z pamięci USB, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Kopia zapasowa i odzyskiwanie**.

Wyświetlanie notatki

Dotknij miniatury notatki, aby ją otworzyć.

Aby usunąć notatkę, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Usuń**.

Aby wysłać notatkę innym osobom, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Udostępnij przez**.

Aby eksportować notatkę jako plik innego formatu, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Eksportuj**.

Aby dodać notatkę do listy ulubionych, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Dodaj do Ulubionych**.

Aby zapisać notatkę jako zdarzenie, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Utwórz wydarzenie**.

Aby ustawić notatkę jako tapetę lub przypisać ją do kontaktu, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Ustaw jako**.

Aby wydrukować notatkę na drukarce podłączonej do urządzenia, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Drukuj**. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.

Aby edytować notatkę, dotknij ✎.

Aby odtworzyć nagranie głosu, dotknij ▶.

S Terminarz

Można użyć tej aplikacji do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.

Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zdarzeń lub zadań

Dotknij +, a następnie użyj jednej z poniższych metod:

- **Dodaj wydarzenie**: wprowadzenie zdarzenia z opcjonalnym ustawieniem powtarzania.
- **Dodaj zadanie**: wprowadzenie zadania z opcjonalnym ustawieniem priorytetu.
- **Dodaj notatkę**: tworzenie odręcznej notatki do dołączenia do daty.

Aby szybciej dodać zdarzenie lub zadanie, dotknij daty, aby ją wybrać i dotknij ponownie.

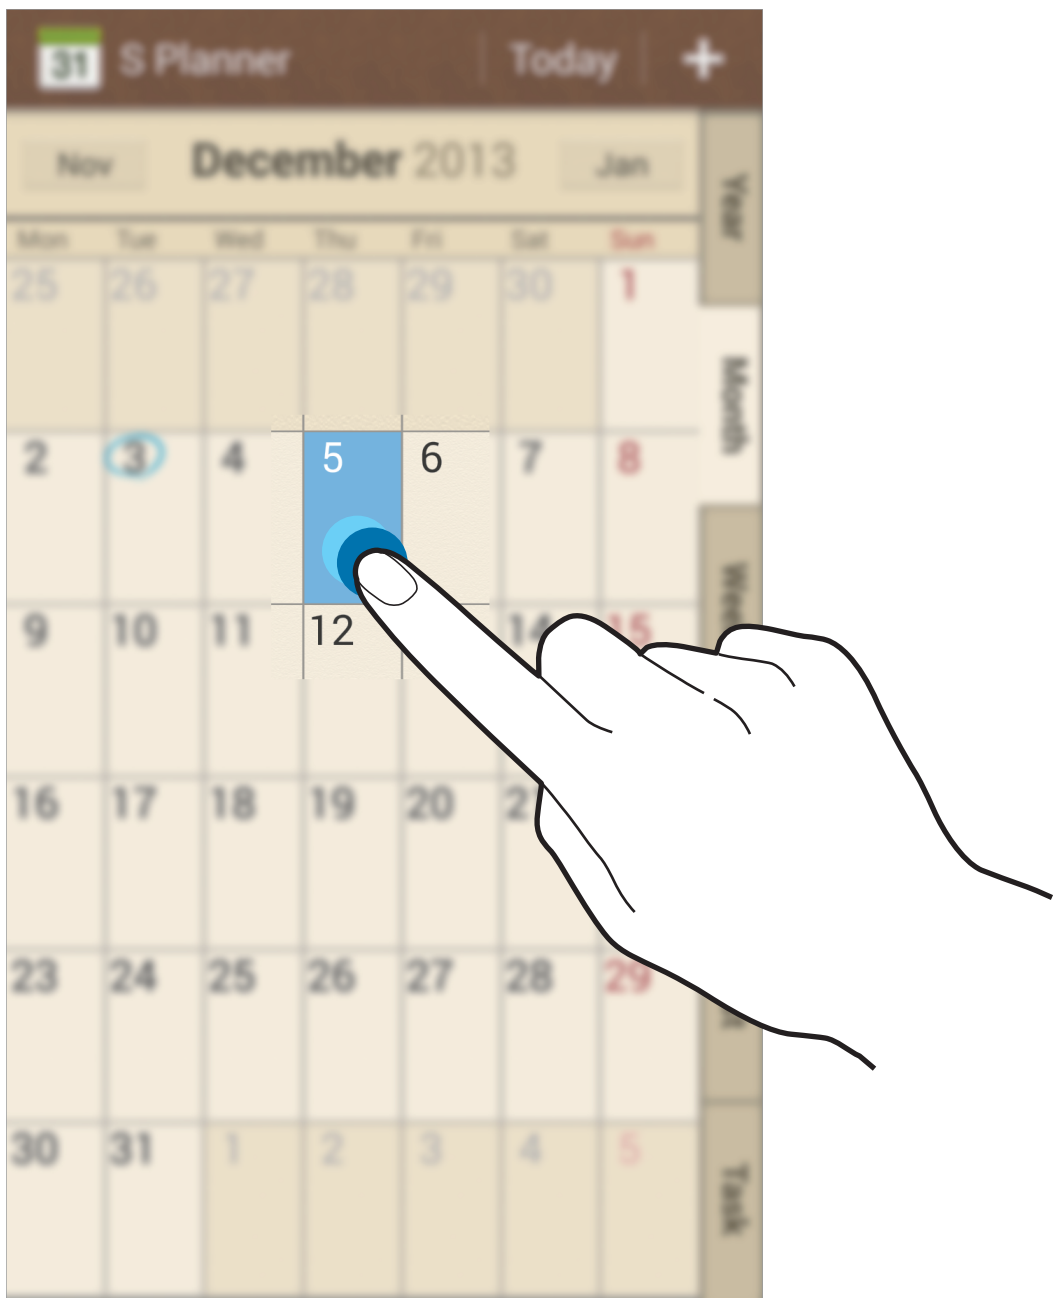

Wprowadź tytuł i określ, który kalendarz ma być użyty lub synchronizowany. Następnie dotknij **Edytuj szczegóły wydarzenia** lub **Edytuj szczegóły zadania**, aby dodać więcej szczegółów, np. jak często zdarzenie ma być powtarzane, czy alarm ma być odtwarzany z wyprzedzeniem lub jakie jest miejsce zdarzenia.

Dołączanie notatek do daty

Zaznacz datę, dotykając ją i przytrzymując; zostanie wyświetlony panel notatek.

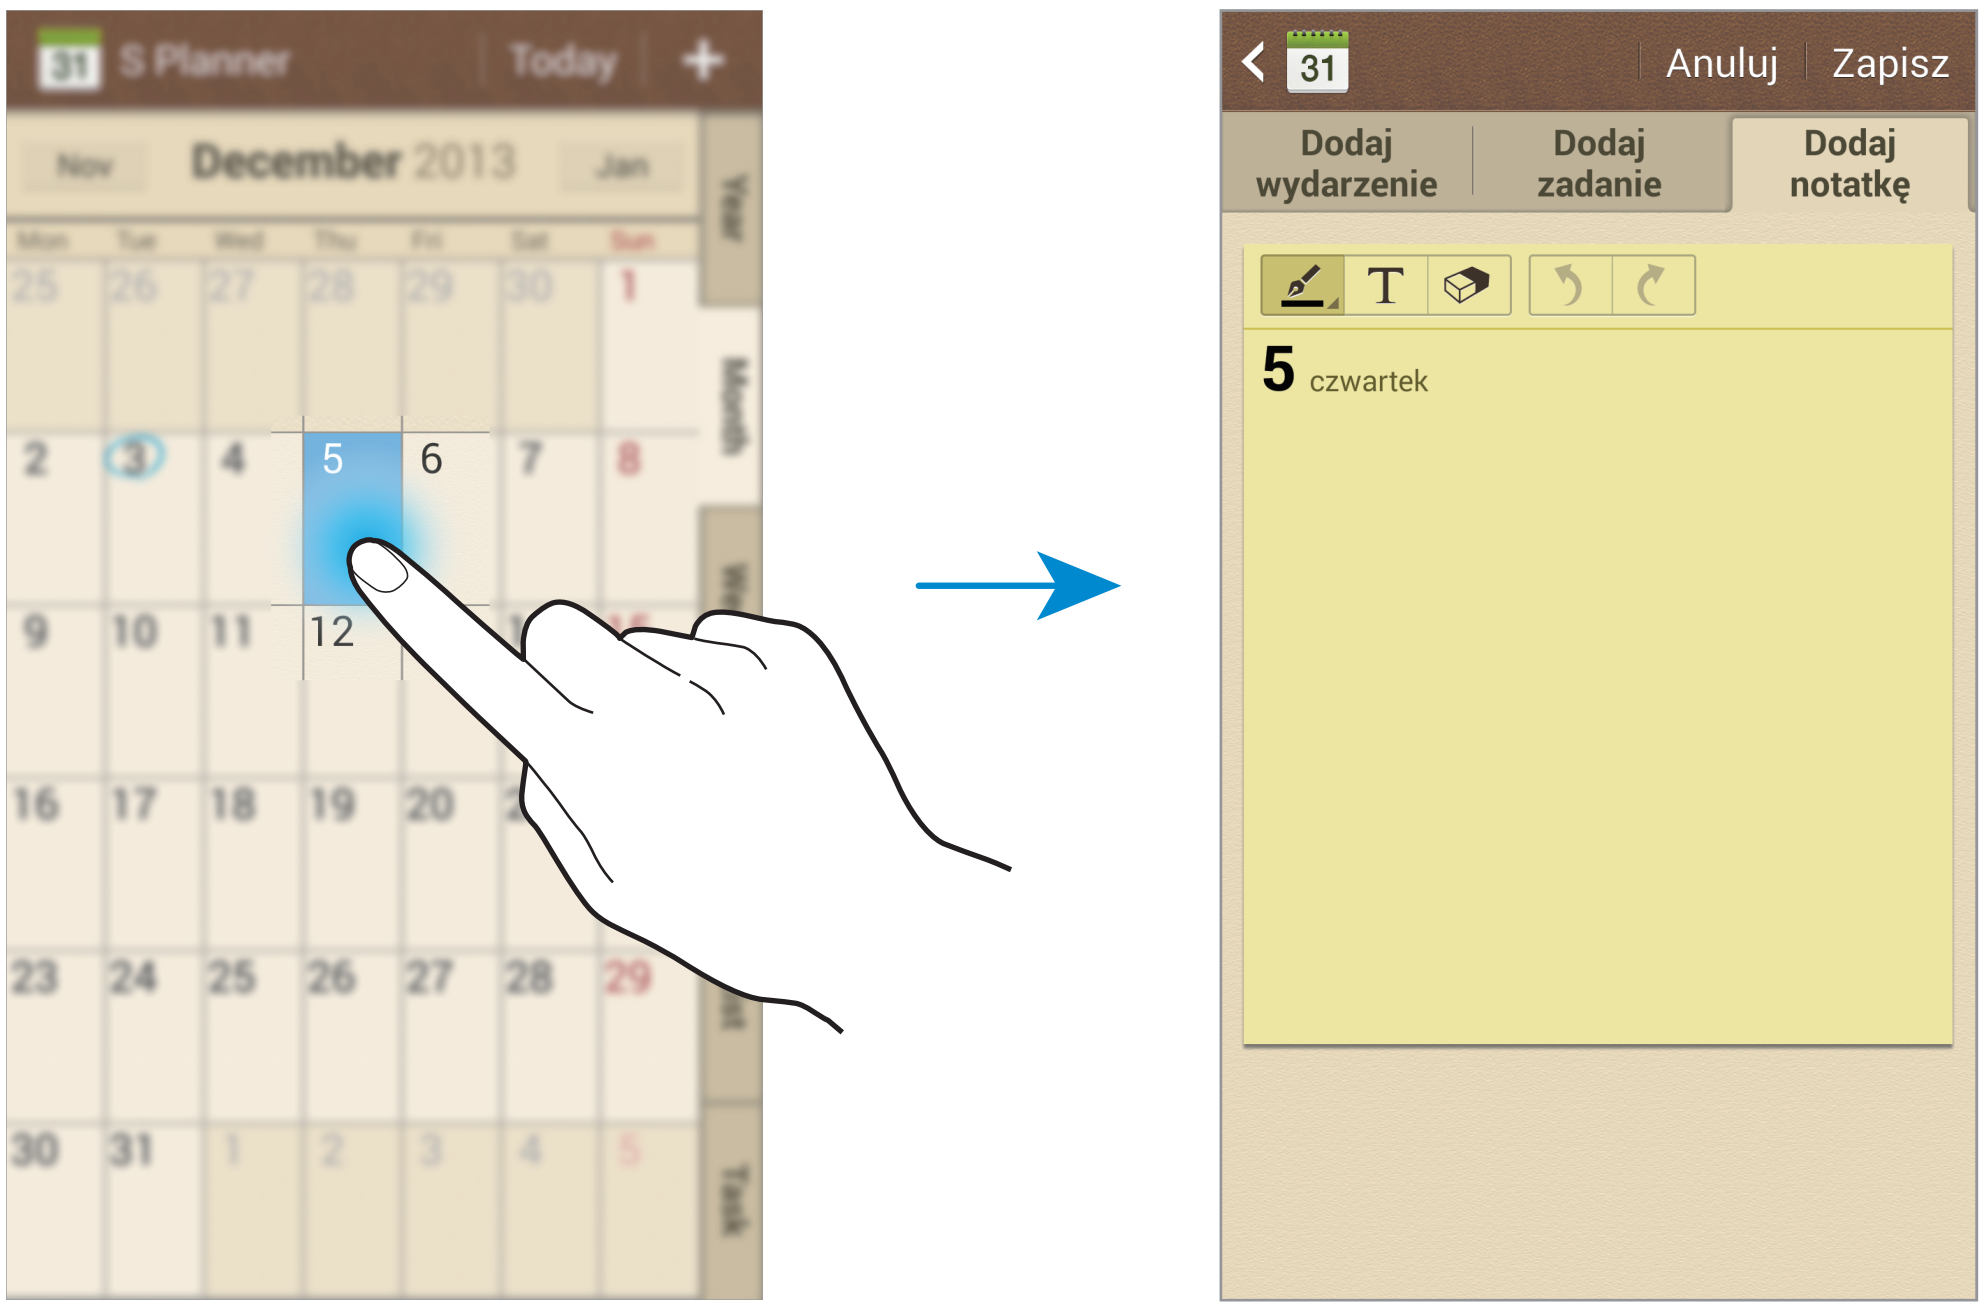
S Planner
Today
Nov
December 2013
Jan
Year
Month
Week
Task
Anuluj
Zapisz
Dodaj wydarzenie
Dodaj zadanie
Dodaj notatkę
5 czwartek

Synchronizacja z usługą Kalendarz Google

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta** → **Google** w sekcji **Moje Konta** → konto Google → **Synchronizuj Kalendarz**. Aby ręcznie sterować synchronizacją aktualizacji, na ekranie aplikacji dotknij **S Terminarz**, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Synchronizacja**.

Aby wyświetlić zsynchronizowane zdarzenia lub zadania, naciśnij przycisk menu, dotknij **Kalendarze** → **Wyświetlaj**, zaznacz konto Google, a następnie dotknij **Gotowe**.

Zmiana typu kalendarza

Wybierz jeden z typów kalendarza, takich jak roczny, miesięczny, dzienny itp. po prawej stronie ekranu. Do zmiany typu kalendarza można użyć gestu zsunięcia dwóch palców. Na przykład zsuń dwa palce, aby zmienić widok z kalendarza miesięcznego na roczny i rozsuń palce, aby zmienić kalendarz roczny z powrotem na miesięczny.

Wyszukiwanie zdarzeń

Naciśnij przycisk Menu, dotknij **Szukaj**, a następnie wpisz szukane słowo kluczowe.

Aby wyświetlić dzisiejsze zdarzenia, dotknij **Dzisiaj** w górnej części ekranu.

Usuwanie zdarzeń

Wybierz datę lub zdarzenie, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Usuń**.

Udostępnianie zdarzeń

Wybierz zdarzenie, naciśnij przycisk menu, dotknij **Udostępnij przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Dropbox

Można użyć tej aplikacji do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi komputerami z zainstalowanym programem Dropbox.

Dotknij **Dropbox** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Jeśli usługa Dropbox jest uruchamiana po raz pierwszy, dotknij **Rozpocznij**, aby ją uaktywnić. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Po uruchomieniu usługi Dropbox zdjęcia i filmy wykonane przy użyciu aparatu w urządzeniu są automatycznie przesyłane na konto Dropbox. Aby wyświetlić przesłane zdjęcia lub filmy, dotknij 🖼. Aby udostępnić lub usunąć pliki lub utworzyć albumy, dotknij ☑, a następnie wybierz pliki.

Aby przesłać pliki do serwisu Dropbox, dotknij ❖, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Przekaż tutaj** → **Zdjęcia lub wideo** lub **Inne pliki**. Aby otworzyć pliki na koncie Dropbox, wybierz plik.

W trakcie przeglądania obrazów lub filmów dotknij ☆, aby je dodać do listy ulubionych. Aby otworzyć pliki z listy ulubionych, dotknij ★.

Chmura

Ta funkcja umożliwia synchronizowanie plików lub wykonanie kopii zapasowej ustawień i danych aplikacji z kontem Samsung lub usługą Dropbox.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta** → **Chmura**.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Synchronizacja z kontem Samsung

Dotknij konta Samsung lub **Ustawienia synch.**, aby synchronizować pliki.

Wykonywanie kopii zapasowej lub przywracanie danych

Dotknij **Kopia zapasowa** lub **Przywróć**, aby wykonać kopię zapasową lub przywrócić dane z konta Samsung.

Synchronizacja z usługą Dropbox

Dotknij **Połącz z kontem w ser. Dropbox** i wprowadź konto Dropbox. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Po zarejestrowaniu dotknij **Zezwól**, a urządzenie automatycznie synchronizuje pliki z kontem Dropbox po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.

Dysk

Ta aplikacja służy do zapisywania plików i udostępniania ich innym osobom za pomocą usługi Google Drive poprzez wybieranie plików z urządzenia lub tworzenie i skanowanie dokumentów. Gdy zapisujesz pliki w usłudze Google Drive, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi komputerami z zainstalowanym programem Google Drive.

Dotknij **Dysk** na ekranie aplikacji.

Przesyłanie plików

Dotknij **Prześlij**, wybierz jeden z plików zapisanych w urządzeniu, i prześlij go do usługi Google Drive. Aby utworzyć nowy dokument lub zeskanować obraz lub dokument i go przesłać, dotknij **Utwórz** lub **Skanowanie**.

Przeglądanie plików

Wybierz plik, aby go otworzyć.

Gdy plik jest wyświetlony, możesz dotknąć ⓘ i użyć jednej z następujących ikon:

- 👤 : udostępnienie pliku innym osobom.
- 📁 : przeniesienie pliku do innego folderu.
- ⋮ : dostęp do dodatkowych opcji.
- ★ : oznaczenie pliku jako ważnego.

Zegar

Ta aplikacja może służyć jako zegar biurkowy, a także umożliwia ustawianie alarmów, sprawdzanie godziny w różnych dużych miastach świata, mierzenie czasu trwania zdarzenia oraz ustawianie czasomierza.

Dotknij **Zegar** na ekranie aplikacji.

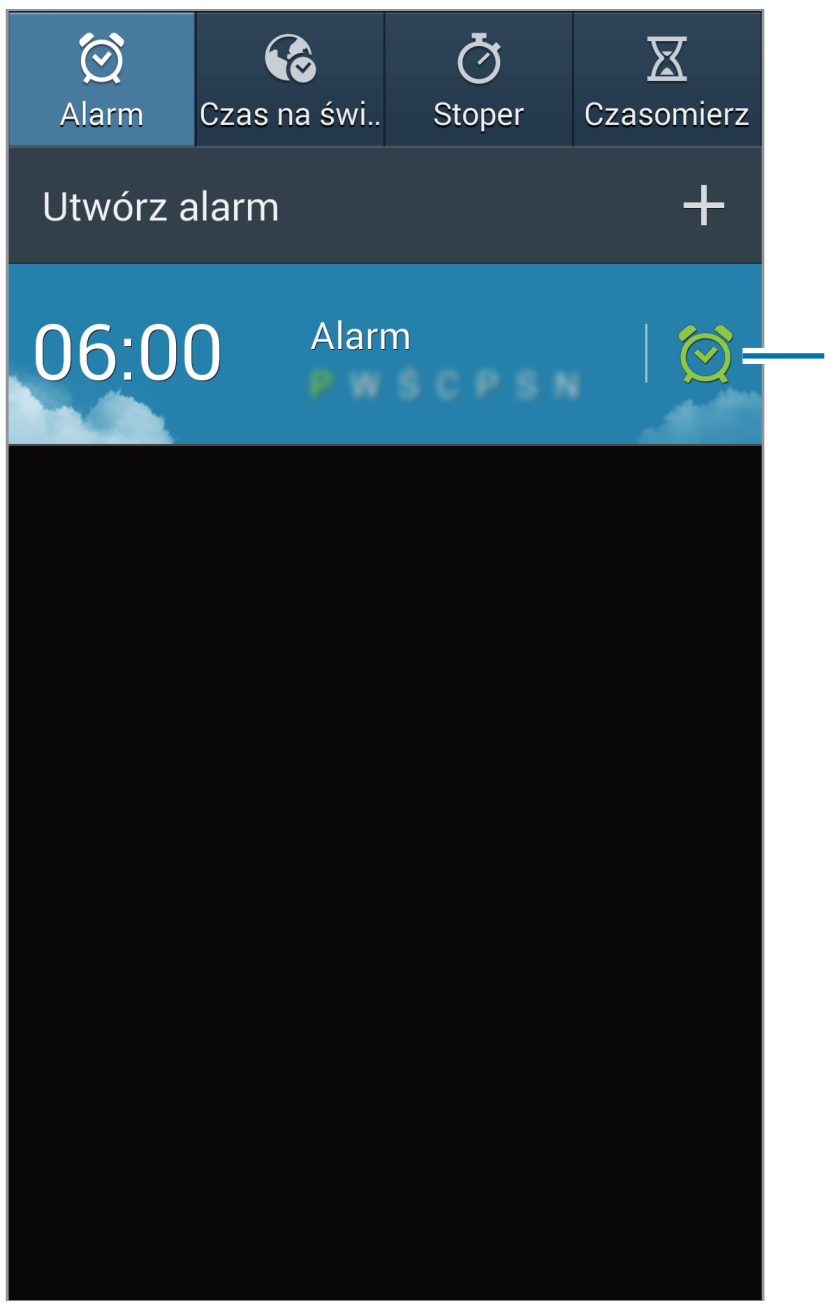

Włączanie lub wyłączanie tego alarmu.

Alarm

Ustawianie alarmów

Dotknij **Utwórz alarm**, ustaw czas wyłączenia alarmu, wybierz dni, w które ma być odtwarzany alarm, a następnie dotknij **Zapisz**.

- **Alarm lokalizacji**: ustawianie lokalizacji. Alarm zostanie wyłączony tylko wtedy, gdy znajdziesz się w tym miejscu.
- **Drzemka**: ustaw odstęp czasu i liczbę powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
- **Alarm inteligentny**: ustaw czas do wyłączenia alarmu przed upłynięciem zaprogramowanego czasu.

Wyłączanie alarmów

Przeciągnij ❌ poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Przeciągnij ZZ poza duży okrąg, aby ponowić alarm po określonym czasie.

Usuwanie alarmów

Dotknij i przytrzymaj alarm, a następnie dotknij **Usuń**.

Czas na świecie

Tworzenie zegarów

Dotknij **Dodaj miasto**, a następnie wprowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.

Aby zastosować czas letni, dotknij zegara, przytrzymaj go i dotknij **Ustawienia czasu letniego**.

Usuwanie zegarów

Dotknij i przytrzymaj zegar, a następnie dotknij **Usuń**.

Stoper

Dotknij **Start**, aby zarejestrować czas zdarzenia. Dotknij **Pomiar**, aby zarejestrować czasy okrążeń.

Aby usunąć zapisane czasy okrążeń, dotknij **Wyzeruj**.

Czasomierz

Ustaw czas trwania, a następnie dotknij **Start**.

Przeciągnij ❌ poza duży okrąg po odliczeniu czasu przez czasomierz.

Zegar biurkowy

Dotknij ⛶, aby wyświetlić w trybie pełnego ekranu.

Kalkulator

Korzystając z tej aplikacji, można wykonywać podstawowe lub zaawansowane obliczenia matematyczne.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie do orientacji poziomej. Jeśli funkcja **Obrót ekranu** jest wyłączona, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Kalkulator naukowy**.

Aby wyświetlić historię działań kalkulatora, dotknij ▬, aby ukryć klawiaturę.

Aby wyczyścić historię, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Wyczyść historię**.

S Health

Ta aplikacja służy do monitorowania stanu zdrowia przez kontrolowanie spożytych i spalonych kalorii.

Dotknij **S Health** na ekranie aplikacji.

Uruchamianie aplikacji S Health

Gdy ta aplikacja zostanie uruchomiona po raz pierwszy, należy postępować według instrukcji wyświetlonych na ekranie, a następnie wprowadzić swoje parametry fizyczne, aby ukończyć konfigurowanie. Następnie na ekranie zostanie wyświetlony ekran menu aplikacji S Health.

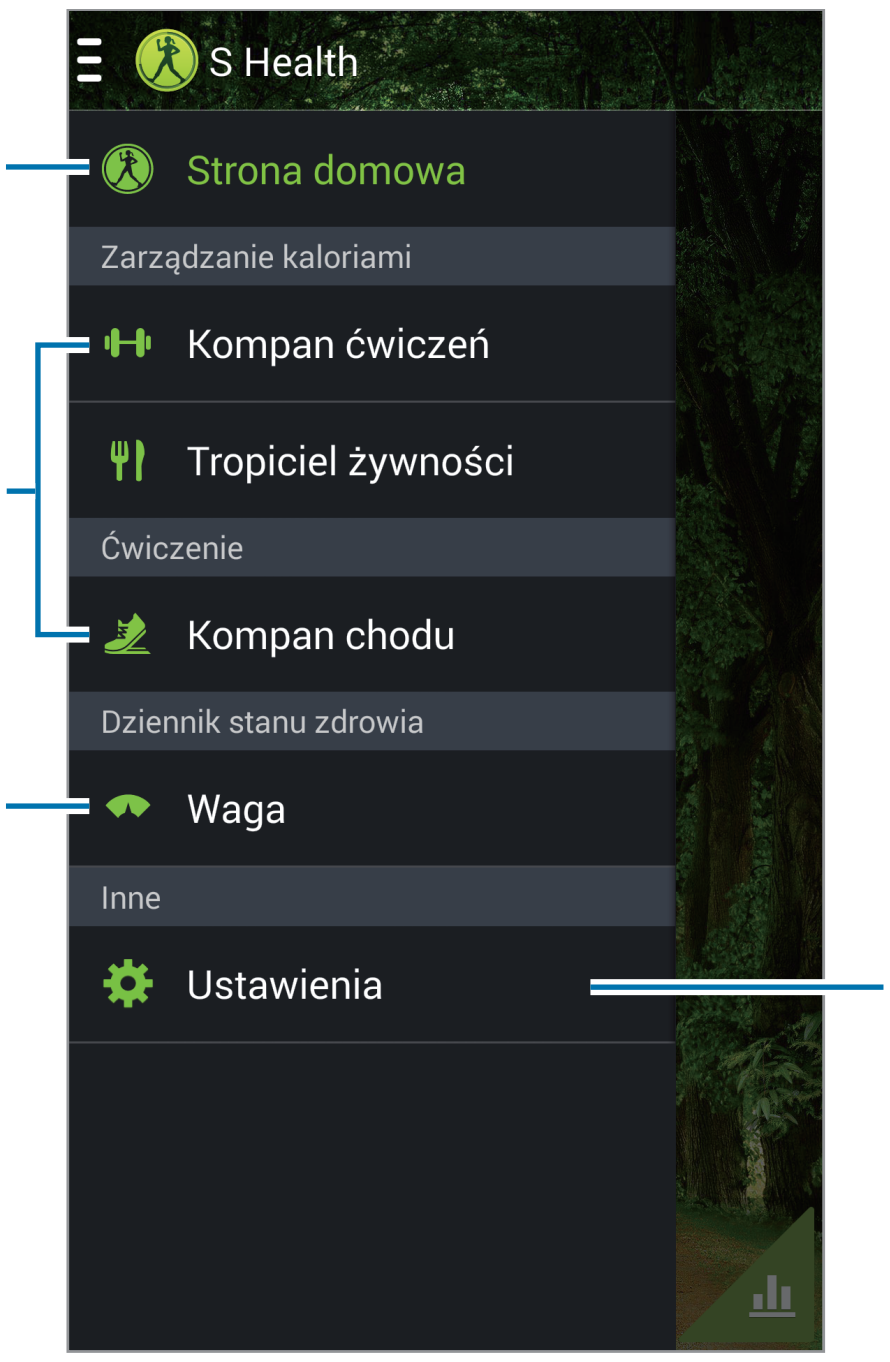
S Health
Strona domowa
Zarządzanie kaloriami
Kompan ćwiczeń
Tropiciel żywności
Ćwiczenie
Kompan chodu
Dziennik stanu zdrowia
Waga
Inne
Ustawienia

Otwarcie ekranu startowego S Health.

Zarządzanie kaloriami.

Kontrola wagi.

Konfigurowanie ustawień dla aplikacji S Health.

Aby edytować profil, dotknij **Ustawienia** → **Edytuj profil**.

Na podstawie parametrów fizycznych obliczany jest wskaźnik BMR (Przemiana materii podstawowa) oraz zalecana jest dzienna dawka kalorii. Zalecenie może nie być dokładne dla wszystkich osób w zależności od wieku, budowy ciała i potrzeb żywieniowych.

Sprawdzanie informacji dotyczących zdrowia

Informacje na Twój temat są wyświetlone na ekranie startowym aplikacji S Health.

Na ekranie menu aplikacji S Health dotknij **Strona domowa**.

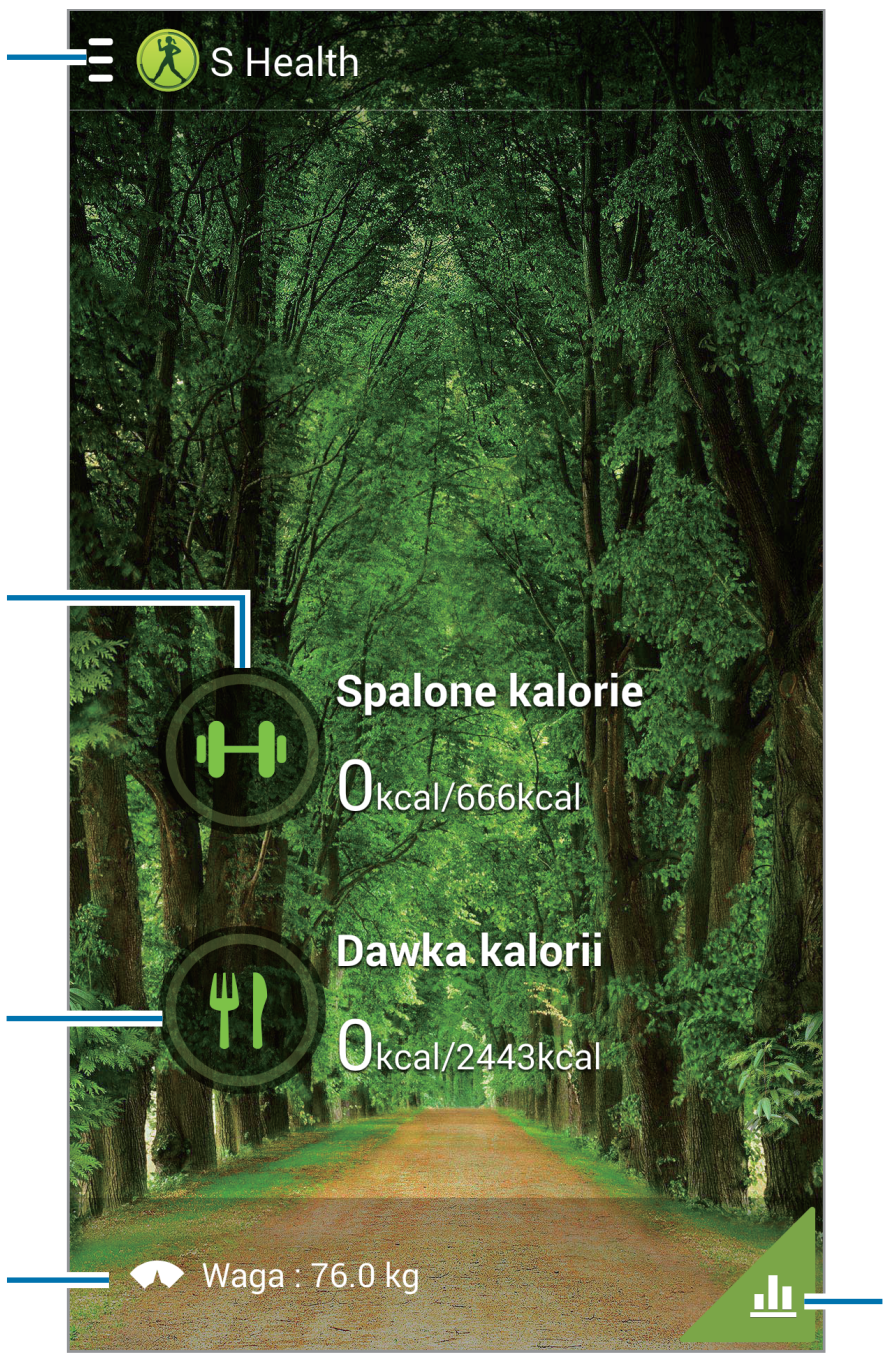

Otwieranie ekranu menu S Health.

Wyświetlanie liczby spalonych kalorii.

Wyświetlanie liczby przyjętych kalorii.

Dane wagi

Wyświetlanie danych dotyczących zdrowia na wykresie.

Aby wprowadzić spalone kalorie, dotknij **Spalone kalorie**.

Aby wprowadzić spożyte kalorie, dotknij **Dawka kalorii**.

Korzystanie z opcji Licznik spacerowy

Ustaw docelową liczbę kroków i śledź ilość swoich kroków w ciągu dnia oraz spalane kalorie.

Na ekranie startowym aplikacji S Health dotknij ☰ → **Kompan chodu**.

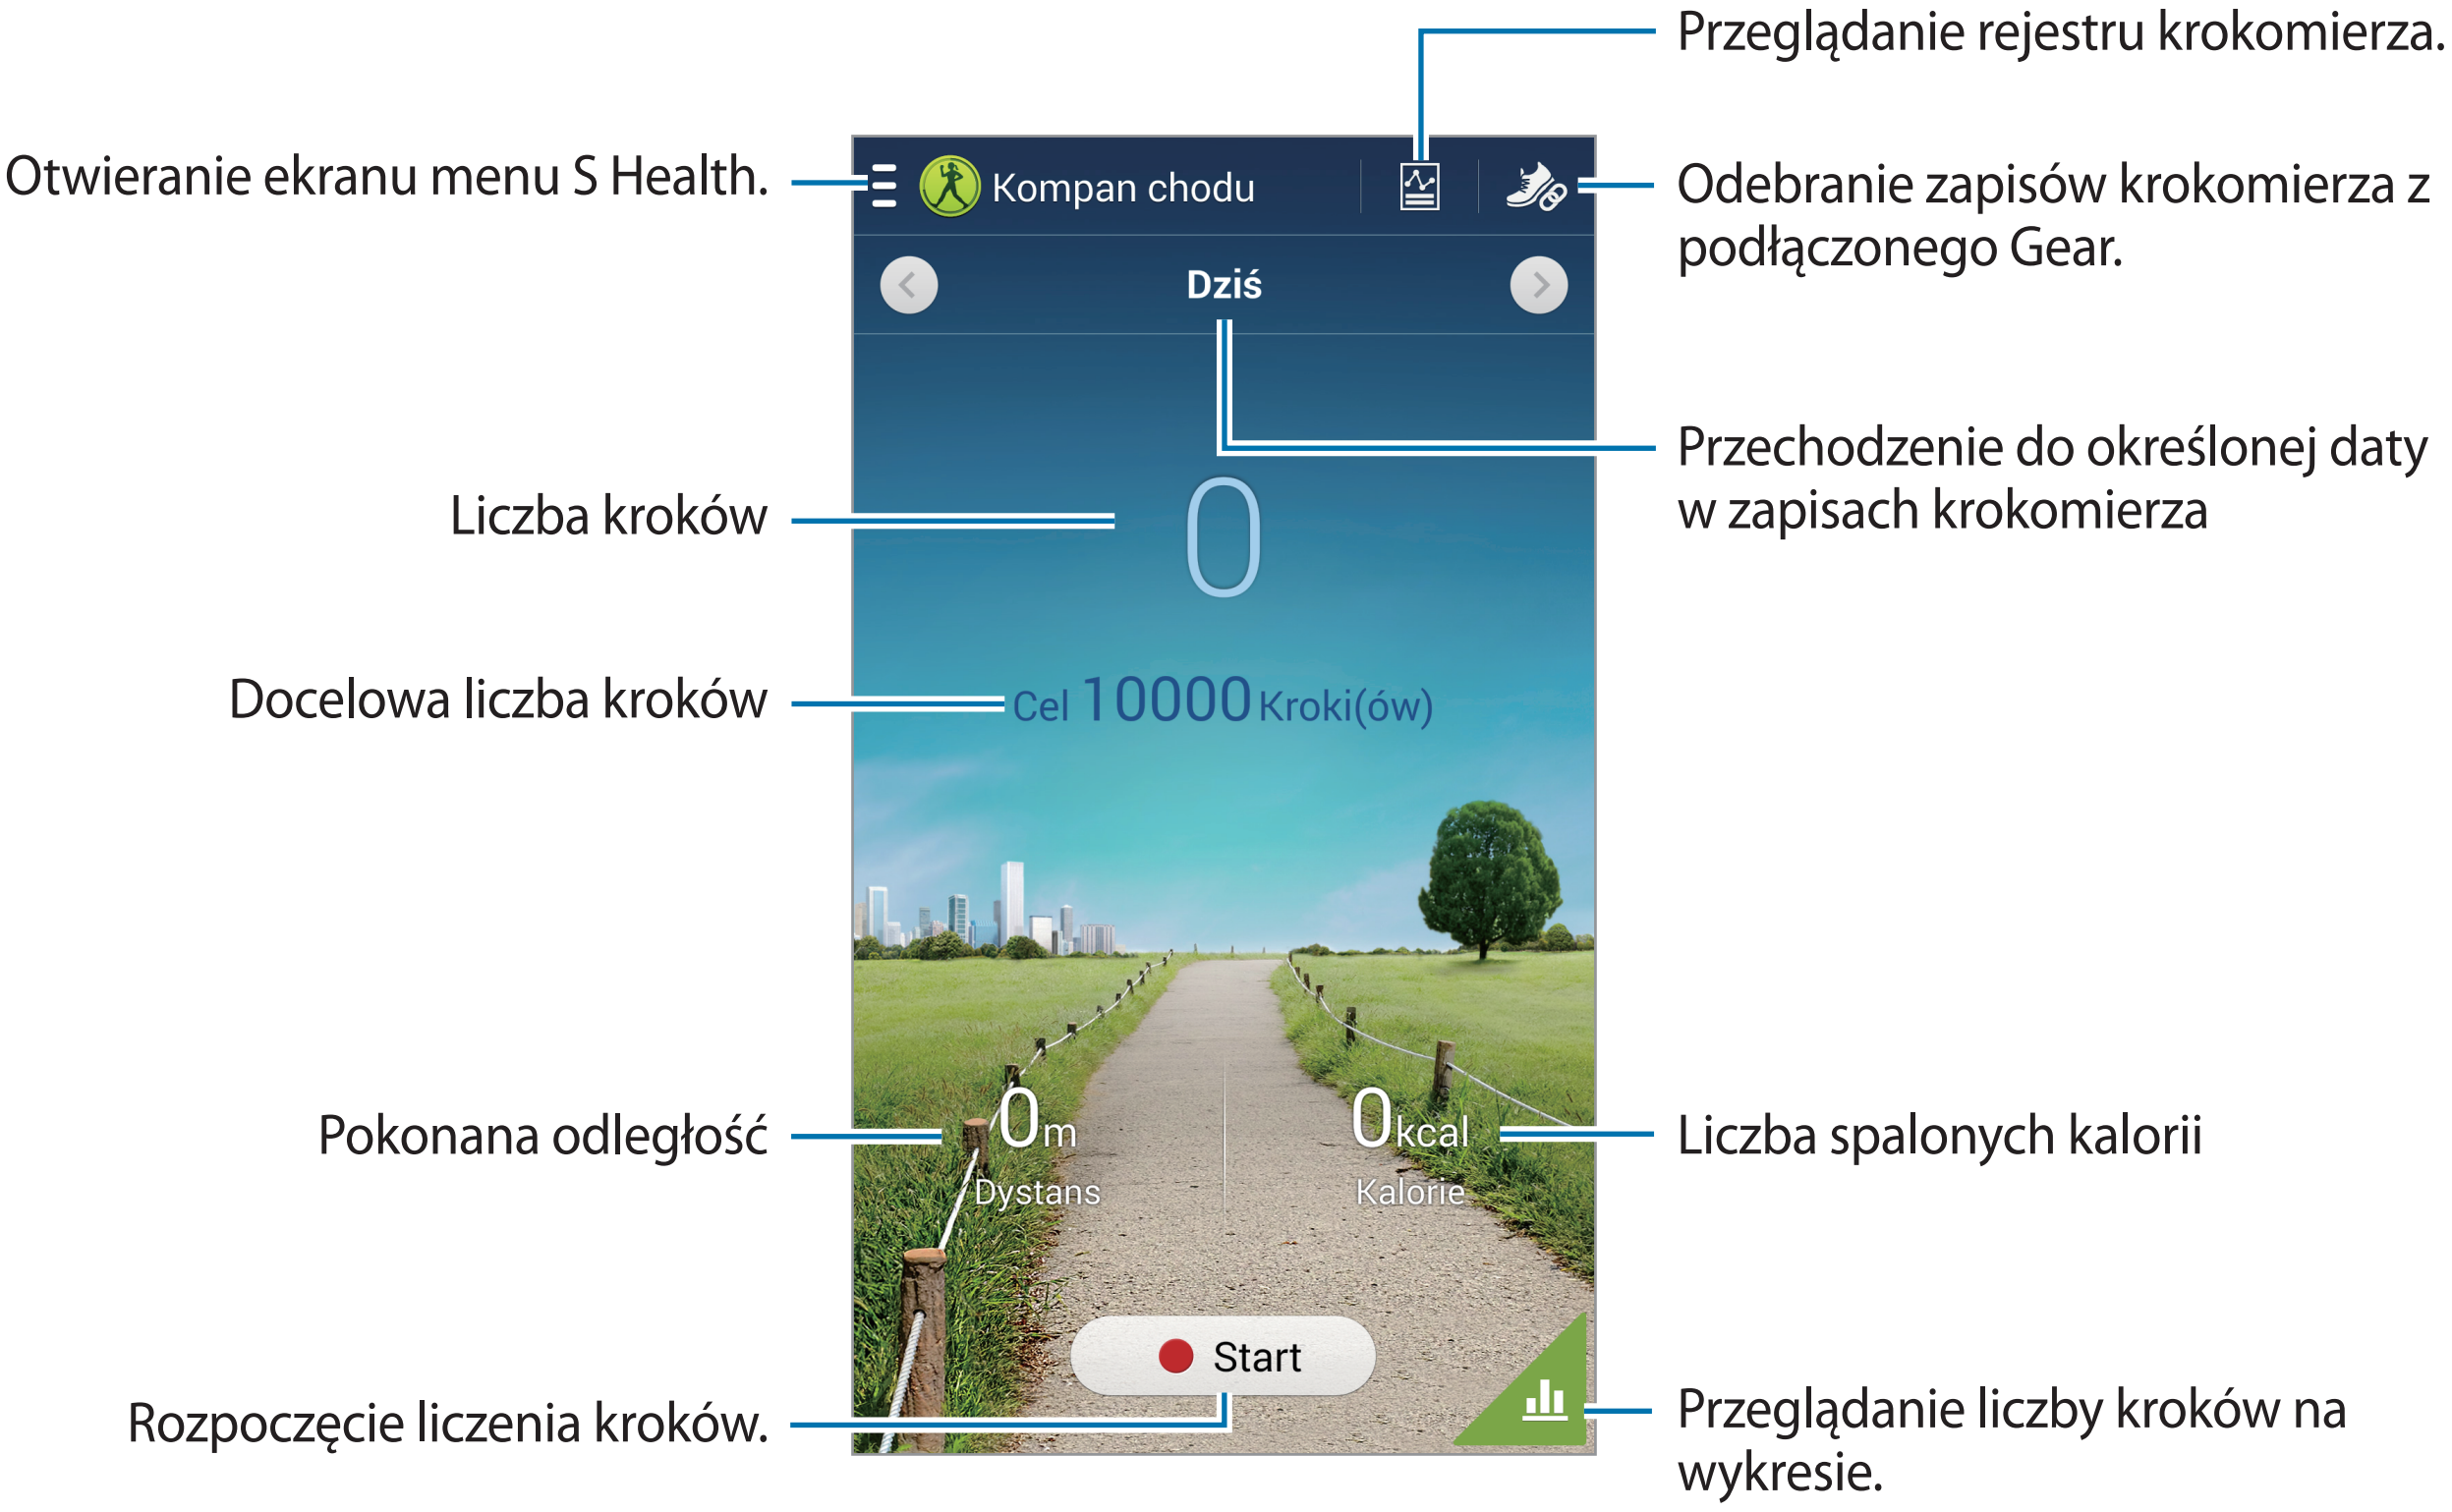
Przeglądanie rejestru krokomierza.
Otwieranie ekranu menu S Health.
Kompan chodu
Odebranie zapisów krokomierza z podłączonego Gear.
Dziś
Przechodzenie do określonej daty w zapisach krokomierza
Liczba kroków
0
Docelowa liczba kroków
Cel 10000 Kroki(ów)
Pokonana odległość
0m
Dystans
0kcal
Kalorie
Liczba spalonych kalorii
Start
Rozpoczęcie liczenia kroków.
Przeglądanie liczby kroków na wykresie.

Dotknij **Start**, aby rozpocząć liczenie kroków. Dotknij **Pauza**, aby zapisać dane.

Naciśnij przycisk menu, aby móc użyć następujących funkcji:

- **Ustaw cel**: zmiana docelowej liczby kroków.
- **Łączna liczba kroków**: wyświetlenie liczby zrobionych kroków.
- **Udost. przez**: wysłanie bieżącej strony do innych osób.
- **Resetuj dzienną liczbę kroków**: resetowanie dziennego licznika kroków.
- **Drukuj**: drukowanie bieżącej strony na drukarce podłączonej do urządzenia. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.

- Monitorowanie przez Licznik spacerów Twoich kroków i wyświetlanie liczby kroków może odbywać się z małym opóźnieniem.
- W przypadku używania Licznika spacerów podczas podróży pociągiem lub samochodem, wibracje mogą wpływać na liczbę kroków.

Korzystanie z opcji Licznik ćwiczeń

Ustaw docelową liczbę ćwiczeń i monitoruj liczbę spalonych kalorii.

Na ekranie startowym aplikacji S Health dotknij ☰ → **Kompan ćwiczeń**.

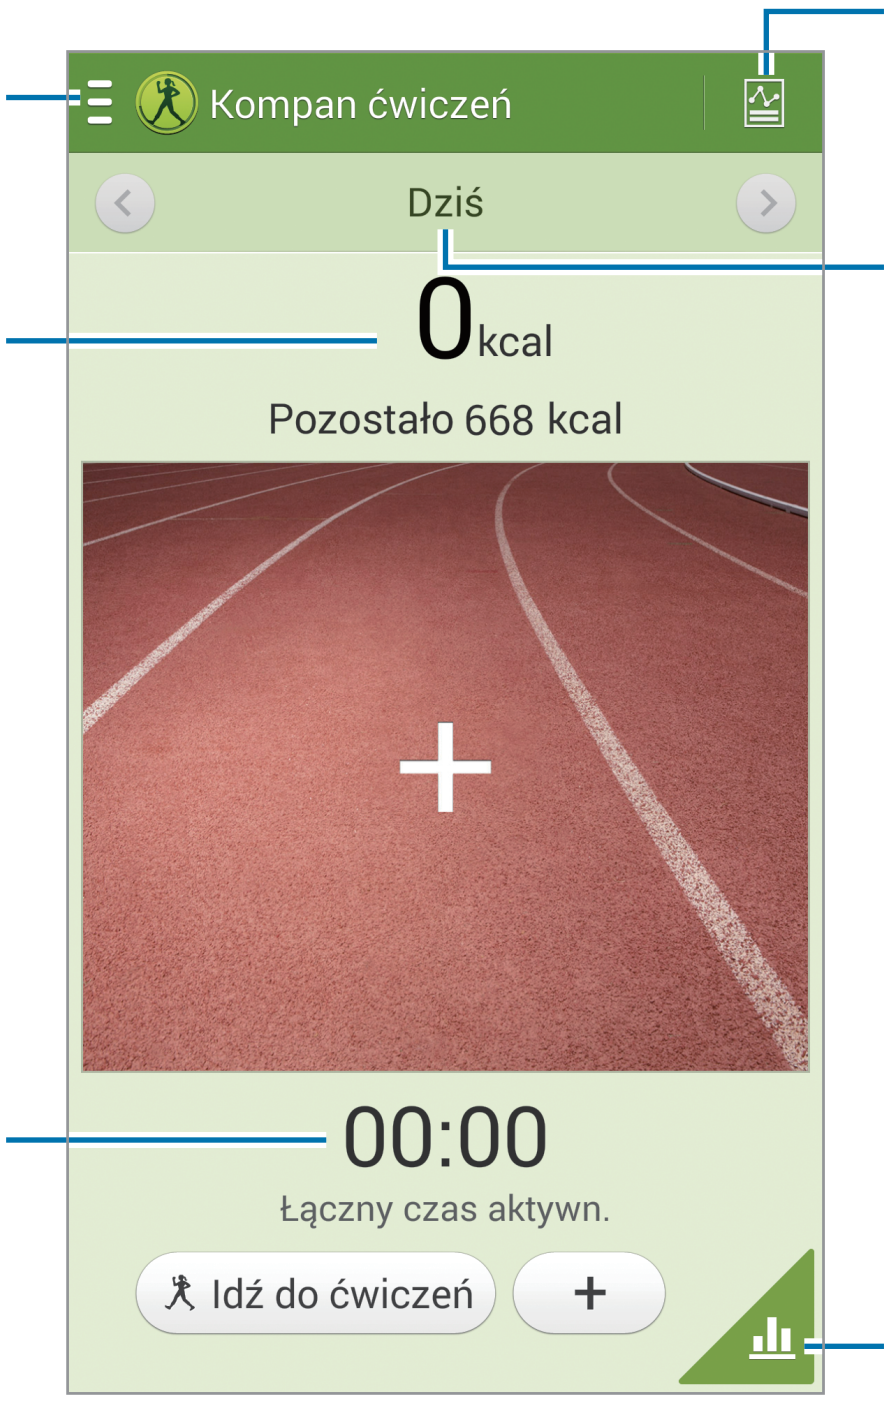

Otwieranie ekranu menu S Health.

Liczba spalonych kalorii

Ilość czasu poświęconego na ćwiczenia

Przeglądanie zarejestrowanych ćwiczeń z danego dnia.

Przejście do określonej daty w zapisach ćwiczeń.

Przeglądanie zapisów ćwiczeń na wykresie.

Dotknij +, aby zarejestrować wykonane ćwiczenie. Wybierz typ ćwiczenia, zarejestruj czas trwania, a następnie dotknij **Gotowe**.

Naciśnij przycisk menu, aby móc użyć następujących funkcji:

- **Ustaw cel**: zmiana docelowej dziennej liczby spalonych kalorii.
- **Udost. przez**: wysłanie bieżącej strony do innych osób.
- **Zeruj**: resetowanie dziennego licznika ćwiczeń.
- **Drukuj**: drukowanie bieżącej strony na drukarce podłączonej do urządzenia. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.

Aby ustawić cel ćwiczeń i rozpocząć ćwiczenie, dotknij **Idź do ćwiczeń**. Ustaw takie dane, jak typ ćwiczeń lub cel, a następnie dotknij **Start**.

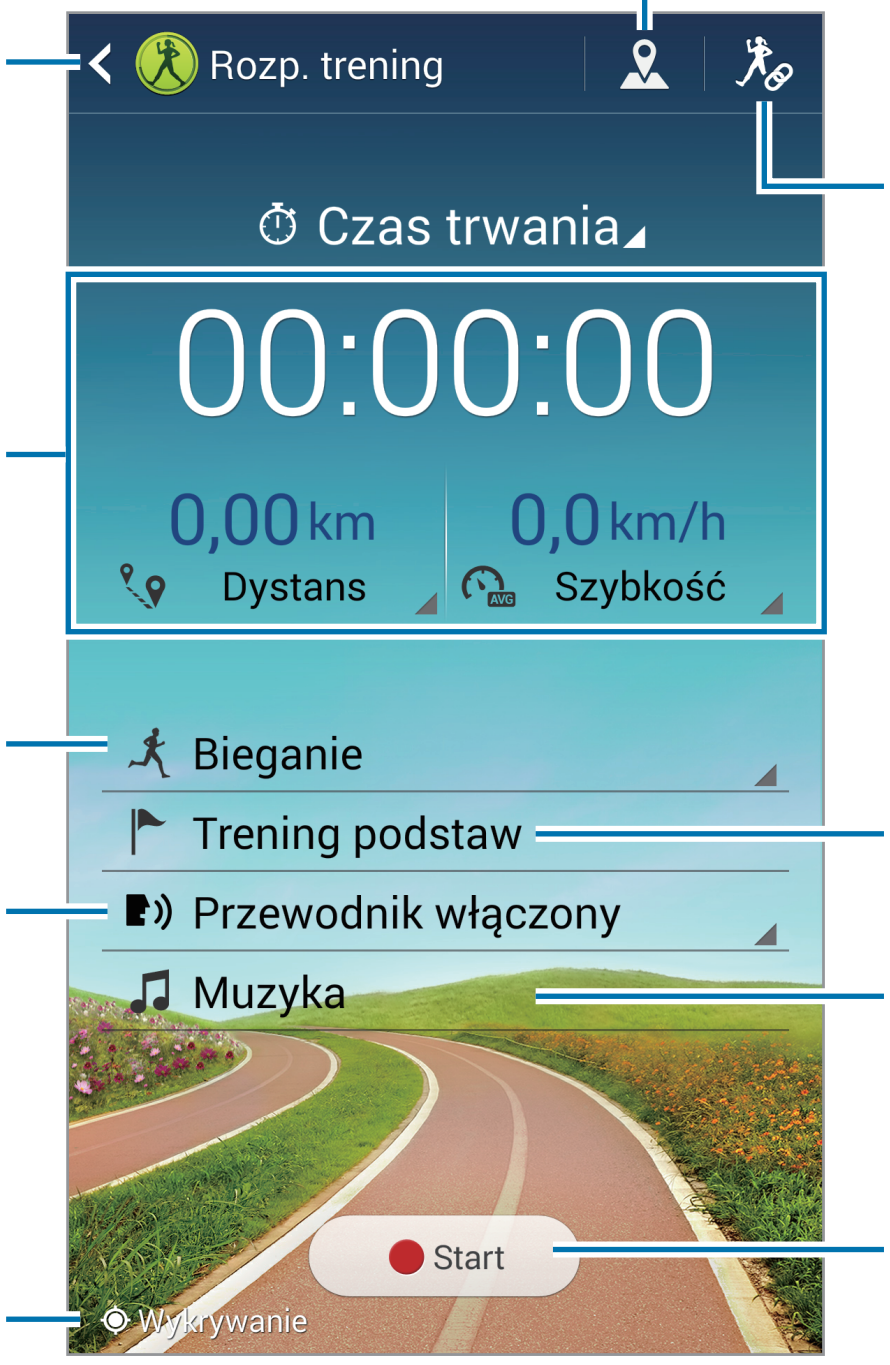
Rozp. trening
Czas trwania
00:00:00
0,00 km
Dystans
0,0 km/h
Szybkość
Bieganie
Trening podstaw
Przewodnik włączony
Muzyka
Start
Wykrywanie

Przechodzenie do poprzedniego ekranu.

Przeglądanie zapisów ćwiczeń.

Ustawienie typu ćwiczenia.

Włączanie lub wyłączanie porad dźwiękowych.

Stan sygnału GPS

Przeglądanie mapy miejsc wykonywania ćwiczeń.

Wyświetlanie połączeń z dodatkowymi urządzeniami i zarządzanie nimi.

Ustawienie celu ćwiczeń.

Wybór muzyki, której będziesz słuchać, ćwicząc.

Rozpoczęcie ćwiczenia.

Korzystanie z opcji Licznika jedzenia

Ustaw docelową liczbę kalorii i rejestruj ilość kalorii przyjmowanych w ciągu dnia.

Na ekranie startowym aplikacji S Health dotknij ☰ → **Tropiciel żywności**.

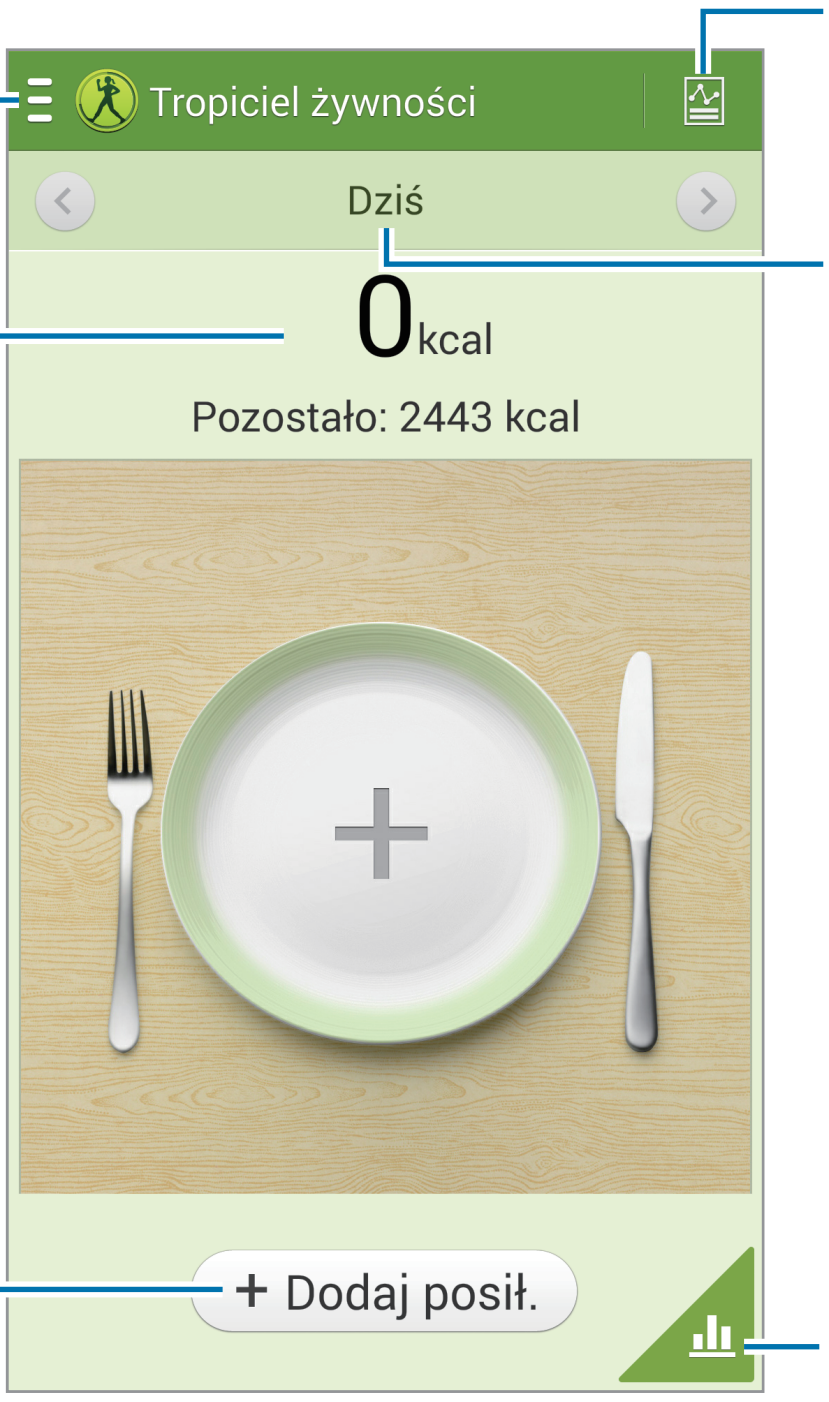

Otwieranie ekranu menu S Health.

Spożycie kalorii

Wprowadzenie informacji o posiłku.

Przeglądanie zarejestrowanych posiłków z danego dnia.

Przejście do określonej daty w zapisach spożycia kalorii.

Przeglądanie spożycia kalorii na wykresie.

Dotknij **Dodaj posił.**, aby wprowadzić spożycie kalorii. Wprowadź informacje o posiłku, a następnie dotknij **Zapisz**.

Naciśnij przycisk menu, aby móc użyć następujących funkcji:

- **Ustaw cel**: zmiana docelowej dziennej liczby spożytych kalorii.
- **Udost. przez**: wysłanie bieżącej strony do innych osób.
- **Zeruj**: resetowanie dziennego licznika spożycia kalorii.
- **Drukuj**: drukowanie bieżącej strony na drukarce podłączonej do urządzenia. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.

Zarządzanie wagą

W aplikacji można rejestrować zmiany swojej wagi i kontrolować dane wagi.

Na ekranie startowym aplikacji S Health dotknij ☰ → **Waga**.

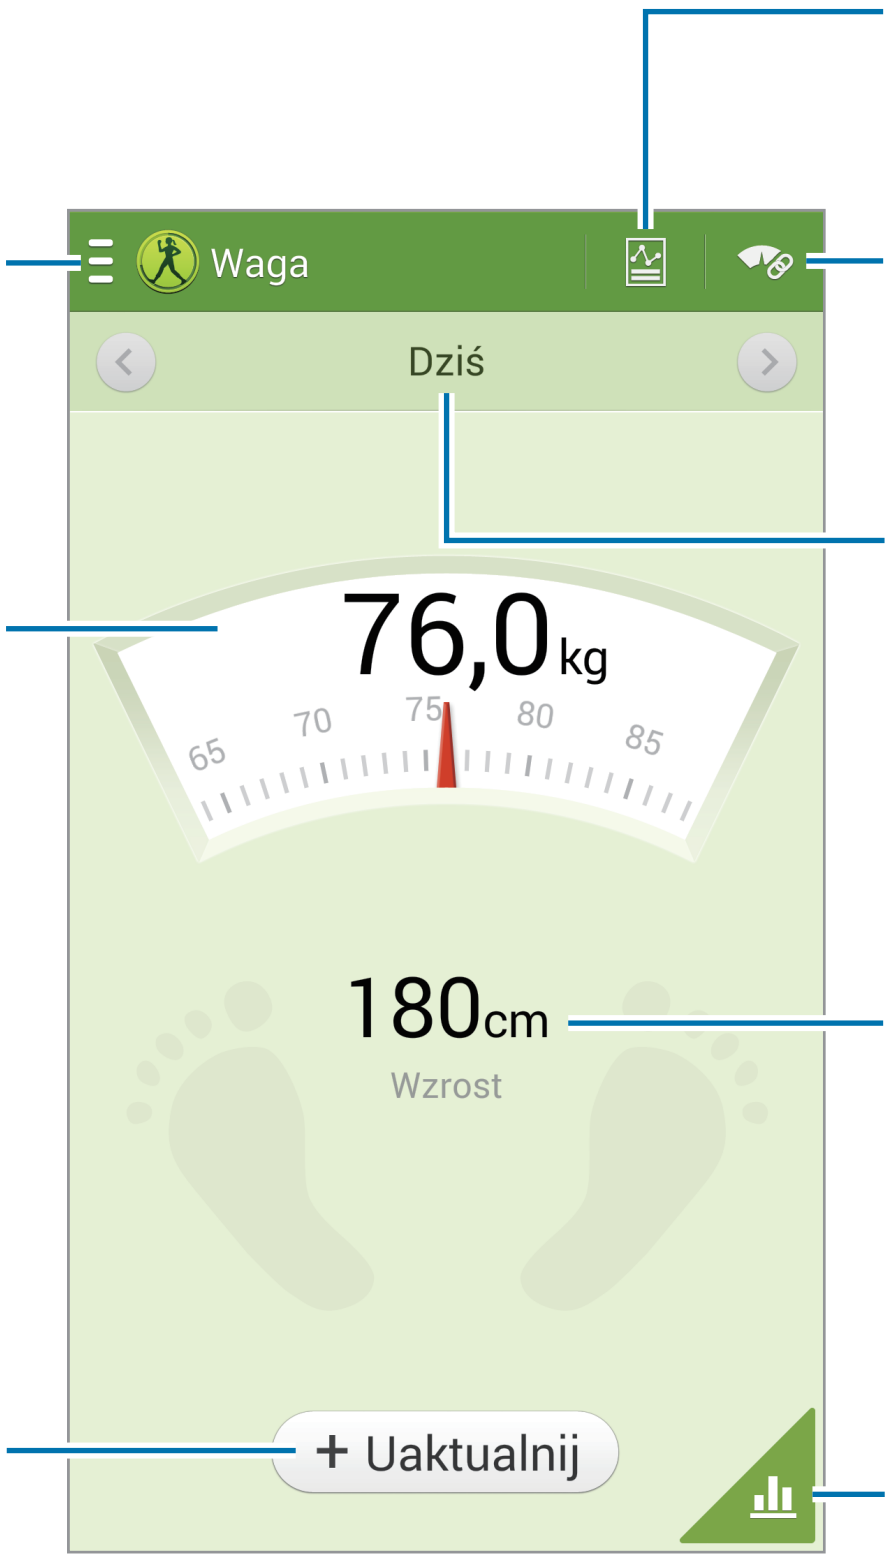

Przeglądanie zarejestrowanych danych wagi z danego dnia.

Otwieranie ekranu menu S Health.

Wyświetlanie połączeń z dodatkowymi urządzeniami i zarządzanie nimi.

Przejście do określonej daty w zapisach danych wagi.

Dane wagi

Dane wzrostu

Wprowadzanie danych wagi.

Przeglądanie zmian wagi na wykresie.

Dotknij **Uaktualnij**, aby wprowadzić dane wagi. Wprowadź wartość, a następnie dotknij **Gotowe**. Za każdym razem, gdy zmienisz dane wagi, urządzenie wprowadzi te dane do Twojego profilu.

Wagę możesz rejestrować za pomocą przyrządu pomiarowego podłączonego do urządzenia. Dotknij 🔗 → **Skanuj**, wybierz przyrząd pomiarowy, a następnie podłącz go, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Naciśnij przycisk menu, aby móc użyć następujących funkcji:

- **Ustaw cel**: zmiana docelowej wagi.
- **Udost. przez**: wysłanie bieżącej strony do innych osób.
- **Zeruj**: resetowanie dziennych danych wagi.
- **Drukuj**: drukowanie bieżącej strony na drukarce podłączonej do urządzenia. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Pomoc**: wyświetlanie informacji pomocy dotyczących korzystania z aplikacji S Health.

Konfigurowanie ustawień aplikacji S Health

Na ekranie startowym aplikacji S Health dotknij ☰ → **Ustawienia**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Edytuj profil**: edytuj swoje dane fizyczne.
- **Konta**: zarządzanie danymi aplikacji S Health poprzez zalogowanie się do konta Samsung.
- **Bezpieczeństwo**: zablokowanie lub odblokowanie dostępu do aplikacji S Health za pomocą kodu PIN.
- **Ustawienia jednostek**: ustawianie opcji jednostek.
- **Powiadomienie**: ustawienie wyświetlania nowych urządzeń przez urządzenie.
- **Zablokuj strefę czasową**: ustawienie pozostawiania strefy czasowej bez zmian w trakcie przemieszczania się pomiędzy strefami.
- **Wybierz strefę czasową**: ustawianie bieżącej strefy czasowej.
- **Moje akcesoria**: wyświetlanie połączeń z dodatkowymi urządzeniami i zarządzanie nimi.
- **Zgodne akcesoria**: wyświetlanie akcesoriów, które są zgodne z urządzeniem, lub zarządzanie podłączonymi akcesoriami.
- **Zerowanie danych**: zerowanie danych aplikacji S Health.
- **Sprawdź aktualizacje**: sprawdzanie bieżącej wersji aplikacji S Health.
- **Warunki użytkowania aplikacji**: wyświetlanie warunków użytkowania, w tym zasad dotyczących danych osobowych i przechowywania danych.
- **S Health — informacje**: wyświetlanie informacji na temat aplikacji S Health.

S Tłumacz

Ta aplikacja służy do tłumaczenia tekstu na inne języki.

Dotknij **S Tłumacz** na ekranie aplikacji.

Korzystanie z aplikacji S Tłumacz

Ustaw język źródłowy i docelowy, wprowadź tekst w polu wprowadzania i dotknij .

Aby dodać parę językową do listy ulubionych, dotknij ★.

Aby wysłać parę językową innym osobom, dotknij .

Rozpoczynanie rozmowy przy użyciu aplikacji S Tłumacz

Dotknij przycisków na dole ekranu, aby komunikować się z inną osobą przy użyciu tłumacza mowy.

Dotknij **Speack** dla swojego języka i mów do mikrofonu. Wypowiedziane słowa zostaną przetłumaczone. Dotknij 🔊 w polu języka docelowego, aby tłumaczenie zostało odczytane na głos.

Następnie dotknij **Speak** dla języka osoby, z którą rozmawiasz, i pozwól tej osobie odpowiedzieć w swoim języku. Wypowiedziane słowa zostaną przetłumaczone. Dotknij 🔊 w polu języka źródłowego, aby zostały odczytane na głos.

Dyktafon

Można użyć tej aplikacji do nagrywania i odtwarzania notatek głosowych.

Dotknij **Dyktafon** na ekranie aplikacji.

Nagrywanie notatek głosowych

Dotknij ●, aby rozpocząć nagrywanie. Mów do mikrofonu w dolnej części urządzenia. Dotknij ⏸, aby wstrzymać nagrywanie. Dotknij ■, aby zatrzymać nagrywanie.

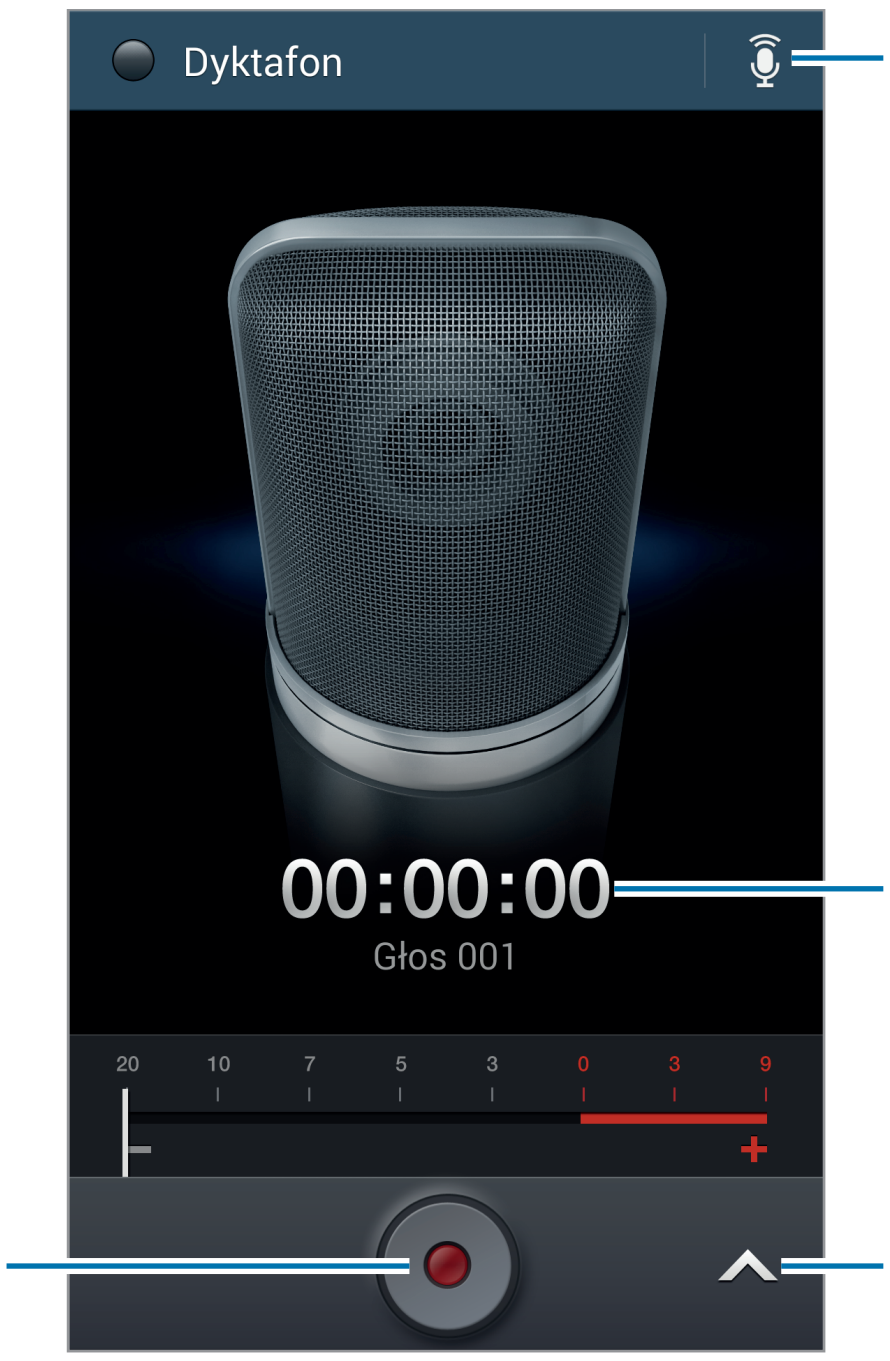

Zmiana jakości nagrywania.

Czas nagrywania

Rozpoczynanie nagrywania.

Wyświetlenie listy notatek głosowych.

Aby za pomocą urządzenia usuwane były hałasy w tle, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Ustawienia** → **Redukcja szumu** → **Wł.**

Odtwarzanie notatek głosowych

Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.

- ✂ : przycięcie notatki głosowej.
- x1.0 : regulowanie prędkości odtwarzania.
- ⏸ : wstrzymanie odtwarzania.
- 60s ⏪ / 60s ⏩ : przeskoczenie 60 sekund do tyłu lub do przodu.
- ⏮ / ⏭ : przechodzenie do poprzedniej lub następnej notatki głosowej.

Aby wysłać notatkę głosową innym osobom, naciśnij przycisk menu, dotknij **Udostępnij przez**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Zarządzanie notatkami głosowymi

Na liście notatek głosowych naciśnij przycisk Menu i wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Udostępnij przez**: wybierz notatki głosowe do wysłania, a następnie wybierz sposób udostępniania.
- **Usuń**: wybór notatek głosowych do usunięcia.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień dyktafonu.
- **Koniec**: zamknięcie dyktafonu.

Zapisywanie plików z etykietami kontekstowymi

Na liście notatek głosowych naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Ustawienia** → **Kontekstowa nazwa pliku** → **Wł.**

S Voice

Można użyć tej aplikacji i za pomocą funkcji poleceń głosowych nawiązywać połączenia, wysyłać wiadomości, pisać notatki oraz wykonywać inne czynności.

Dotknij **S Voice** na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Poniżej znajduje się kilka przykładowych poleceń głosowych:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia w dialekcie.

Urządzenie może nie rozpoznać wypowiadanych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu wypowiadania poleceń.

Tryb bez obsługi manualnej

W trybie bez obsługi manualnej zawartość będzie odczytywana na głos podczas przychodzących połączeń, wiadomości i powiadomień, co umożliwia korzystanie z urządzenia podczas prowadzenia samochodu bez użycia rąk. Na przykład w przypadku przychodzącego połączenia odczytane zostanie nazwisko dzwoniącego lub numer telefonu.

Aby aktywować tryb bez obsługi manualnej, należy wypowiedzieć słowa „Hands-free mode on”.

Google

Można użyć tej aplikacji nie tylko do przeszukiwania Internetu, ale także aplikacji w urządzeniu i ich zawartości.

Dotknij **Google** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeszukiwanie urządzenia

Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź słowo kluczowe. Możesz też dotknąć 🎙 i wprowadzić słowo kluczowe.

Jeśli przeszukiwanie aplikacji nie daje wyników, zostanie wyświetlona przeglądarka WWW z wynikami wyszukiwania.

Zakres wyszukiwania

Aby wybrać aplikacje, które mają być przeszukiwane, naciśnij przycisk menu, dotknij **Ustawienia** → **Przeszukiwanie telefonu**, a następnie zaznacz żądane elementy.

Google Now

Uruchom wyszukiwarkę Google, aby wyświetlić karty Google Now, które przedstawiają aktualną pogodę, informacje o transporcie publicznym, następne spotkanie oraz inne potrzebne rzeczy.

Przy pierwszym użyciu wyszukiwarki Google można dołączyć do usługi Google Now. Aby zmienić ustawienia usługi Google Now, naciśnij przycisk Menu, a następnie dotknij **Ustawienia** → **Google Now**.

Wyszukiwanie głosowe

Można użyć tej aplikacji do przeszukiwania witryn WWW za pomocą głosu.

Dotknij **Wyszukiwanie głosowe** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wypowiedz słowo kluczowe lub frazę po wyświetleniu na ekranie polecenia **Mów teraz**.

Moje pliki

Można użyć tej aplikacji, aby uzyskać dostęp do wszelkiego rodzaju plików przechowywanych w urządzeniu, w tym obrazów, filmów, utworów i klipów dźwiękowych.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.

Przeglądanie plików

Wybierz kategorię, a następnie wybierz folder, aby go otworzyć. Aby przejść do folderu nadrzędnego, dotknij ↰. Aby powrócić do folderu głównego, dotknij ⌂.

Będąc w folderze naciśnij przycisk Menu, a następnie użyj jednej z następujących opcji:

- **Zaznacz wszystko**: zaznaczenie wszystkich plików i jednoczesne zastosowanie w odniesieniu do nich tej samej opcji.
- **Utwórz katalog**: tworzenie folderu.
- **Szukaj**: wyszukiwanie plików.
- **Tryb widoku**: zmiana trybu widoku.
- **Sortuj wg**: sortowanie plików lub folderów.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień menedżera plików.

Dodawanie skrótów do folderów

Do folderu głównego można dodać skróty do często używanych folderów. Naciśnij przycisk menu, dotknij **Dodaj skrót**, wprowadź nazwę skrótu, wybierz folder, a następnie dotknij **Ustaw tutaj**.

Pobrane

Można użyć tej aplikacji do sprawdzenia, które pliki zostały pobrane za pośrednictwem aplikacji.

Dotknij **Pobrane** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz plik, aby go otworzyć we właściwej aplikacji.

Aby posortować pliki według rozmiaru, dotknij **Sortuj wg rozmiaru**.

Aby posortować pliki według daty, dotknij **Sortuj wg daty**.

Aby wyczyścić historię, dotknij **Wyczyść listę**.

TripAdvisor

Ta aplikacja służy do pobierania informacji turystycznych dotyczących na przykład miejsca docelowego czy hotelu. Umożliwia ona również rezerwację pokoju i udostępnianie ocen innym.

Dotknij **TripAdvisor** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Czytnik optyczny

Ta aplikacja służy do skanowania lub odczytywania tekstu lub danych z obrazów, dokumentów, wizytówek lub kodów QR.

Dotknij **Czytnik optyczny** na ekranie aplikacji.

Aby uruchomić aplikację **Czytnik optyczny**, należy ją wcześniej pobrać i zainstalować. Dotknij **OK**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

Za pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy zostaną za to naliczone dodatkowe opłaty, skontaktuj się z operatorem.

Aby wybrać języki do rozpoznania, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Ustawienia języka**.

Skanowanie tekstu

Skieruj wskaźnik na obraz, dokument lub kod QR.

- Tekst: przeglądanie definicji odczytanych wyrazów.
- Wizytówki: telefonowanie lub wysyłanie wiadomości na podstawie zeskanowanych danych teleadresowych.
- Kody QR: przeglądanie informacji z kodów QR.

- Niektóre kody QR mogą nie być rozpoznawane.
- Następujące rodzaje tekstu mogą nie być rozpoznawane: pismo ręczne, mała czcionka, graficzna czcionka, kursywa i napisy na ilustracjach.

Odczytywanie i tłumaczenie tekstu

Dotknij A字, a następnie wybierz języki, które będą tłumaczone. Skieruj tylny aparat na dowolny tekst, a następnie dotknij 📷, aby wykonać zdjęcie tekstu.

Aby przechwycić duży obraz tekstu nie mieszczący się w wizjerze, dotknij 📷 w celu przechwycenia obrazu w kilku częściach.

- Dotknij podświetlony wyraz, aby go przetłumaczyć.
- Dotknij T, aby odczytać tekst z obrazu.

Podróże i miejsca w pobliżu

Mapy

Można użyć tej aplikacji do wskazywania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazówek dotyczących dojazdu.

Dotknij **Mapy** na ekranie aplikacji.

Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wyszukiwanie lokalizacji

Wyszukuj lokalizacje, wpisując adres lub słowo kluczowe. Po znalezieniu lokalizacji wybierz ją, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Więcej informacji znajduje się w pomocy.

Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

Dotknij , aby ustawić lokalizację początkową i końcową, a następnie wybierz metodę podróżowania. W urządzeniu wyświetlane są trasy dojazdu do konkretnego miejsca.

Ustawienia

Ustawienia — informacje

Można użyć tej aplikacji do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.

Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

Połączenia

Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Jeśli chcesz korzystać z opcji, naciśnij przycisk Menu.

- **Zaawansowane**: dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
- **Połącz za pomocą WPS**: łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Przycisk systemu WPS**: łączenie z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej Wi-Fi.

Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi

Dotknij **Wi-Fi**, naciśnij przycisk menu, a następnie dotknij **Zaawansowane** → **Podtrzymanie poł. Wi-Fi**.

Gdy ekran jest wyłączony, połączenia Wi-Fi są automatycznie wyłączane. W takiej sytuacji urządzenie automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowej, jeśli zostało skonfigurowane korzystanie z niej. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za transmisję danych. Aby uniknąć naliczenia wysokich opłat za transmisję danych, ustaw tę opcję na **Zawsze**.

Ustawienie powiadomienia o sieci

Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu, powiadamiając o ich dostępności.

Dotknij **Wi-Fi**, naciśnij przycisk menu, dotknij **Zaawansowane**, a następnie zaznacz **Powiadomienie o sieci**, aby włączyć tę funkcję.

Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct zapewnia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu.

Dotknij **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwia wymianę danych na niewielką odległość.

Jeśli chcesz korzystać z dalszych opcji, naciśnij przycisk Menu.

- **Limit czasu widoczności**: ustawienie czasu widoczności urządzenia.
- **Odebrane pliki**: wyświetlanie plików otrzymanych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- **Pomoc**: uzyskiwanie pomocy dotyczącej funkcji Bluetooth.

Licznik danych

Można śledzić ilość wykorzystanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.

- **Sieć komórkowa**: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Ust. limit uż. danych tel. kom.**: ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.
- **Cykl użycia danych**: można ustawić comiesięczne zerowanie licznika użytych danych.

Jeśli chcesz korzystać z dalszych opcji, naciśnij przycisk Menu.

- **Roaming danych**: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Ogranicz. danych w tle**: wyłączenie funkcji synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci komórkowej.

- **Autom. synchronizacja**: ustawianie automatycznej synchronizacji danych związanych z kontaktami, kalendarzem, zakładkami, pocztą e-mail i obrazami w serwisach społecznościowych.
- **Pokaż użycie Wi-Fi**: ustawienie wyświetlania zużycia danych przez sieć Wi-Fi.
- **Routery bezprzewodowe**: wybieranie punktów dostępu Wi-Fi w celu uniemożliwienia aplikacjom pracującym w tle ich używania.

Więcej sieci

Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie sieciami.

Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości

Wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

Drukowanie

Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Można wyszukiwać dostępnych drukarek lub dodać drukarkę ręcznie, aby drukować pliki przez sieć Wi-Fi lub usługi chmury.

Sieci komórkowe

- **Sieć komórkowa**: ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych**: łączenie urządzenia z innymi sieciami, gdy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora.
- **Nazwy punktów dostępu**: określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci**: wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci**: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.

Udostępnianie internetu

- **Router Wi-Fi**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi.
- **Router USB**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu.
- **Router Bluetooth**: po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez Bluetooth można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom lub innym urządzeniom przez interfejs Bluetooth.
- **Pomoc**: dodatkowe informacje na temat udostępniania połączenia przez port USB, sieć Wi-Fi i łącze Bluetooth.

VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.

NFC

Można włączyć funkcję odczytywania tagów NFC, które zawierają informacje.

- **Android Beam**: można włączyć funkcję Android Beam i przy jej użyciu wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.
- **Dotknij i zapłać**: ustawienie domyślnej metody płatności.

S Beam

Funkcja S Beam umożliwia wysłanie danych, takich jak np. filmów, obrazów lub dokumentów, do urządzeń, które obsługują funkcję NFC oraz Wi-Fi Direct.

Urządzenia w pobliżu

- **Udostępniona zawartość**: ustawienie udostępniania zawartości urządzenia innym urządzeniom.
- **Lista dozwolonych urządzeń**: wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do Twojego urządzenia.
- **Lista niedozwolonych urządzeń**: wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do Twojego urządzenia.
- **Pobierz do**: wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Przesłane z innych urządzeń**: określenie, czy mają być akceptowane pliki przekazywane z innych urządzeń.

Screen Mirroring

Uaktywnienie funkcji kopii ekranu umożliwia udostępnianie swojego ekranu innym osobom.

Moje urządzenie

Ekran blokady

Te ustawienia dotyczą ekranu blokady.

- **Blokada ekranu**: aktywacja funkcji blokady ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
- **Wiele widgetów**: zezwolenie na używanie widgetów na zablokowanym ekranie urządzenia.
- **Widgety ekranu blokady**:
  - **Ulubione aplik. lub Aparat**: ustawienie, czy przewijanie paneli w lewo na zablokowanym ekranie będzie powodowało wyświetlenie skrótów poszczególnych aplikacji czy automatyczne uruchomienie aplikacji aparatu.
  - **Zegar lub wiad. prywatna**: ustawienie, czy na zablokowanym ekranie ma być wyświetlany zegar czy osobista wiadomość. Zależnie od dokonanego wyboru są dostępne inne opcje.

W przypadku osobistej wiadomości:

  - **Edytuj wiadomość prywatną**: edytowanie osobistej wiadomości.

W przypadku zegara:

  - **Zegar podwójny**: ustawienie, czy na urządzeniu ma być wyświetlany podwójny zegar.
  - **Rozmiar zegara**: regulacja wielkości zegara.
  - **Pokaż datę**: ustawienie, czy wraz z zegarem ma być wyświetlana data.
  - **Informacje o właścicielu**: wprowadzenie informacji wyświetlanych wraz z zegarem.

- **Skróty**: ustawianie wyświetlania i edycji skrótów do aplikacji na ekranie blokady.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Efekt odblokowania**: ustawianie efektu po odblokowaniu ekranu.
- **Tekst pomocy**: ustawianie wyświetlania tekstu pomocy na ekranie blokady.
- **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia**: skonfigurowanie rozpoznawania polecenia budzenia przy zablokowanym ekranie.
- **Ustaw polecenie budzenia**: ustawienie polecenia budzenia w celu uruchomienia aplikacji **S Voice** lub wykonania określonej funkcji.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Tapeta**:
  - **Ekran startowy**: wybór obrazu tła ekranu startowego.
  - **Ekran blokady**: wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
  - **Ekran startowy i blokowania**: wybór obrazu tła ekranu startowego i blokady.
- **Panel powiadomień**: wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.
- **Wiele okien**: ustawianie korzystania z funkcji Wiele okien.

- **Tryb ekranu**:
  - **Dostosuj wyświetlanie**: ten tryb służy do optymalizowania wyświetlacza zgodnie z jego ustawieniami.
  - **Dynamiczny**: w tym trybie odcienie wyświetlacza są bardziej soczyste.
  - **Standardowy**: ten tryb jest odpowiedni w zwykłym otoczeniu.
  - **Film**: ten tryb jest odpowiedni przy słabym oświetleniu, np. w ciemnym pomieszczeniu.
- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Autom. obrót ekranu**: skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Wygaszenie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Wygaszacz ekranu**: określanie, czy po podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej lub podczas ładowania ma być wyświetlany wygaszacz ekranu.
- **Styl czcionki**: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
- **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Wyświetl naład. baterii w %**: ustawienie wyświetlania poziomu naładowania baterii.
- **Edytuj po przechw. ekranu**: ustawianie automatycznej edycji zrzutu ekranu po jego przechwyceniu.
- **Zwiększ czułość dotyku**: zwiększenie czułości urządzenia, aby można było używać ekranu dotykowego w rękawiczkach.

W zależności od materiału, z którego wykonane są rękawiczki, niektóre polecenia mogą nie zostać rozpoznane.

Wskaźnik LED

- **Ładowanie**: włączanie powiadomienia świetlnego podczas ładowania baterii.
- **Bateria rozładowana**: włączanie powiadomienia świetlnego, gdy bateria jest bliska rozładowania.
- **Powiadomienia**: włączanie powiadomienia świetlnego w przypadku nieodebranych połączeń, wiadomości lub powiadomień.
- **Nagranie głosowe**: włączanie powiadomienia świetlnego podczas nagrywania notatek głosowych.

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Głośność**: zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i filmów, dźwięków systemowych i powiadomień.
- **Intensywność wibracji**: dostosowanie intensywności wibracji.
- **Dzwonki**: wybieranie dźwięku dzwonka połączeń przychodzących.
- **Wibracje**: dodawanie lub wybieranie trybu wibracji.
- **Powiadomienia**: wybieranie dzwonka informującego o zdarzeniach, takich jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Wibracja podczas dzwonienia**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
- **Ton klawiatury wybierania**: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotykania przycisków klawiatury.
- **Dźwięki dotknięcia**: odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokowania ekranu:** ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Wibracja dotykowa:** ustawianie sygnalizowania wibracjami operacji dotykania klawiszy.
- **Aplikacje Samsung**: zmiana ustawień powiadomień dla wszystkich aplikacji.
- **Dźwięk dotyku klawisza**: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem operacji dotykania klawiszy.
- **Wibracja dotyku klawisza**: ustawianie sygnalizowania wibracjami operacji dotykania klawiszy.
- **Wyjście audio**: wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.
- **Adapt Sound**: personalizacja dźwięku pod kątem ucha używanego najczęściej podczas połączeń lub słuchania muzyki.

Tryb ekranu startowego

Można wybrać tryb ekranu startowego (standardowy lub zaawansowany).

Połączenia

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie funkcji połączeń.

- **Odrzucanie połączeń**: automatyczne odrzucanie połączeń od określonych numerów. Dodawanie numerów telefonu do listy odrzucania.
- **Wiad. o odrzucaniu poł.**: dodawanie lub edycja wiadomości wysyłanej po odrzuceniu połączenia.
- **Odbieranie/kończenie połączeń**:
  - **Odbieraj poł. przyciskiem**: skonfigurowanie urządzenia do odbierania połączeń przychodzących przyciskiem ekranu startowego.
  - **Funkcje głosowe**: ustawianie odbierania lub odrzucania połączenia przychodzącego za pomocą poleceń głosowych.
  - **Kl. zasilania kończy poł.**: skonfigurowanie urządzenia do kończenia połączeń przyciskiem włączania/wyłączania.
- **Wyłącz ekran podczas poł.**: ustawianie wyłączania w urządzaniu czujnika zbliżeniowego podczas połączenia.
- **Sygnalizacja połączeń**:
  - **Wibr. dla odebrania**: ustawianie wibracji urządzenia, gdy druga strona odbierze połączenie.
  - **Wibracje na zakończ. poł.**: ustawianie wibracji urządzenia, gdy druga strona zakończy połączenie.
  - **Sygnał nawiązania połączenia**: włączanie lub wyłączanie dźwięku łączenia połączenia.
  - **Sygnał minutowy**: włączanie lub wyłączanie dźwięku informującego o upływającej minucie połączenia.
  - **Sygnał zakończenia połączenia**: włączanie lub wyłączanie dźwięku rozłączenia połączenia.
  - **Powiadom. podczas poł.**: ustawienie włączania alarmów o wydarzeniach podczas połączenia.

- **Akcesoria używane podczas poł.**:
  - **Autom. odbieranie poł.**: ustawienie, czy połączenia mają być automatycznie obierane po upływie określonego czasu (funkcja dostępna tylko przy podłączonym zestawie słuchawkowym).
  - **Opóźnienie autom. odb.**: wybór czasu, po upływie którego połączenie jest odbierane.
  - **Warunki połączeń wych.**: włączenie w urządzeniu zezwalania na połączenia wychodzące przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, nawet gdy urządzenie jest zablokowane.
  - **Typ połącz. wychodzącego**: wybór rodzaju połączeń wychodzących wykonywanych podczas używania zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- **Dodatkowe ustawienia**:
  - **Identyfikator rozmówcy**: wyświetlanie swojego identyfikatora rozmówcy innym osobom podczas połączeń wychodzących.
  - **Przekazywanie połączeń**: przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
  - **Autom. numer kierunkowy**: włączenie w urządzeniu automatycznego wstawiania przedrostka (kodu kraju lub obszaru) przed numerem telefonu.
  - **Blokowanie poł.**: blokowanie połączeń przychodzących lub wychodzących.
  - **Poł. oczekujące**: zezwolenie na alerty o połączeniu przychodzącym podczas trwania innego połączenia.
  - **Auto-powtarzanie**: włączanie automatycznego ponownego wybierania w przypadku niezrealizowanych lub przerwanych połączeń.
  - **Tryb FDN**: włączanie lub wyłączanie trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów na liście FDN. Wprowadź kod PIN2 otrzymany wraz z kartą SIM lub USIM.
- **Dzwonki i tony klawiatury**:
  - **Dzwonki**: wybieranie dźwięku dzwonka połączeń przychodzących.
  - **Wibracje**: dodawanie lub wybieranie trybu wibracji.
  - **Wibracja podczas dzwonienia**: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
  - **Ton klawiatury wybierania**: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem dotykania przycisków klawiatury.

- **Personalizuj dźwięk połączenia**: wybierz typ dźwięku połączenia, którego będziesz używać podczas korzystania ze słuchawek.
- **Redukcja szumu**: ustawianie redukcji szumów, która usuwa szum z tła, dzięki czemu rozmówca lepiej słyszy użytkownika.
- **Zwiększ.głośn. w kieszeni**: ustawienie zwiększania poziomu głośności dzwonka, gdy urządzenie znajduje się z zamkniętej przestrzeni, takiej jak torba czy kieszeń.
- **Obraz połączenia wideo**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Opcje po błędzie poł.**: wybranie tej opcji spowoduje wykonanie próby nawiązania połączenia głosowego, gdy połączenie wideo nie zostanie nawiązane.
- **Usługa poczty głosowej**: wybór lub ustawianie operatora usługi poczty głosowej.
- **Ustawienia poczty głosow.**: wprowadzanie numeru dostępu do usługi poczty głosowej. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.
- **Dźwięk**: wybieranie dźwięku dzwonka dla nowej wiadomości w poczcie głosowej.
- **Wibracja**: ustawienie wibracji urządzenia przy odebraniu wiadomości poczty głosowej.
- **Konta**: ustawienie akceptowania połączeń IP i konfiguracja kont dla usług połączeń IP.
- **Używ. połącz. internet.**: ustawienie, czy wszystkie połączenia mają być realizowane za pomocą usługi połączeń IP czy tylko połączenia IP.

Tryb blokowania

Służy do wybierania, które powiadomienia będą blokowane, oraz określania kontaktów, od których połączenia będą sygnalizowane powiadomieniami w trybie blokowania.

Tryb głośnomówiący

Ustawienie urządzenia do głośnego odczytywania powiadomień i określenie aplikacji, które są używane w trybie bez obsługi manualnej.

Wiadomość alarmowa

Te ustawienia urządzenia umożliwiają wysyłanie wiadomości do odbiorców w przypadku nagłego wypadku. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk zwiększania i przycisk zmniejszania głośności, aby wysłać wiadomość.

- **Edytuj wiadomość alarmową**: edycja wiadomości, która zostanie wysłana w razie nagłego wypadku.
- **Wyślij zdjęcia alarmowe**: ustawianie wykonywania zdjęć i wysyłania ich wraz z wiadomością do odbiorców.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Interwał wiadomości**: ustawianie odstępu czasu, po którym wiadomość jest wysyłana ponownie.
- **Kontakty alarmowe**: wybór lub edycja odbiorców wiadomości.

Latarka

Włączenie lampy błyskowej, aby służyła jako latarka.

- **Limit czasu latarki**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem latarki.

Tryb oszczędzania energii

Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu.

- **Oszczędz. energii procesora**: ustawienie ograniczania wykorzystania niektórych zasobów systemowych.
- **Oszczędzanie energii ekranu**: zmniejszenie jasności ekranu.
- **Wyłącz wibrację dotykową**: wyłączenie sygnalizowania wibracjami operacji dotykania klawiszy.
- **Porady oszczędzania energii**: informacje na temat sposobów zmniejszenia zużycia energii baterii.

Akcesoria

Zmiana ustawień akcesoriów.

- **Dźwięk dokowania**: określenie, czy po podłączeniu/wyjęciu urządzenia z biurkowej stacji dokującej ma być odtwarzany dźwięk.
- **Tryb wyjścia audio**: ustawianie, aby po podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej używany był głośnik stacji.
- **Tapeta Desk Home**: określenie, czy po podłączeniu urządzenia do paska biurkowego ma być wyświetlany zegar biurkowy.
- **Wyjście audio**: wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia dźwięku przestrzennego.

Dostępność

Usługi ułatwienia dostępności to specjalne funkcje przeznaczone dla osób w pewnymi niepełnosprawnościami ruchowymi. Aby ulepszyć możliwość obsługi urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Autom. obrót ekranu**: ustawienie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Wygaszenie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Wypowiadaj hasła**: skonfigurowanie głośnego odczytywania haseł przez urządzenie podczas ich wprowadzania przy użyciu aplikacji Talkback.
- **Odbieranie/kończenie połączeń**:
  - **Odbieraj poł. przyciskiem**: skonfigurowanie urządzenia do odbierania połączeń przychodzących przyciskiem ekranu startowego.
  - **Odbieraj połącz. dotykiem**: ustawianie odbierania połączenia przychodzącego przez dwukrotne dotknięcie przycisku akceptowania połączenia.
  - **Funkcje głosowe**: ustawianie odbierania lub odrzucania połączenia przychodzącego za pomocą poleceń głosowych.
  - **Kl. zasilania kończy poł.**: skonfigurowanie urządzenia do kończenia połączeń przyciskiem włączania/wyłączania.
- **Pokaż skrót**: dodawanie skrótu do ustawień **Dostępność** lub **TalkBack** w szybkim menu, które jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku włączania/wyłączania.

- **Zarządzaj dostępnością**: eksportowanie lub importowanie ustawień dostępności w celu ich współdzielenia z innymi urządzeniami.
- **TalkBack**: włączenie aplikacji Talkback, która powiadamia użytkownika głosowo.
- **Rozmiar tekstu**: zmiana rozmiaru czcionki.
- **Powiększanie**: ustawianie powiększania i pomniejszania gestami palców.
- **Kolory w negatywie**: odwrócenie kolorów w celu zwiększenia czytelności.
- **Regulacja koloru**: dostosowanie kolorystyki ekranu, gdy urządzenie stwierdzi, że użytkownik jest daltonistą lub ma trudności z odczytywaniem zawartości.
- **Skrót dostępności**: ustawienie, czy naciśnięcie i przytrzymanie przycisku włączania/wyłączania, a następnie dotknięcie i przytrzymanie ekranu dwoma palcami ma powodować uaktywnienie aplikacji Talkback.
- **Opcje syntezatora mowy**:
  - **Preferowany moduł TTS**: zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij ⚙.
  - **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
  - **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
  - **Stan domyślnego języka**: wyświetlanie stanu domyślnego języka funkcji syntezy mowy.
- **Balans dźwięku**: dostosowanie balansu dźwięku podczas używania zestawu z dwoma słuchawkami.
- **Dźwięk mono**: włączenie dźwięku monofonicznego przy korzystaniu z jednej słuchawki dousznej.
- **Wyłącz wszystkie dźwięki**: wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia.
- **Powiadomienie świetlne**: flesz może migać, gdy są przychodzące połączenia, nowe wiadomości lub powiadomienia.
- **Napisy Google (kodowane)**: ustawienie wyświetlania napisów kodowanych dla zawartości obsługiwanej przez firmę Google oraz zmiana ustawień napisów kodowanych.
- **Napisy Samsung (kodowane)**: ustawienie wyświetlania napisów kodowanych dla zawartości obsługiwanej przez firmę Samsung oraz zmiana ustawień napisów kodowanych.
- **Menu asystenta**: ustawianie wyświetlania ikony skrótu do asystenta, który umożliwia dostęp do funkcji obsługiwanych przez zewnętrzne przyciski lub funkcje na pasku powiadomień. Można również edytować menu ikony skrótu.
- **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji**: ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
- **Kontrola interakcji**: ustawienie obszaru ekranu, który nie będzie reagował na dotyk.

Język i wprowadzanie

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

Domyślna

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Klawiatura Samsung

Aby zmienić ustawienia klawiatury Samsung, dotknij ⚙.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **Języki wpisywania**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Przewidywanie tekstu**: można uaktywnić tryb przewidywania, aby urządzenie przewidywało i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia przewidywania wpisywanych słów.
- **Automatyczna wymiana**: włącznie w urządzeniu poprawiania błędnie napisanych i niekompletnych słów dotknięciem klawisza spacji lub znaku interpunkcyjnego.
- **Automatyczne wielkie litery**: włączenie w urządzeniu automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Automatyczne spacje**: ustawienie automatycznego wstawiania spacji pomiędzy słowami.
- **Automatyczna interpunkcja**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Brak**: ustawienie dezaktywacji funkcji przeciągania palcem po klawiaturze.
- **Wpisywanie ciągłe**: ustawianie wprowadzania tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
- **Sterowanie kursorem**: włączenie lub wyłączenie funkcji inteligentnego nawigowania po klawiaturze w celu przesuwania kursora poprzez przewijanie klawiatury.

- **Dźwięk**: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
- **Wibracja**: ustawianie sygnalizowania wibracjami dotknięcia klawisza.
- **Podgląd znaków**: włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z klawiatury Samsung.
- **Zeruj ustawienia**: zerowanie ustawień klawiatury Samsung.

Pisanie głosowe Google

Aby zmienić ustawienia wprowadzania głosowego, dotknij ⚙.

- **Wybierz języki**: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiadanych obraźliwych słów.
- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.

Mech. rozp. głosu

Wybór mechanizmu rozpoznawania głosu.

Ta funkcja jest wyświetlana wyłącznie podczas korzystania z aplikacji do rozpoznawania głosu.

Wyszukiwanie głosowe

Opcje funkcji rozpoznawania głosu Samsung są następujące:

- **Language**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Open via the home key**: ustawienie, czy dwukrotne naciśnięcie przycisku ekranu startowego ma powodować uruchomienie aplikacji **S Voice**.
- **Use location data**: ustawienie, czy urządzenie może używać informacji o bieżącej lokalizacji podczas wyświetlania wyników wyszukiwania głosowego.
- **Hide offensive words**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Help**: dostęp do informacji pomocy dotyczących funkcji **S Voice**.
- **About**: wyświetlanie informacji dotyczących wersji.

- **Auto start speakerphone**: włączenie w urządzeniu automatycznego włączania głośnika podczas nawiązywania połączenia za pomocą funkcji **S Voice**.
- **Show body of message**: ustawienie, czy w trybie prowadzenia pojazdu ma być wyświetlany tekst nowej otrzymanej wiadomości.
- **Wake up command**: ustawienie, czy ma być uruchamiana funkcja rozpoznawania głosu po wypowiedzeniu polecenia budzenia podczas używania funkcji **S Voice**.
- **Check missed events**: ustawienie, czy w przypadku uruchomienia funkcji **S Voice** przez naciśnięcie przycisku na zestawie słuchawkowym mają być sprawdzane nieodebrane połączenia, wiadomości lub zdarzenia.
- **Home address**: można wprowadzić adres domowy, który będzie używany wraz z funkcją sterowania głosem.
- **Log in to Facebook**: wprowadź dane logowania do konta Facebook, aby korzystać z tego serwisu za pomocą aplikacji **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: wprowadź dane logowania do konta Twitter, aby korzystać z tego serwisu za pomocą aplikacji **S Voice**.

Opcje funkcji rozpoznawania głosu Google są następujące:

- **Język**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Wykrywanie słowa-klucza „Ok Google“**: włączenie w urządzeniu rozpoczynania rozpoznawania głosu, gdy zostanie wypowiedziane polecenie odblokowania w trakcie korzystania z aplikacji wyszukiwania.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Generowanie mowy**: skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania głosem o aktualnie wykonywanej czynności.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Rozpoznawanie mowy offline**: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.
- **Dostosowane rozpoznawanie**: określenie używania przez urządzenie informacji z pulpitu Google w celu poprawy doskuteczności rozpoznawania mowy.
- **Zestaw słuchawkowy Bluetooth**: ustawianie umożliwiania wyszukiwania głosowego przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, jeśli jest on podłączony do urządzenia.

Opcje syntezatora mowy

- **Preferowany moduł TTS**: zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij ⚙.
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Stan domyślnego języka**: wyświetlanie stanu domyślnego języka funkcji syntezy mowy.

Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.

Ruchy i gesty

Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.

- **Air gesture**:
    - **Więcej informacji**: wyświetlanie informacji o czujniku gestów i wskaźniku wyświetlanym podczas używania funkcji air gesture.
    - **Szybki przegląd**: gdy ekran jest wyłączony, należy przesunąć ręką nad czujnikiem, aby wyświetlić powiadomienia, nieodebrane połączenia, nowe wiadomości, datę i godzinę i inne informacje.
    - **Przewijanie**: przesunięcie dłoni w górę i w dół nad czujnikiem podczas przeglądania wiadomości e-mail lub stron WWW powoduje przewijanie strony w górę lub w dół.
    - **Przeglądanie**: przesunięcie ręki w lewo lub w prawo nad czujnikiem umożliwia przeglądanie obrazów, stron WWW, utworów lub notatek.
    - **Przesuwanie**: dotknięcie ikony i przytrzymanie jej jedną ręką, a następnie przesunięcie drugą ręką w lewo lub w prawo nad czujnikiem spowoduje przeniesienie ikony do innej lokalizacji.
    - **Odbieranie poł.**: przesunięcie ręki w lewo, a następnie w prawo nad czujnikiem umożliwia odebranie przychodzącego połączenia.

- **Ruch**:
  - **Bezpośrednie poł.**: ustawianie nawiązywania połączenia poprzez podniesienie i przytrzymanie urządzenia w pobliżu ucha podczas przeglądania danych szczegółowych połączenia, wiadomości lub danych kontaktu.
  - **Inteligentne powiadomienie**: powiadamianie o nieodebranych połączeniach lub nowych wiadomościach po podniesieniu urządzenia.
  - **Powiększenie**: ustawianie powiększania lub pomniejszania podczas przeglądania obrazów znajdujących się w **Galeria** lub odwiedzania stron internetowych przez dotknięcie i przytrzymanie dwóch punktów palcami, a następnie przechylenie urządzenia w tył i w przód.
  - **Przeglądaj obraz**: ustawianie przewijania powiększonego obrazu poprzez przesuwanie urządzenia w dowolnym kierunku.
  - **Wycisz/wstrzymaj**: ustawianie wyciszania połączeń przychodzących, alarmów i muzyki poprzez położenie urządzenia ekranem do dołu.
- **Ruch dłoni**:
  - **Przechwyć ekran**: włączenie w urządzeniu zapisywania zrzutu ekranu przez przesunięcie dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.
  - **Wycisz/wstrzymaj**: ustawienie wstrzymania odtwarzania multimediów przy dotknięciu ekranu dłonią.

Inteligentny ekran

- **Smart stay**: uniemożliwianie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na wyświetlacz.
- **Inteligentny obrót**: blokada obrotu interfejsu zależnie od orientacji twarzy.
- **Inteligentne wstrzymywanie**: włączenie w urządzeniu wstrzymywania odtwarzania filmów przez odwrócenie wzroku od ekranu.
- **Smart scroll**:
  - **Przewijanie**: wybór metody przewijania ekranu w górę lub w dół.
  - **Szybkość**: dostosowanie prędkości przewijania ekranu.
  - **Wyświetlanie ikony**: ustawienie urządzenia tak, aby wyświetlana była ikona sygnalizująca po rozpoznaniu działania użytkownika.

Ta funkcja może nie działać właściwie w jasnym świetle, w ciemnym otoczeniu przy poruszeniu lub trzęsieniu urządzeniem.

Air View

Istnieje możliwość podglądania zawartości lub wyświetlania informacji w wyskakującym okienku poprzez wskazanie elementu palcem.

- **Podgląd informacji**: wyświetlanie informacji w wyskakujących okienkach poprzez wskazanie elementów palcem.
- **Podgląd postępu**: w trakcie odtwarzania muzyki lub filmów można wyświetlić podgląd sceny lub licznik czasu, wskazując palcem pasek postępu.
- **Podgląd szybk. wybierania**: wyświetlanie w wyskakującym okienku informacji kontaktowych dla funkcji szybkiego wybierania poprzez wskazanie palcem numeru szybkiego wybierania.
- **Lupa stron internetowych**: powiększanie zawartości w trakcie przeglądania Internetu przez wskazanie palcem miejsca na ekranie.
- **Dźwięk i wibracja dotykowa**: ustawianie sygnalizacji dźwiękiem i wibracjami podczas wskazywania palcem elementów.

Funkcje głosowe

Ustawienia można zmienić w celu sterowania opcjami przy użyciu komend głosowych.

Konta

Dodaj konto

Dodawanie kont e-mail lub SNS.

Chmura

Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową Dropbox w chmurze.

Backup i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych**: ustawianie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej**: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie**: ustawianie przywracania ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Więcej

Te ustawienia dotyczą bezpieczeństwa, usług związanych z lokalizacją i innych opcji.

Lokalizacje

Zmienianie ustawień lokalizacji i uaktywnianie uprawnień zezwalających aplikacjom na korzystanie z informacji o Twojej lokalizacji.

- **Tryb**: wybór metody zbierania danych lokalizacji.
- **Ostatnie żądania dostępu do lokalizacji**: wyświetlenie aplikacji, które ostatnio żądały informacji o bieżącej lokalizacji, oraz zużycia baterii przez nie.
- **Usługi lokalizacji**: wyświetlenie usług lokalizacji używanych przez urządzenie.
- **Moje miejsca**: konfiguracja profili używanych dla określonych lokalizacji podczas korzystania z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do wyszukiwania lokalizacji.

Bezpieczeństwo

W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.

- **Zaszyfruj urządzenie**: określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.

Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie danych trwa ponad jedną godzinę.

- **Szyfrowanie karty pamięci**: włączenie w urządzeniu szyfrowania wszystkich plików na karcie pamięci.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.

- **Zdalna kontrola**: konfigurowanie zdalnego sterowania urządzeniem przez Internet, gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
  - **Rejestracja konta**: dodanie lub wyświetlenie konta Samsung.
  - **Użyj sieci bezprzew.**: ustawianie zezwalania na zbieranie danych o lokalizacji lub określania lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi i komórkowych.
- **Powiad. zmiany karty SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji Znajdź moje urządzenie ułatwiającej zlokalizowanie urządzenia w przypadku jego zgubienia lub kradzieży.
- **Przejdź do strony WWW funkcji Znajdź mój telefon**: uzyskiwanie dostępu do strony WWW usługi znajdowania telefonu komórkowego (*findmymobile.samsung.com*). W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM**:
  - **Zablokuj kartę SIM**: włączenie lub wyłączenie funkcji blokady PIN, która wymaga wprowadzenia PIN przed użyciem urządzenia.
  - **Zmień kod PIN karty SIM**: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Widoczne hasła**: domyślnie urządzenie ukrywa wpisywane hasła w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Używając tej opcji, można skonfigurować urządzenie do wyświetlania hasła podczas wprowadzania.
- **Administratorzy urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła**: wybór opcji instalowania aplikacji z dowolnego źródła. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, aplikacje można pobierać tylko ze **Sklep Play**.
- **Sprawdzaj aplikacje**: ustawianie zezwalania firmie Google na sprawdzanie aplikacji pod kątem szkodliwego działania przed jej zainstalowaniem.
- **Aktualizac. zasad zabezp.**:
  - **Aktualizacje automatyczne**: ustawienie automatycznego sprawdzania i pobierania aktualizacji bezpieczeństwa.
  - **Preferowane sieci**: wybieranie opcji połączenia z siecią w celu automatycznego wyszukiwania i pobierania aktualizacji zabezpieczeń.
  - **Sprawdź aktualizacje**: wyszukiwanie aktualizacji bezpieczeństwa.

- **Wyślij raporty zabezpieczeń**: ustawienie automatycznego wysyłania raportów bezpieczeństwa, jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci Wi-Fi.
- **Typ pamięci**: ustawienie typu pamięci dla plików poświadczeń.
- **Zaufane poświadczenia**: określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia**: instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
- **Wyczyść poświadczenia**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Menadżer aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Aplikacje domyślne

Wybór ustawień domyślnych podczas korzystania z aplikacji.

- **Ekran startowy**: wybór domyślnego trybu ekranu startowego.
- **Wiadomości**: wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

- **Wyświetl naład. baterii w %**: ustawienie wyświetlania poziomu naładowania baterii.

Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.

Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.

Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.

Data i godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i godziny.

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Autom. data i godzina**: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Autom. strefa czasowa**: ustawianie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas zmiany strefy.
- **Wybierz strefę czasową**: wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty**: umożliwia wybranie formatu daty.

Informacje o urządzeniu

Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Ustawienia Google

Ta aplikacja umożliwia konfigurację ustawień funkcji udostępnianych przez narzędzia Google.

Dotknij opcji **Ustawienia Google** na ekranie aplikacji.

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania. Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
- PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
- PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana, zazwyczaj wskutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
- PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Nie można włączyć urządzenia

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Musisz naładować baterię, aby móc włączyć urządzenie.
- Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
- Przetrzyj pozłacane styki i włóż ponownie baterię.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
- Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
- Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyjęcie i włożenie baterii oraz włączenie urządzenia w celu przywrócenia jego sprawności działania. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, naciśnij przycisk włączania/wyłączania i przytrzymaj go przez ponad 7 sekund, aby je zrestartować.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Konta** → **Backup i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urządz.** → **Usuń wszystko**. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Podczas połączenia rozlega się echo

Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.

Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub jakość dźwięku jest niska

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.

Ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj lub wymień baterię.

Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung)

- Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
- Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać. Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
- W niektórych urządzeniach nie można wyjąć samodzielnie baterii. W sprawie wymiany baterii należy się zwrócić do centrum serwisowego firmy Samsung.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo

- W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii może być krótszy.
- Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak gry lub Internet.
- Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie

- Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
- Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub mogą wystąpić na nich szumy.

Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych

Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu wyświetlane są komunikaty o błędzie lub pliki nie są odtwarzane, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Upewnij się, że formaty plików są obsługiwane przez urządzenie. Jeśli format pliku nie jest obsługiwany, jak DivX lub AC3, zainstaluj aplikację, która go obsługuje. Aby sprawdzić, jakie formaty pliki obsługuje urządzenie, odwiedź stronę *www.samsung.pl*.

- W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie odtwarzane.
- To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub tapety, mogą nie działać poprawnie.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w maksymalnym zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
- W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Urządzenie nie może ustalić położenia

W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS. W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Utrata danych zapisanych w urządzeniu

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w urządzeniu.

Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Ta szczelina jest związana z procesem produkcji i potrzebna ze względu na pewne drobne przemieszczenia lub drgania części.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

* Dane urządzenie może nie zawierać niektórych treści zależnie od regionu, operatora lub wersji oprogramowania. Ponadto treści mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG

www.samsung.pl
www.samsung.com
Polish. 06/2014. Rev.1.0